

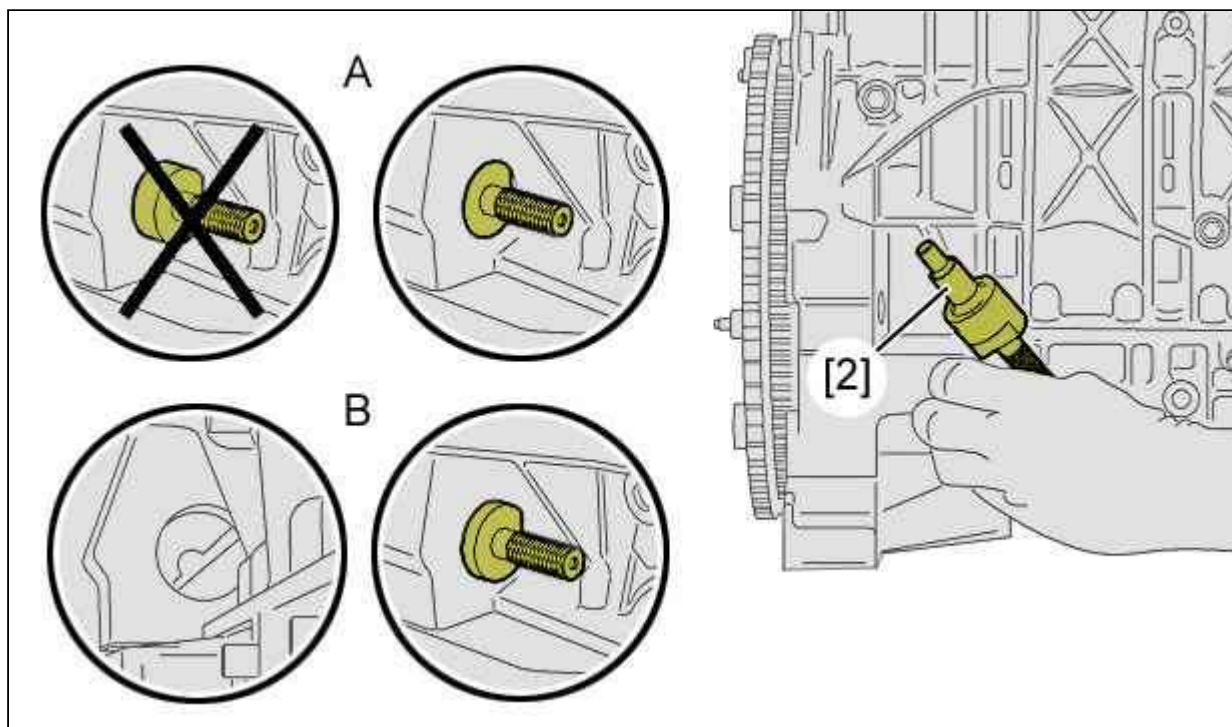


Рисунок : B1BP2V3D

А : Установка в контрольную точку с помощью калибровочного штифта на механической коробке передач.
 В : Установка в контрольную точку с помощью калибровочного штифта на автоматической коробке передач.
 Заблокируйте коленвал С помощью приспособления [2].

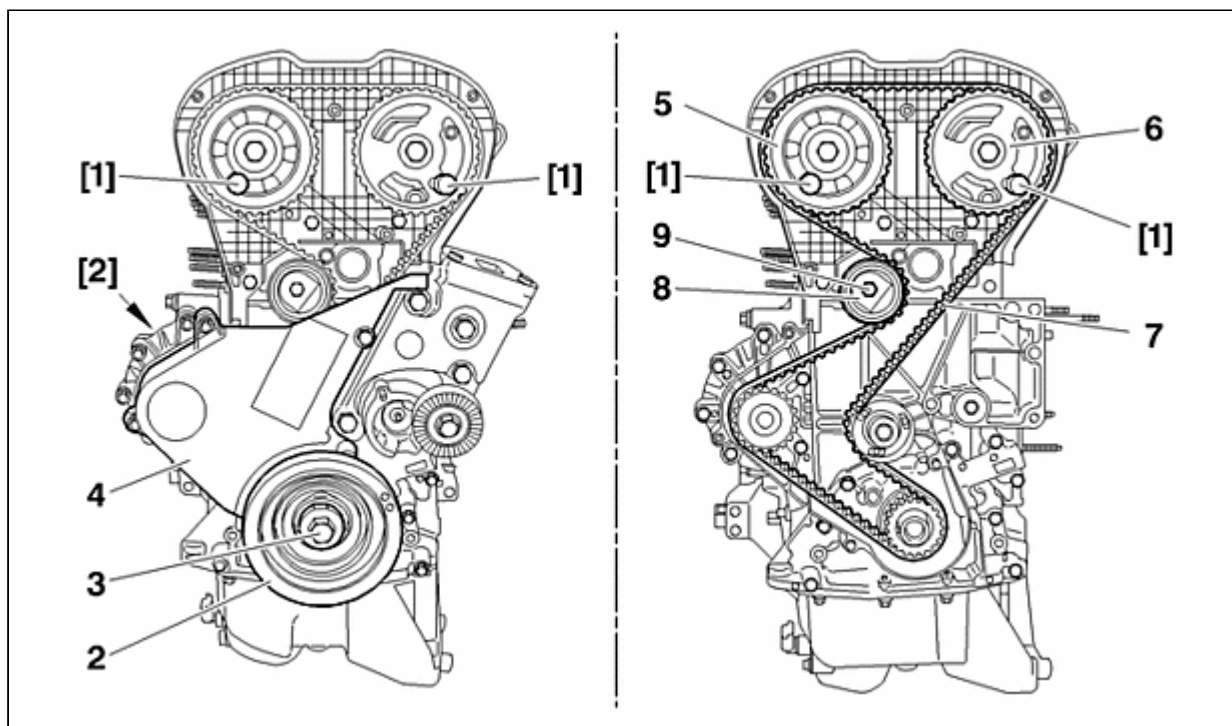


Рисунок : B1EP1BBD

Заблокируйте распредвалы (5) и (6) с помощью приспособления [1].

Снимите :

- 1 Болт (3)
- 1 Шкив коленчатого вала (2)
- 1 Нижний картер привода ГРМ (4)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Никогда не снимайте шкив коленвала (2), предварительно не заблокировав коленвал и распредвалы.

Отверните болт (9) натяжного ролика (8).