

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (ИСПОЛНЕНИЕ TEVES)

ВПРЫСК EW10J4S ИЛИ ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTED4

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Рекомендуемое оборудование

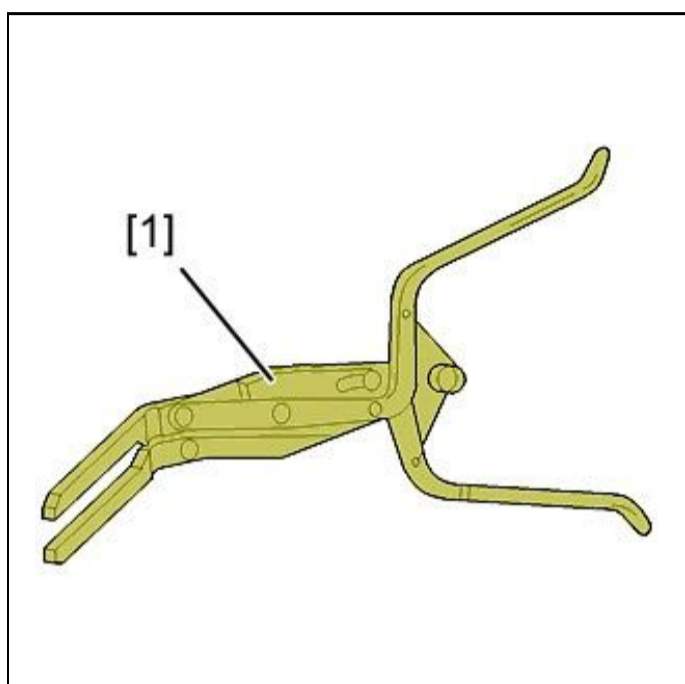


Рисунок : E5AP2BMC

[1] Зажим FACOM D60A.

2. Снятие

Разблокируйте колесные болты.

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.

Снимите передние колеса.

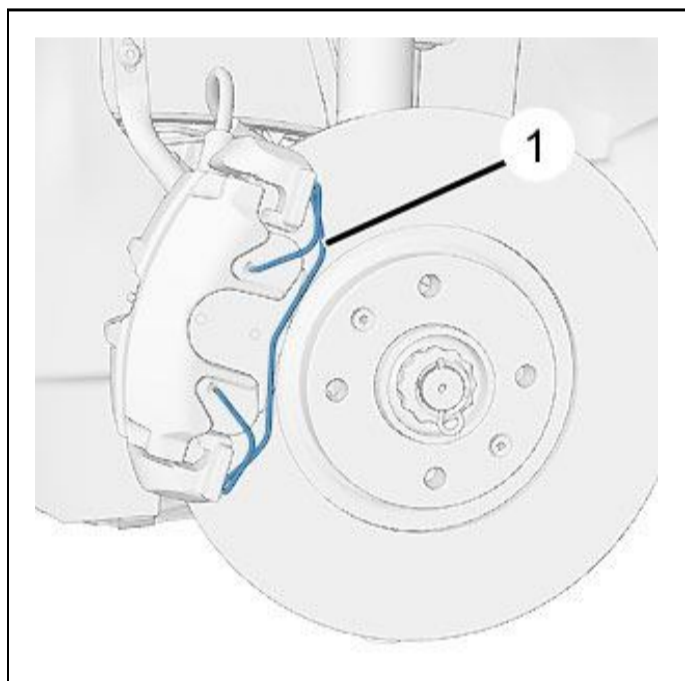


Рисунок : B3FP7E8C

Снять пружину (1).

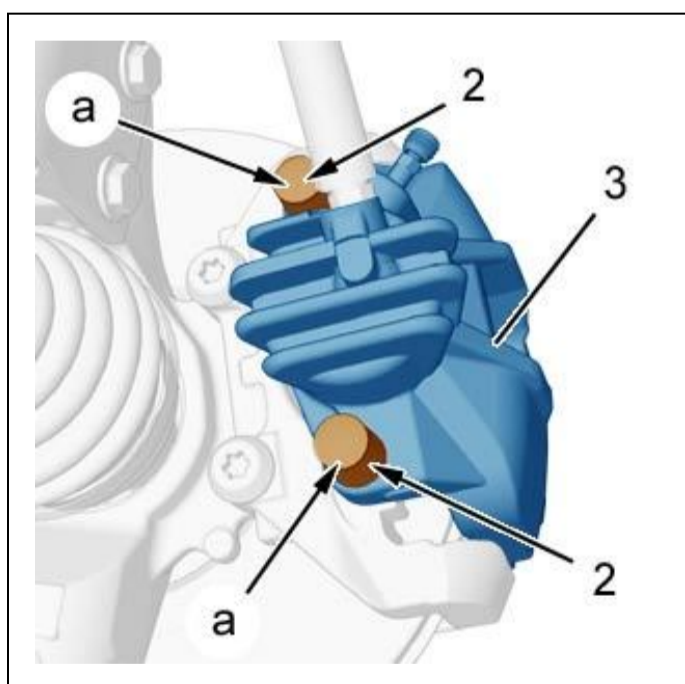


Рисунок : B3FP7E9C

Снять :

- Заглушки в месте "а"
- болтов (2)
- Тормозной суппорт (3)

Отодвинуть и подвесить тормозной суппорт .

Нажать на поршни С помощью приспособления [1] (установите прокладку между приспособлением [1] и тормозной колодкой, чтобы максимально утопить поршни в их гнездах).

Следите за уровнем тормозной жидкости.

Вынуть тормозные колодки .

3. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Запрещено использовать сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.

3.1. 1-я возможность

Очистите тормозной диск и суппорт с помощью сертифицированного чистящего продукта.

Высушить и слить жидкость.

Вытрите бумажным полотенцем.

3.2. 2-я возможность

Применяйте аналогичные средства для удаления пыли. Используйте сертифицированный пылеуловитель.

Произведите визуальную проверку :

- Герметичность по окружности поршня
- Хорошее состояние и правильную регулировку защитных чехлов
- Износ тормозных дисков

Замените неисправные детали.

4. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок.

Установите :

- Новые тормозные колодки
- Тормозной суппорт (3)
- болтов (2)

Затяните болта (2) моментом $3 \pm 0,3$ дН.м.

Установите пробки в "а".

Установите пружину (1).

Запустите двигатель.

Нажать несколько раз на педаль тормоза.

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.

Установите :

- Передние колеса
- Болты колеса

Опустите автомобиль на землю.

Затянуть колесные болты  .