

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ТРОСЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

Диагностический прибор.

2. Снятие

Отпустите рычаг стояночного тормоза .

Установить в положение демонтажа стояночный тормоз с электрическим управлением ; С помощью диагностического прибора .

ПРИМЕЧАНИЕ : При неисправности электрического стояночного тормоза, а также в случае неисправности аккумуляторной батареи, стояночный тормоз можно разблокировать вручную, пользуясь механическим устройством экстренного выключения стояночного тормоза  .

Отсоединить аккумуляторную батарею .

2.1. Основной трос

Снять :

- Переднее сиденье  (С левой стороны)
- Верхнюю отделку передней стойки 
- Нижнюю отделку средней стойки 
- Отделку передней стойки 
- Подушка левого заднего сиденья 

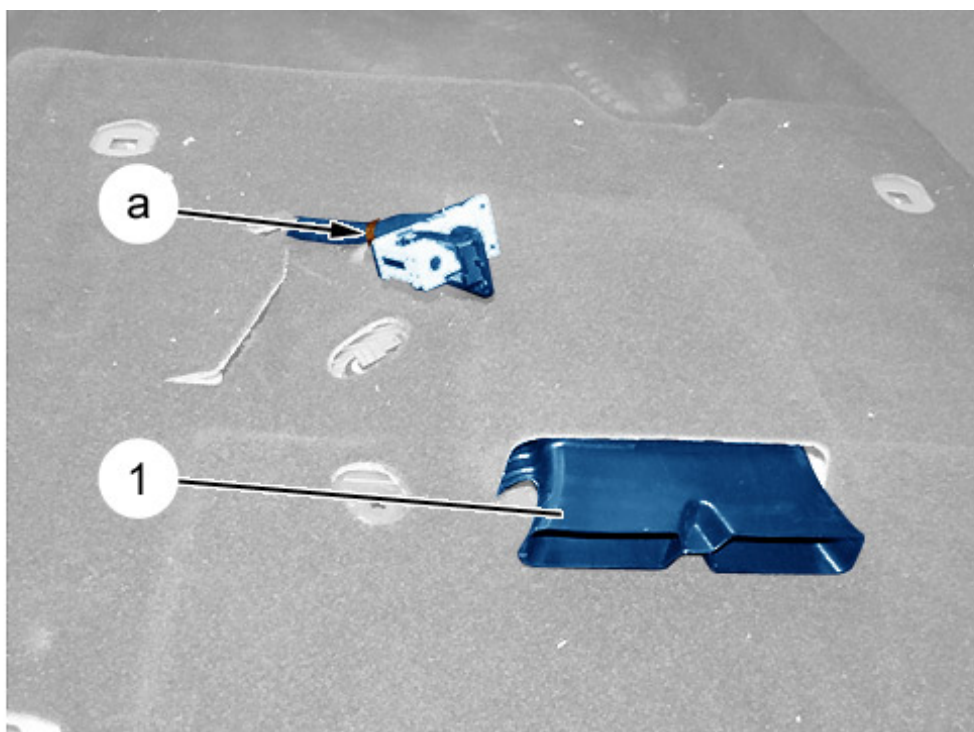


Рисунок : B3FG24LD

Отстегните и отведите в сторону жгут проводов (в "a").

Отделить воздушный коллектор (1)

Отделить воздушный коллектор (1).

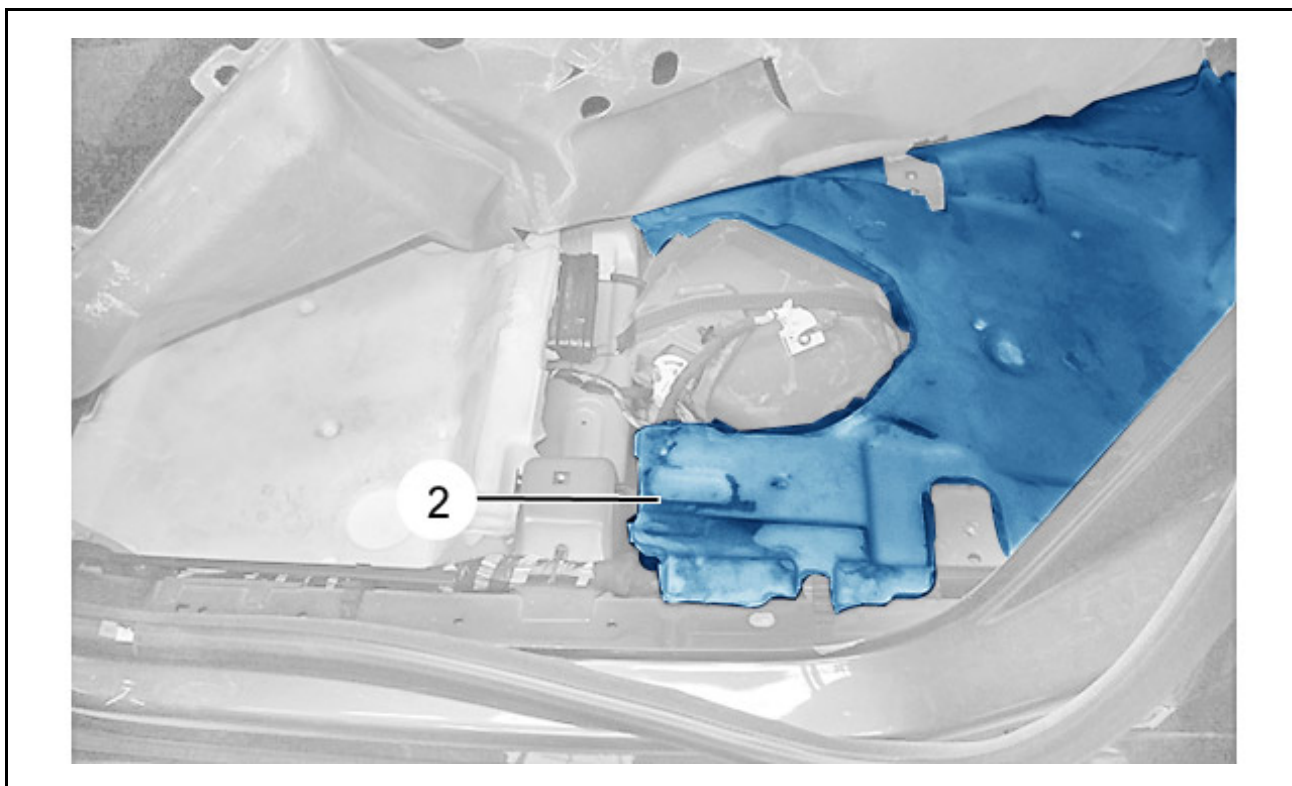


Рисунок : B3FG24MD

ВНИМАНИЕ : Не сгибайте коврик.

Отодвиньте и закрепите : Коврик.

Отодвиньте пенистый уплотнитель (2).

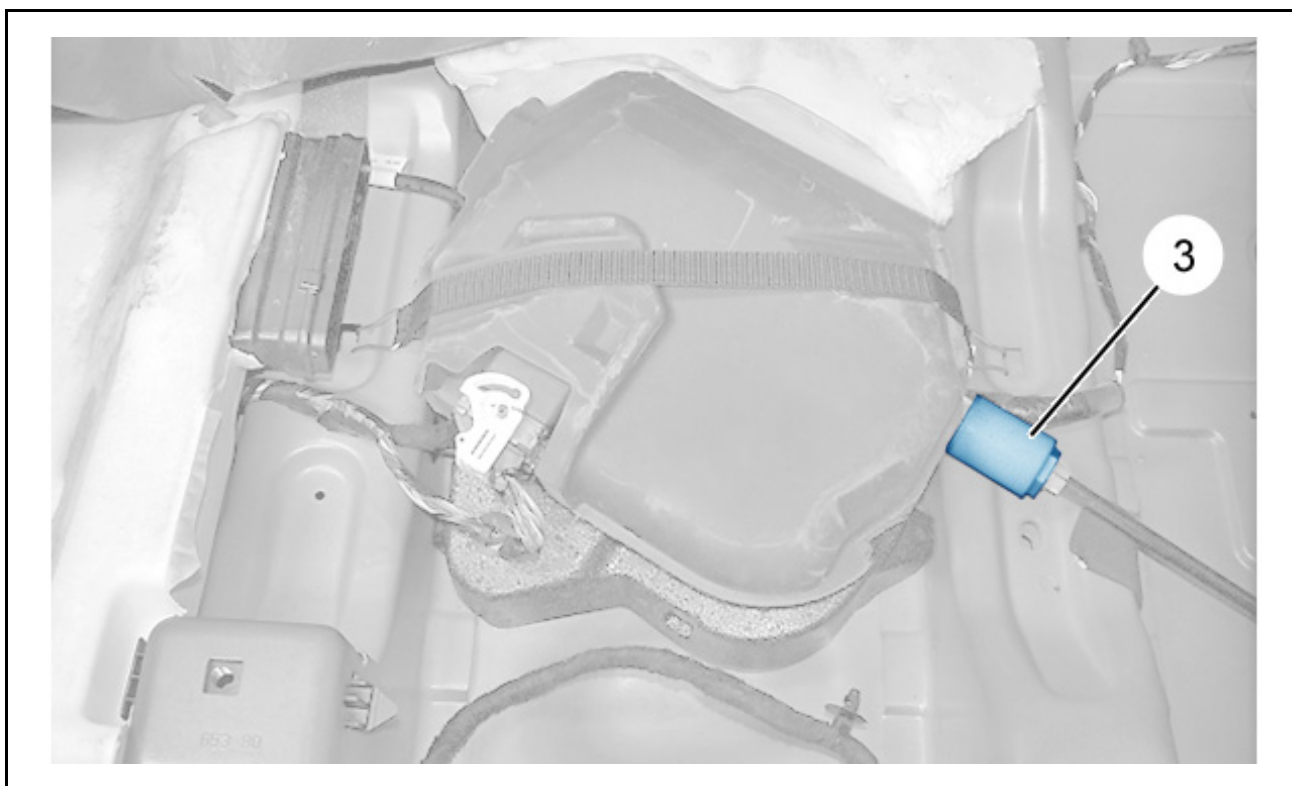


Рисунок : B3FG24ND

Освободить гайку (3).

ПРИМЕЧАНИЕ : Не допускайте изгиба основного троса более чем на 200 мм.

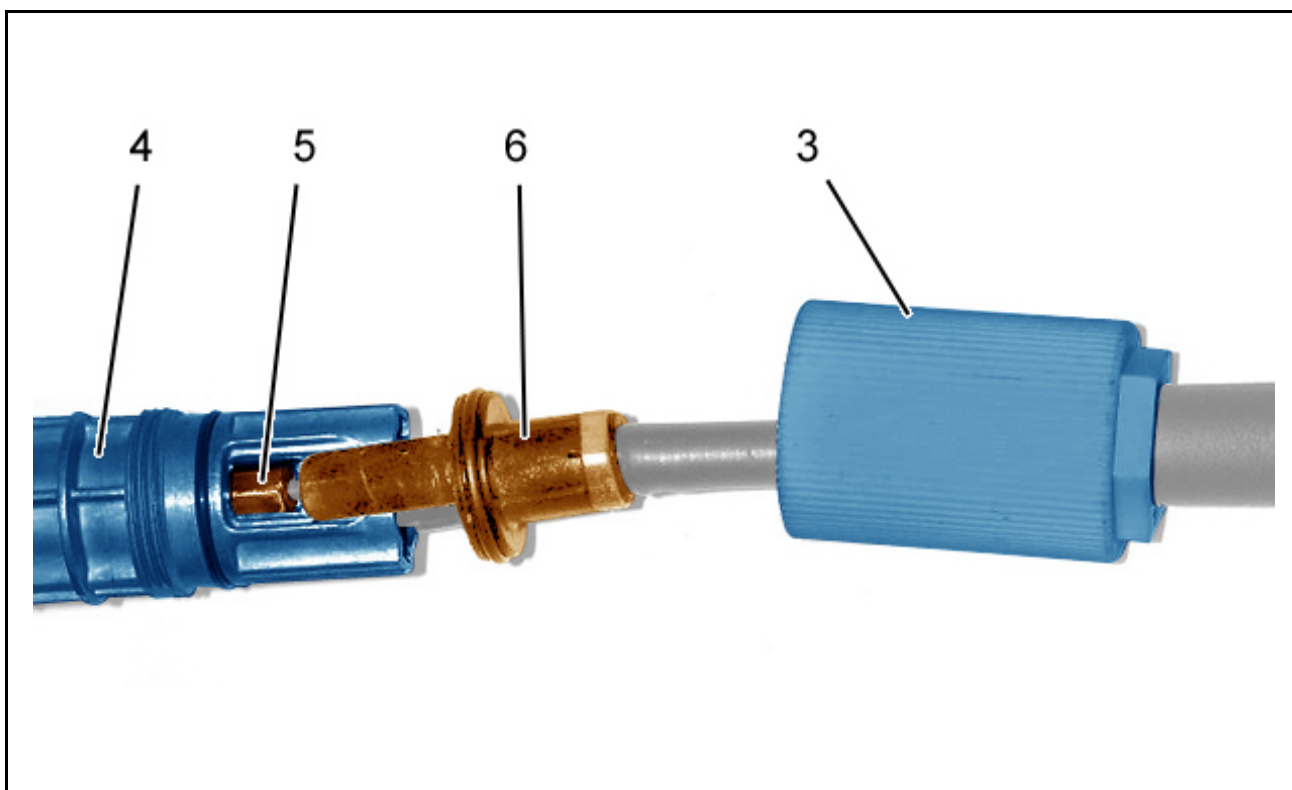


Рисунок : B3FG24OD

Открутить гайку (3).

Сдвиньте гайку (3) по первичному тросу.

Потяните за упор (6).

Отделите наконечник троса (5) от блока электрического тормоза (4).



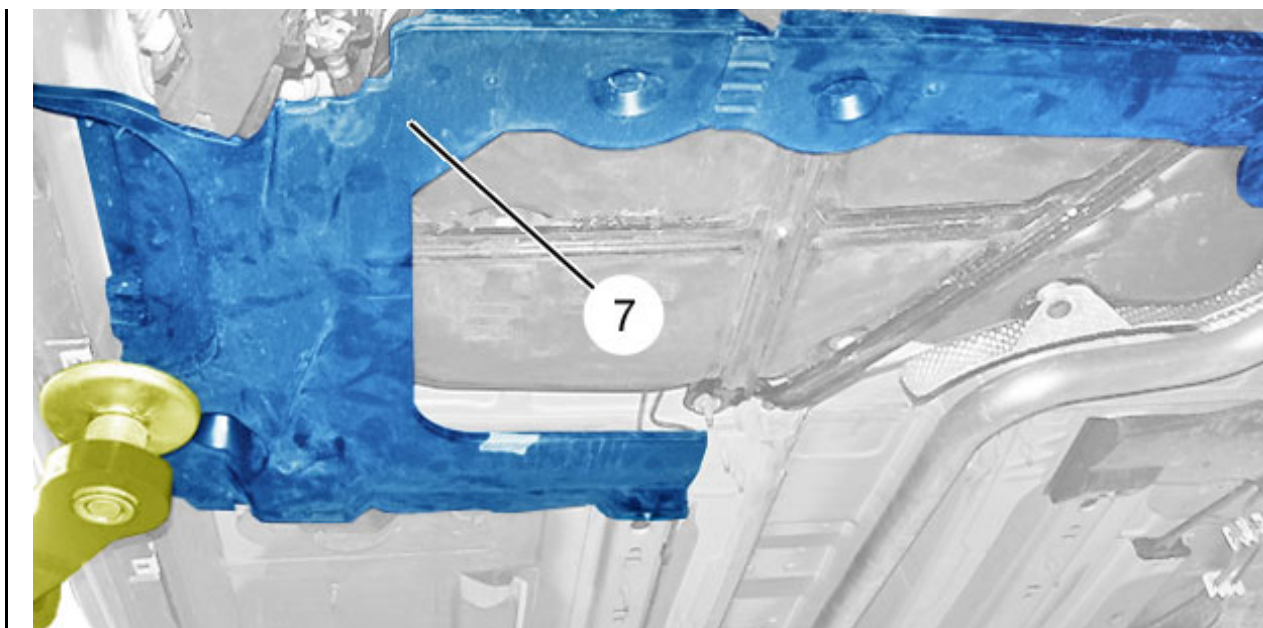


Рисунок : B3FG24PD

Снять дефлектор (7).

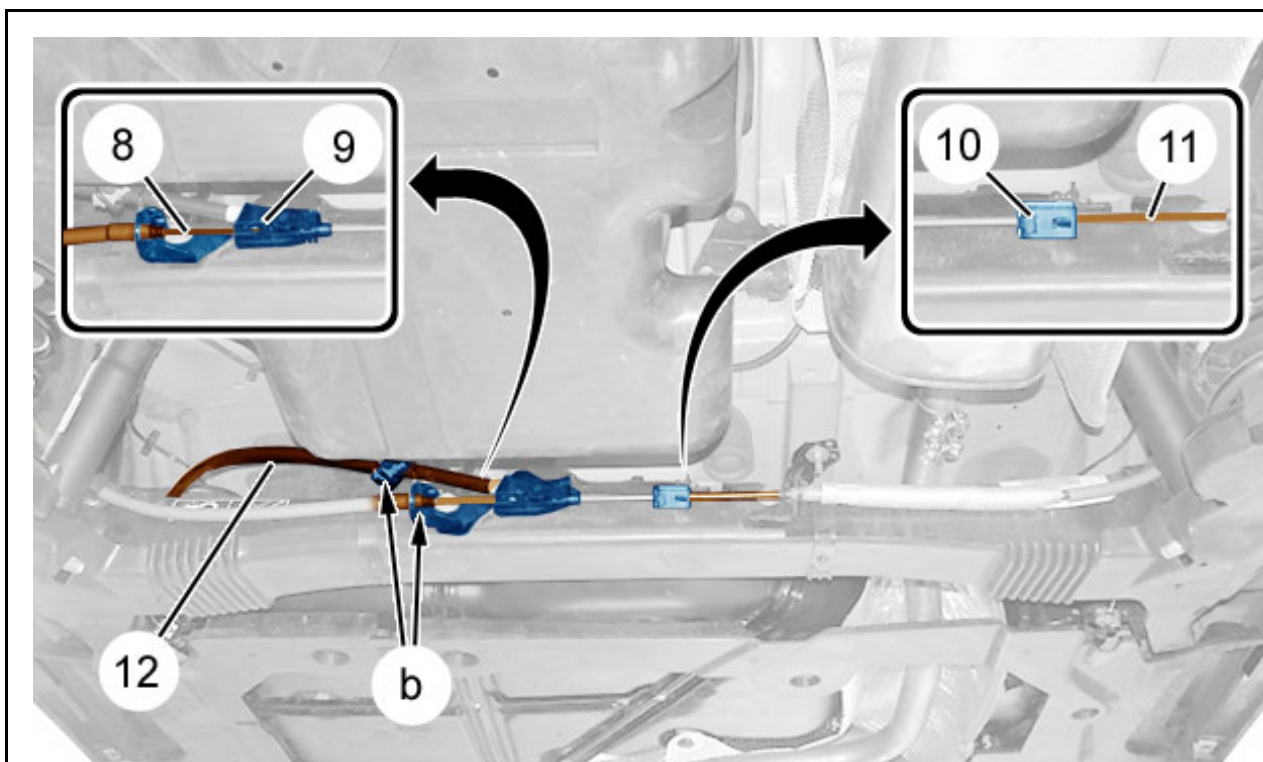
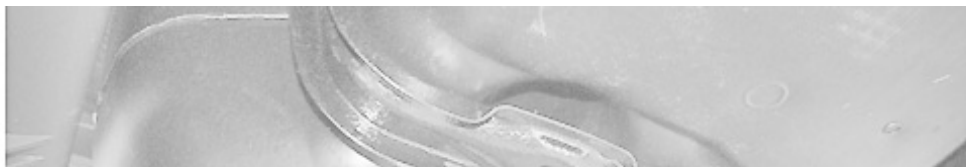


Рисунок : B3FG24QD

Отделить наконечник троса (11) от колпака (10).

Отделите :

- Наконечник троса (8) из держателя (9)
- Основной трос (12) из крепления ; (в "b")



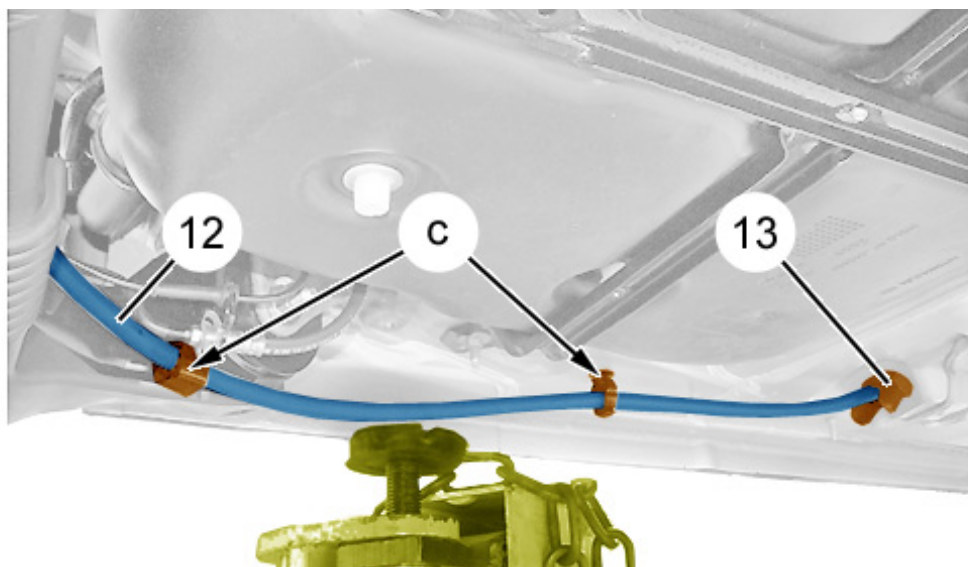


Рисунок : B3FG24RD

Отстегнуть : Первичный трос (12) (в "с").

Толкнуть прокладку (13) к внутренней части автомобиля.

Снять основной трос (12) с внутренней стороны автомобиля.

2.2. Левый вспомогательный трос

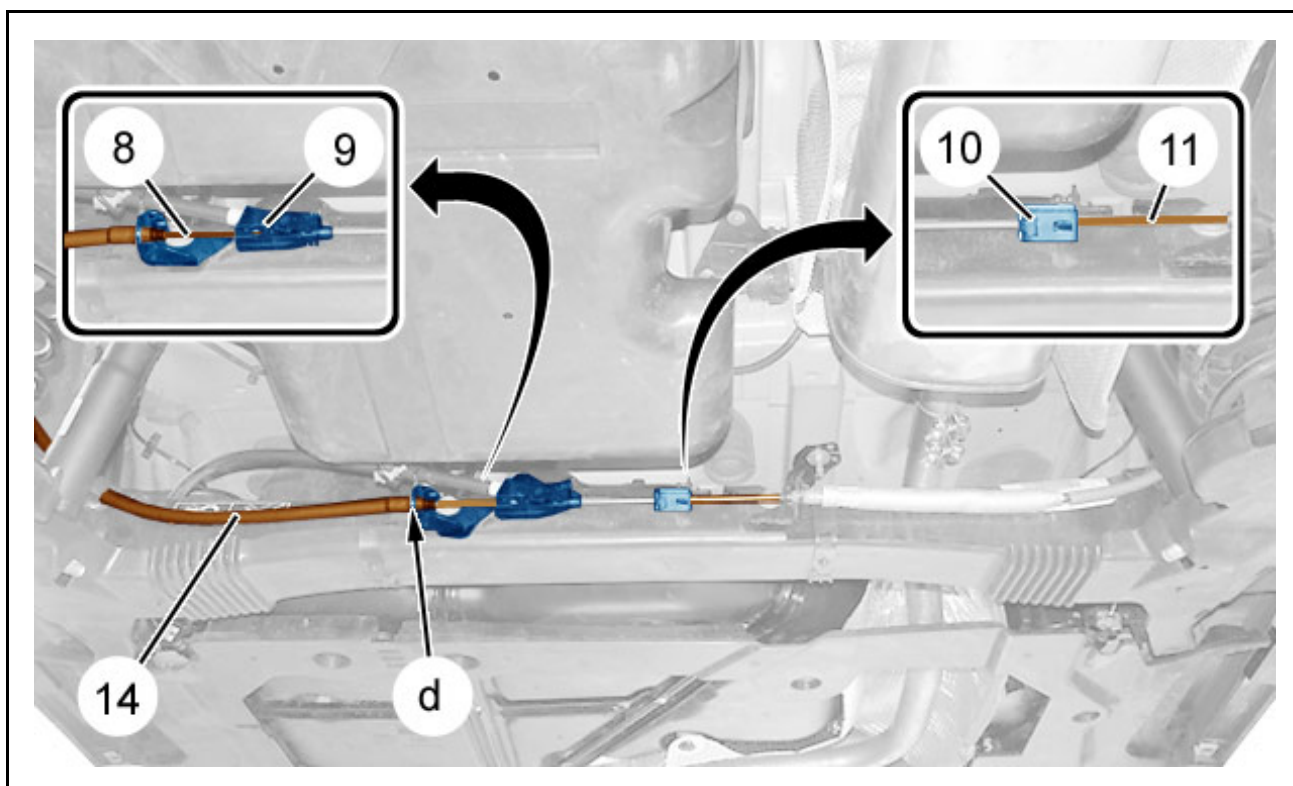


Рисунок : B3FG24SD

Отделить наконечник троса (11) от колпака (10).

Отделить наконечник троса (8) от держателя (9).

Открепите левый вторичный трос (14) от опоры , нажав на крылышки (в "d").

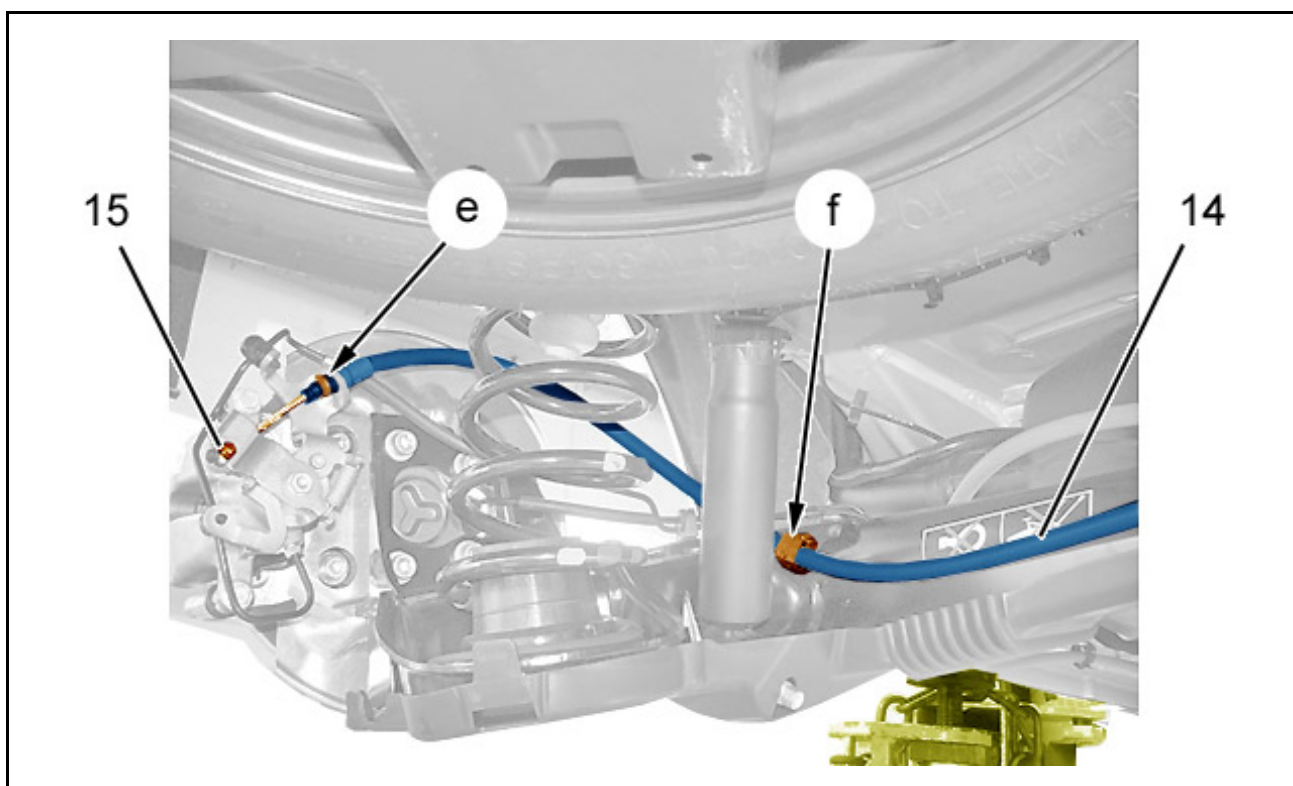


Рисунок : B3FG24TD


Отделить наконечник троса (15) от тормозной скобы .

Отстегнуть : Вторичный трос (14) (в "f").

Нажать на кольцо "e" и потянуть за вспомогательный трос (14).

Снять вторичный трос (14).

2.3. Правый вспомогательный трос

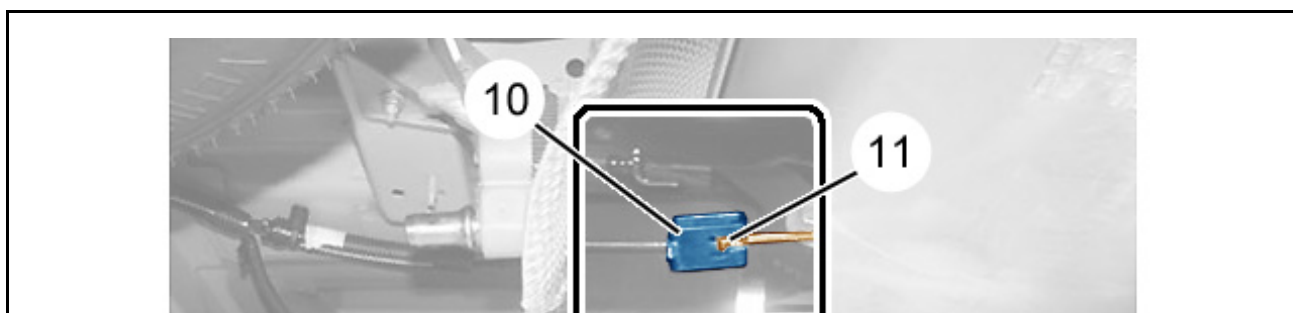

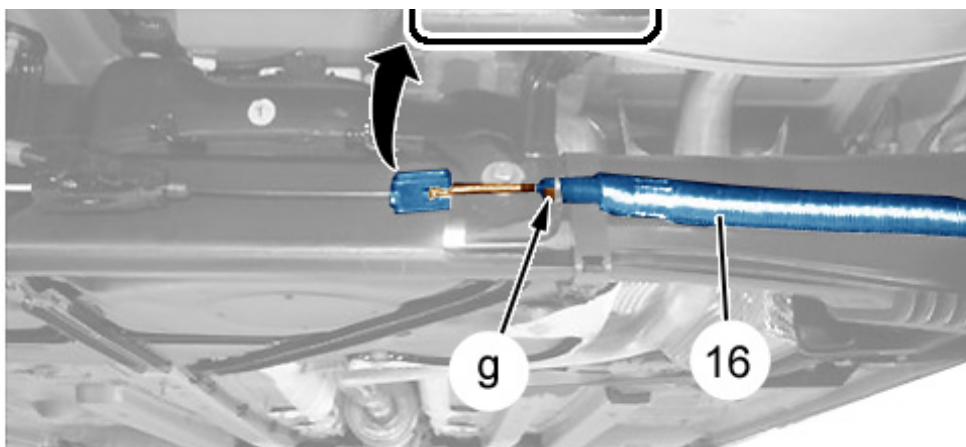


Рисунок : B3FG24UD

Отделить наконечник троса (11) от колпака (10).

Открепите правый вторичный трос (16) от опоры , нажав на крылышки (в "g").

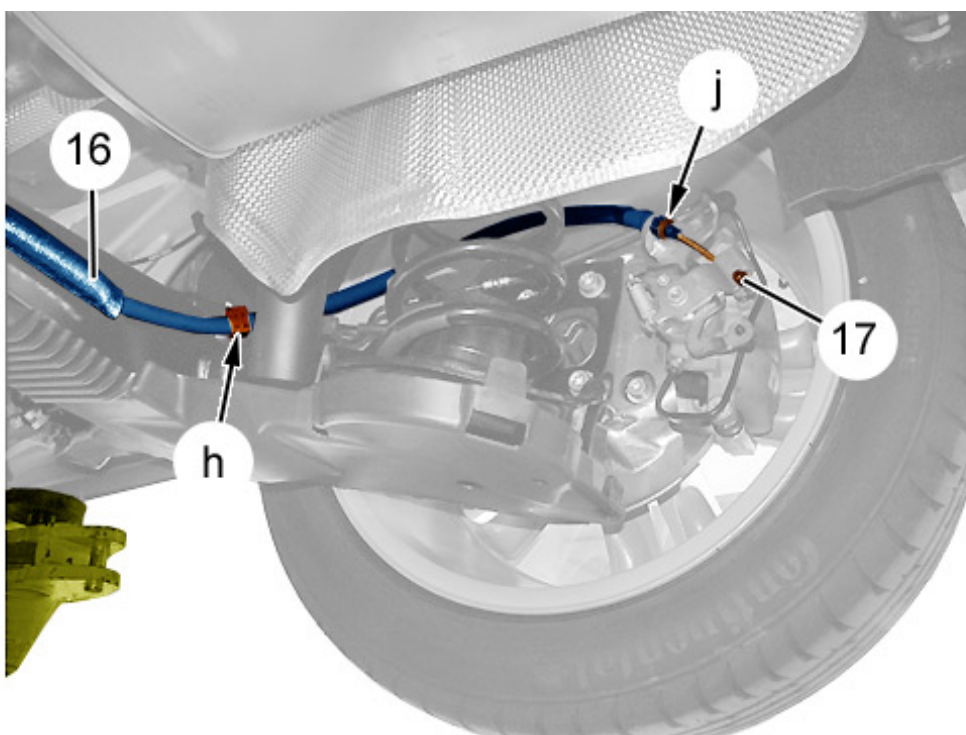


Рисунок : B3FG24VD

Отделить наконечник троса (17) от тормозной скобы .

Отстегнуть : Вторичный трос (16) (в "h").

Нажать на кольцо "j" и потянуть за вспомогательный трос (16).

Снять вторичный трос (16).

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

ВНИМАНИЕ : Соблюдать маршрут прокладки тросов стояночного тормоза .

ВНИМАНИЕ : Проверить установку и крепление тормозных тросов.

3.1. Правый вспомогательный трос

Установите : Вторичный трос (16).

Закрепить в фиксаторах : Вторичный трос (16) (в "j").

Закрепить наконечник троса (17) на тормозной скобе .

Прикрепить : Вторичный трос (16) (в "h").

Закрепить в фиксаторах : Вторичный трос (16) (в "g").

Установить наконечник троса (11) в его колпак (10).

3.2. Левый вспомогательный трос

Установите : Вторичный трос (14).

Закрепить в фиксаторах : Вторичный трос (14) (в "e").

Закрепить наконечник троса (15) на тормозной скобе .

Прикрепить : Вторичный трос (14) (в "f").

Закрепить в фиксаторах : Вторичный трос (14) (в "d").

Установить наконечник троса (8) в крепление (9).

Установить наконечник троса (11) в его колпак (10).

3.3. Основной трос

Установите : Основной трос с внутренней стороны автомобиля.

Вставьте кабельный наконечник (5) в узел стояночного тормоза с электроприводом (4).

Нажмите на упор (6).

Сдвиньте гайку (3) по первичному тросу.

Заверните гайку (3).

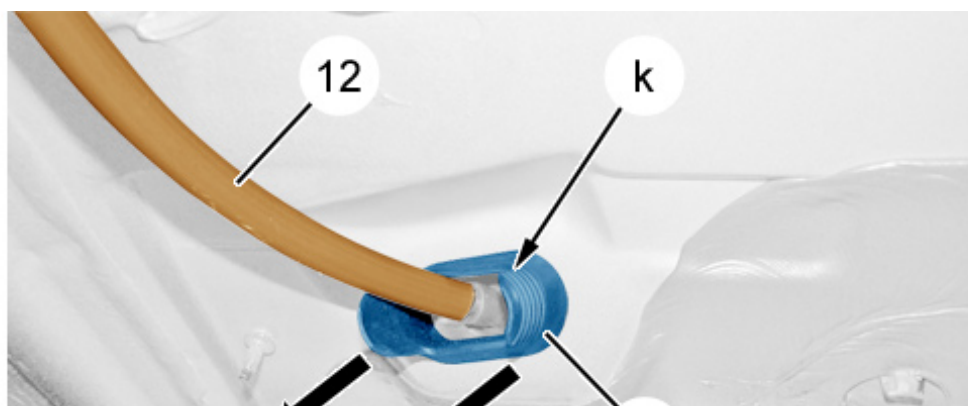




Рисунок : B3FG24WD

Потянуть за прокладку (13) (в соответствии со стрелкой).

Проверить: должна быть видна вся зона прокладки (13) (в "k").

Прикрепить : Первичный трос (12) (в "c").

Установите : Первичный трос (12) (в "b").

Вставьте :

- Наконечник троса (8) в разделитель (9)
- Наконечник троса (11) в обойме (10)
- Дефлектор (7)
- Пенистый уплотнитель (2)

Уложить коврик на место.

Установите воздушный коллектор (1).

Закрепите жгут проводов в фиксаторах (в "a").

Установите :

- Подушка левого заднего сиденья ⓘ
- Отделку передней стойки ⓘ
- Нижнюю отделку средней стойки ⓘ
- Верхнюю отделку передней стойки (/) ⓘ
- Переднее сиденье ⓘ (С левой стороны)

4. Общие операции

Опустите автомобиль на землю.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

С помощью диагностического прибора :

- Натяните тросы стояночного тормоза
- Выполнить процедуру калибровки стояночного тормоза с электроуправлением
- Выполнить считывание и удаление кодов неисправности

Включите электрический стояночный тормоз.

Проверьте, заблокированы ли колеса.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.