

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

Диагностический прибор.

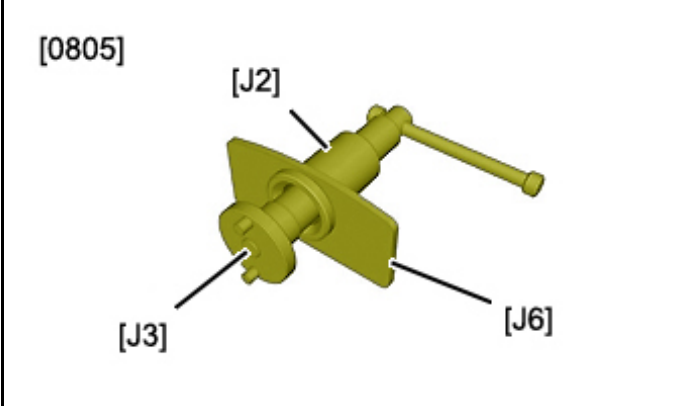
инструмент	Номер (реферанс)	Наименование
 <p>[0805]</p> <p>[J2]</p> <p>[J3]</p> <p>[J6]</p>	[0805-J2]	Поршень и нажимная гайка
	[0805-J6]	Нажимная пластина
	[0805-J3]	Переходник

Рисунок : E5AG03YT

2. Снятие

ВНИМАНИЕ : При заполнении бачка для тормозной жидкости до максимального уровня снять его фильтр и частично слить жидкость с помощью чистого шприца во избежание переполнения бачка.

Отпустите рычаг стояночного тормоза .

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Отпустите болты задних колес.

Поднять и зафиксировать в поднятом положении автомобиль.

Снять :

- Болты задних колес
- Задние колеса

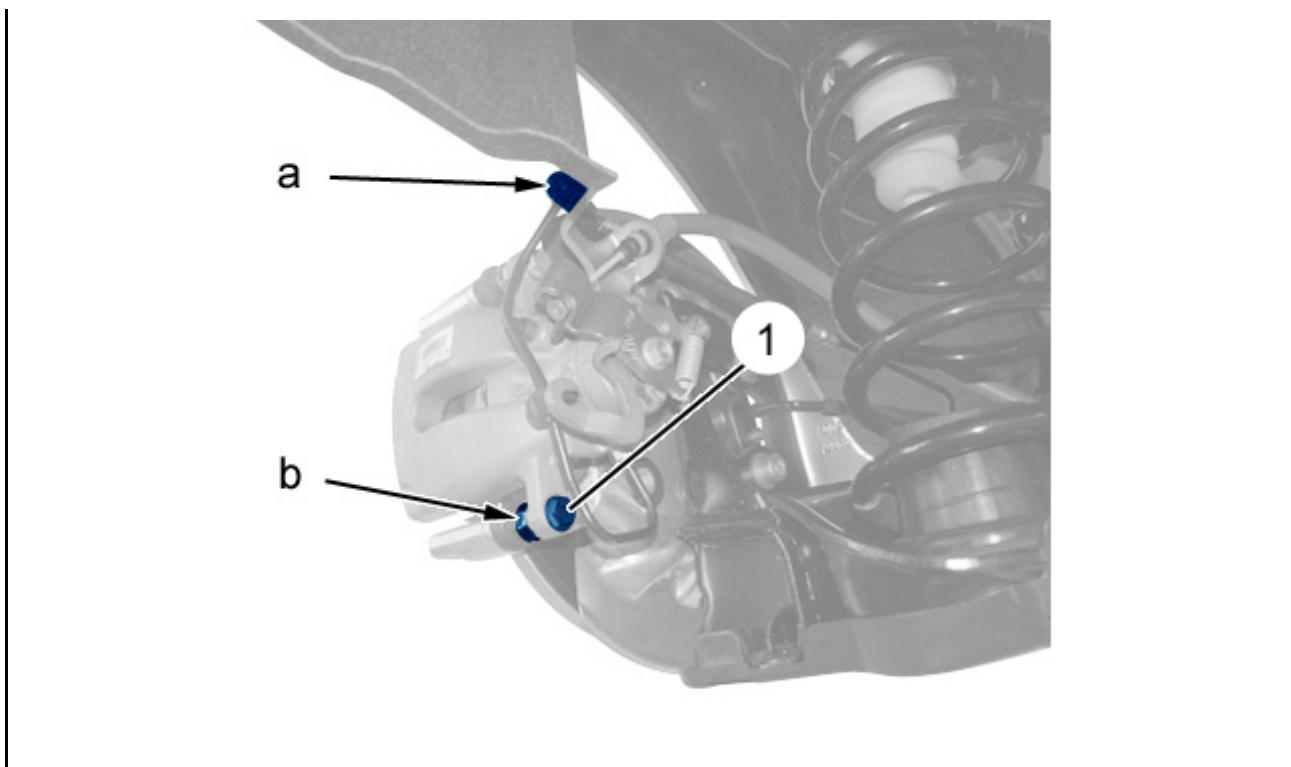


Рисунок : B3FG1VTD

Открепите тормозной трубопровод (в "а").

Снимите болт (1).

Приложить удерживающий момент в "b".

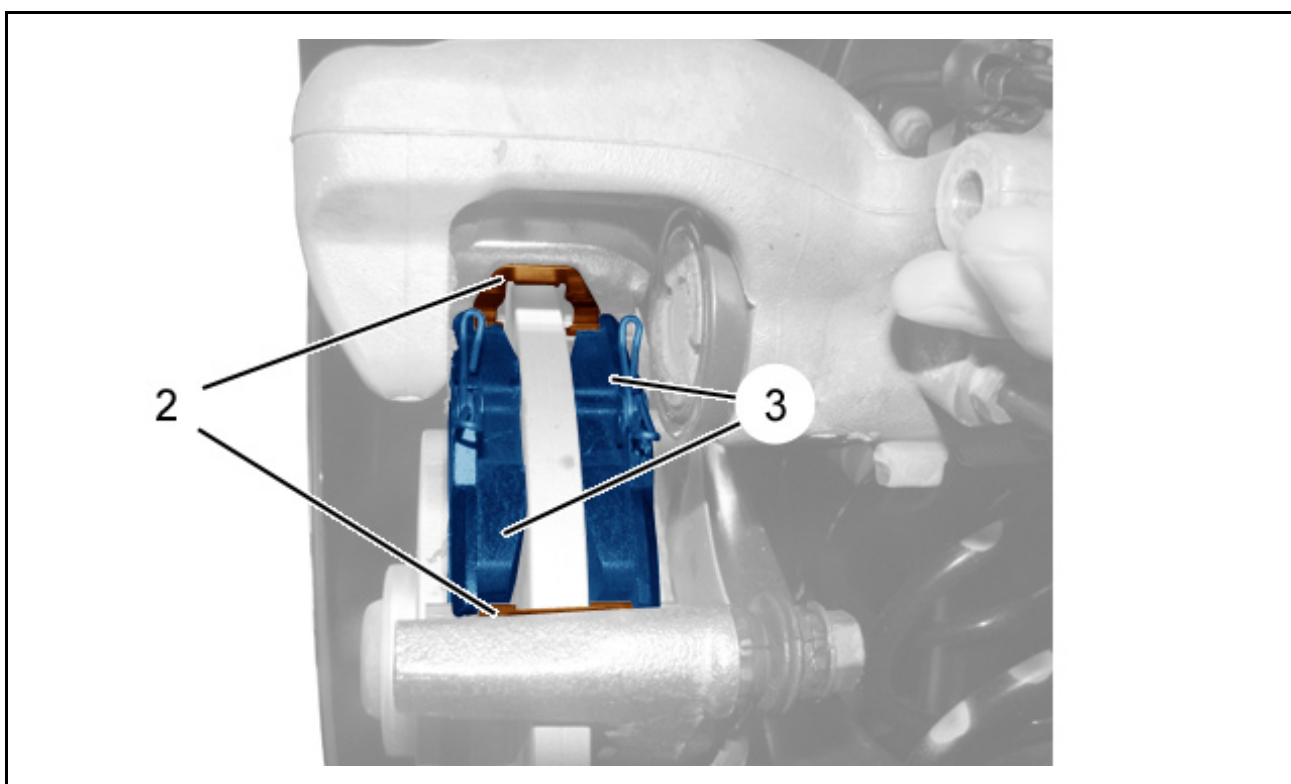


Рисунок : B3FG21ND

ВНИМАНИЕ : Не повредить гидравлические трубопроводы .

Слегка наклоните суппорт.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не вскрывать контур тормозной системы у суппорта.

Снять :

- Тормозные колодки (3)
- Шумоподавляющие вкладыши (2)

3. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Запрещено использовать сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.

3.1. 1-я возможность

Чистить тормозной диск и хомутик при помощи рекомендуемого чистящего средства для тормозов.

Слить жидкость и просушить.

Вытрите бумажным полотенцем :

- Снять тормозной диск
- Тормозной суппорт

3.2. 2-я возможность

Используйте установку для удаления пыли, сертифицированную изготовителем .

4. Проверка

Произведите визуальную проверку :

- Герметичность по периметру поршня тормозного суппорта
- Хорошее состояние и правильную регулировку защитных чехлов
- **Износ тормозных дисков** ⓘ

Замените неисправные детали.

ВНИМАНИЕ : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок.

5. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

Моменты затяжки :

- **Тормозная система** ⓘ
- **колеса** ⓘ



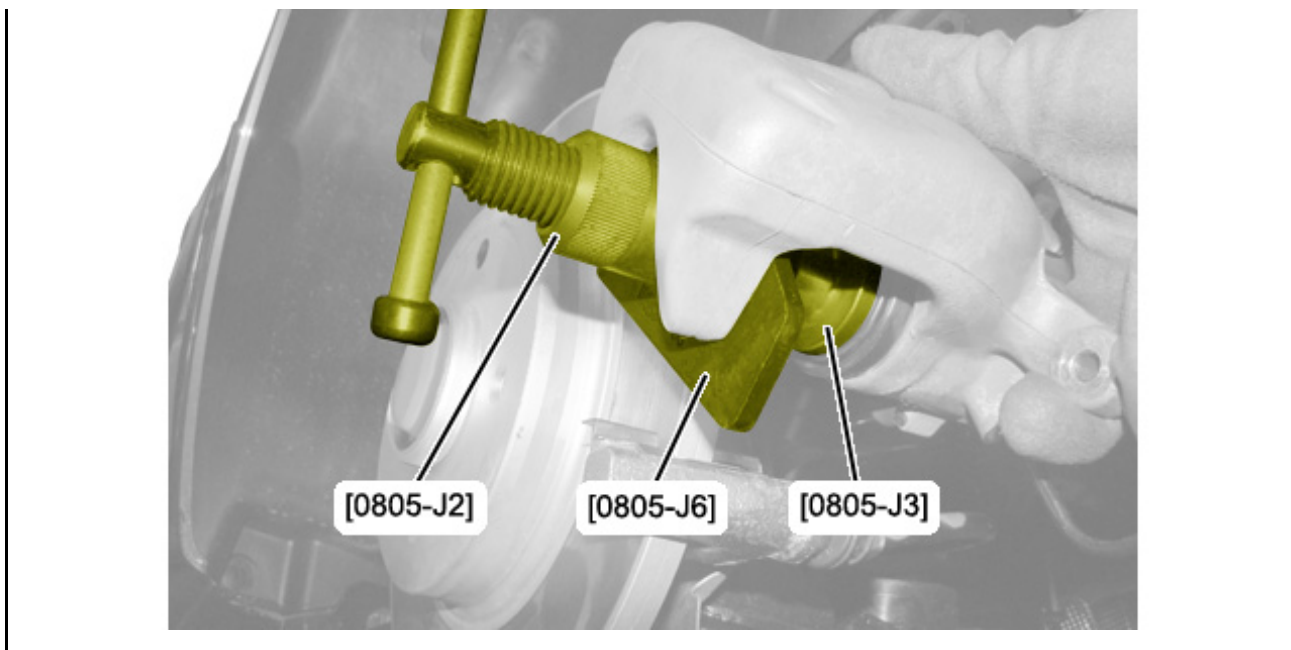


Рисунок : B3FG1VDD

Повернуть и сдвинуть поршни задних тормозных скоб по часовой стрелке ; При помощи приспособлений [0805-J2], [0805-J3], [0805-J6].

Следите за уровнем тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ : Шумоподавляющие вкладыши (2) должны заменяться при замене тормозных колодок (3).

Установите :

- Шумоподавляющие вкладыши (2)
- Тормозные колодки (3)

Установить на место тормозной суппорт .

ВНИМАНИЕ : При каждом снятии, Заменить снятые болты крепления суппорта новыми (предварительно обработав их резьбу стопорящим составом).

Установите новый болт (1).

Прикрепить тормозную трубку (в "а").

Установите :

- Задние колеса
- Болты задних колес
- Автомобиль на его колеса

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ : Несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза с нарастающим усилием, прежде чем начать движение автомобиля.

С помощью диагностического прибора :

- Выполнить процедуру калибровки стояночного тормоза с электроуправлением
- Выполнить считывание и удаление кодов неисправности

Включите электрический стояночный тормоз.

Проверьте, заблокированы ли колеса.

Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.