

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

Снять передний бампер  .

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Операции выполняются симметрично.

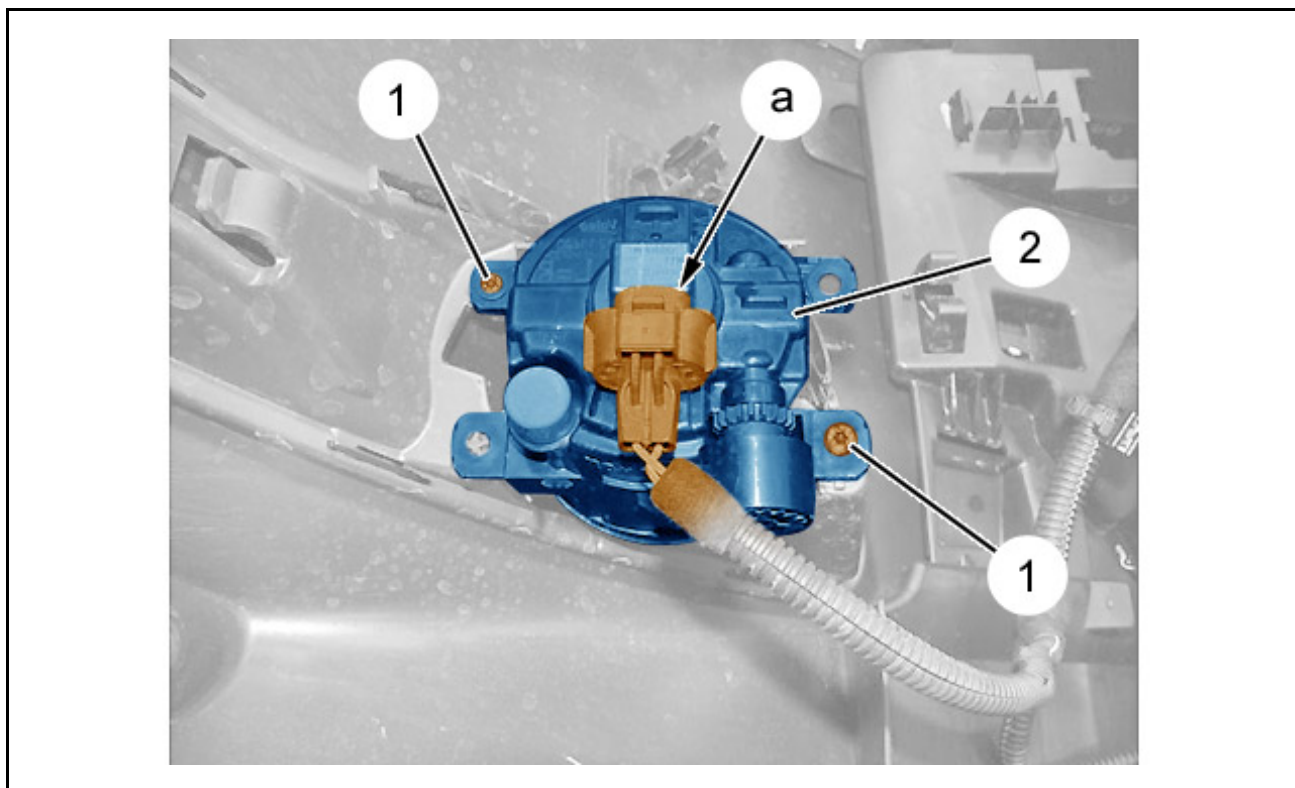


Рисунок : C5EGY7JD

Отсоедините разъем ( в "а").

Снять :

- болтов (1)
- Противотуманную фару (2)

## 2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование различного оборудования.

## 3. Регулировка

Снять дефлектор переднего бампера  .

Предварительные условия :

- Автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке
- Выставить колеса по прямой линии
- Проверить давление воздуха в шинах (при необходимости довести до нормы, определенной изготовителем)

изготовителем)

- Автомобиль в снаряженном состоянии (порожний автомобиль, полностью заправленный и укомплектованный)

Запустите двигатель.

Включить передние противотуманные фары (Передние).

Выровняйте реглоскоп по отношению к автомобилю в соответствии с инструкцией прибора.

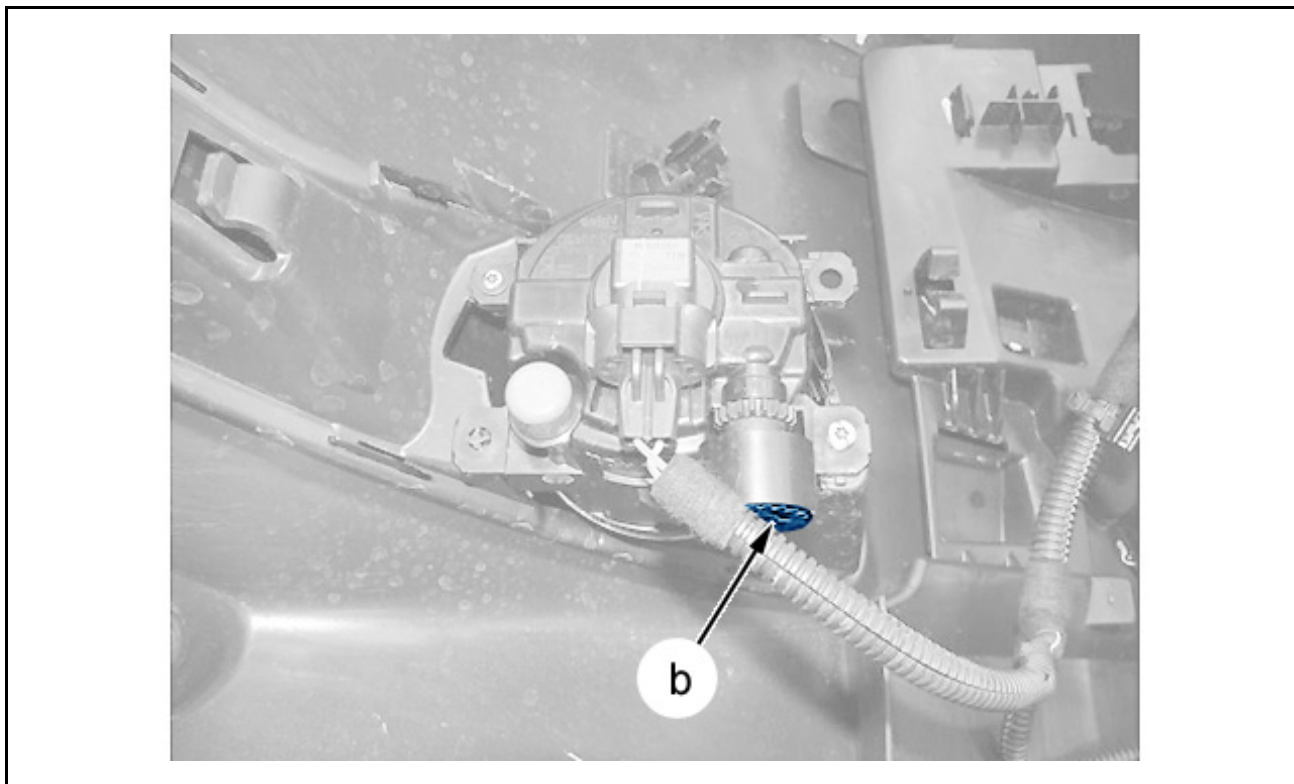


Рисунок : C5EGY7MD

Поверните колёсико ( в "b").

Продолжить процедуру контроля, выполняя инструкции к используемому прибору.

Установить дефлектор переднего бампера .