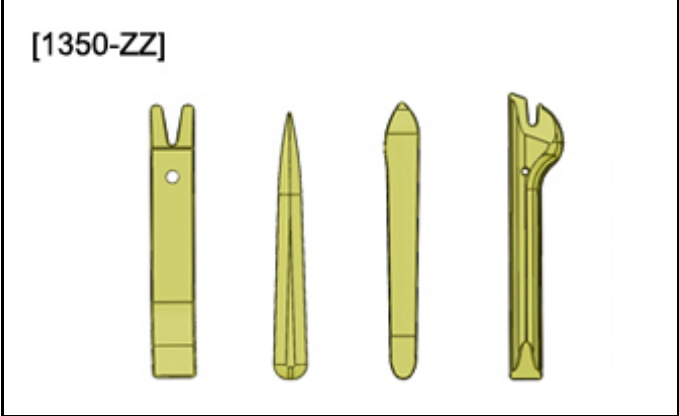


СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ ФОНАРЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

2. Снятие

Открыть крышку багажника .

Отключите аккумуляторную батарею  .

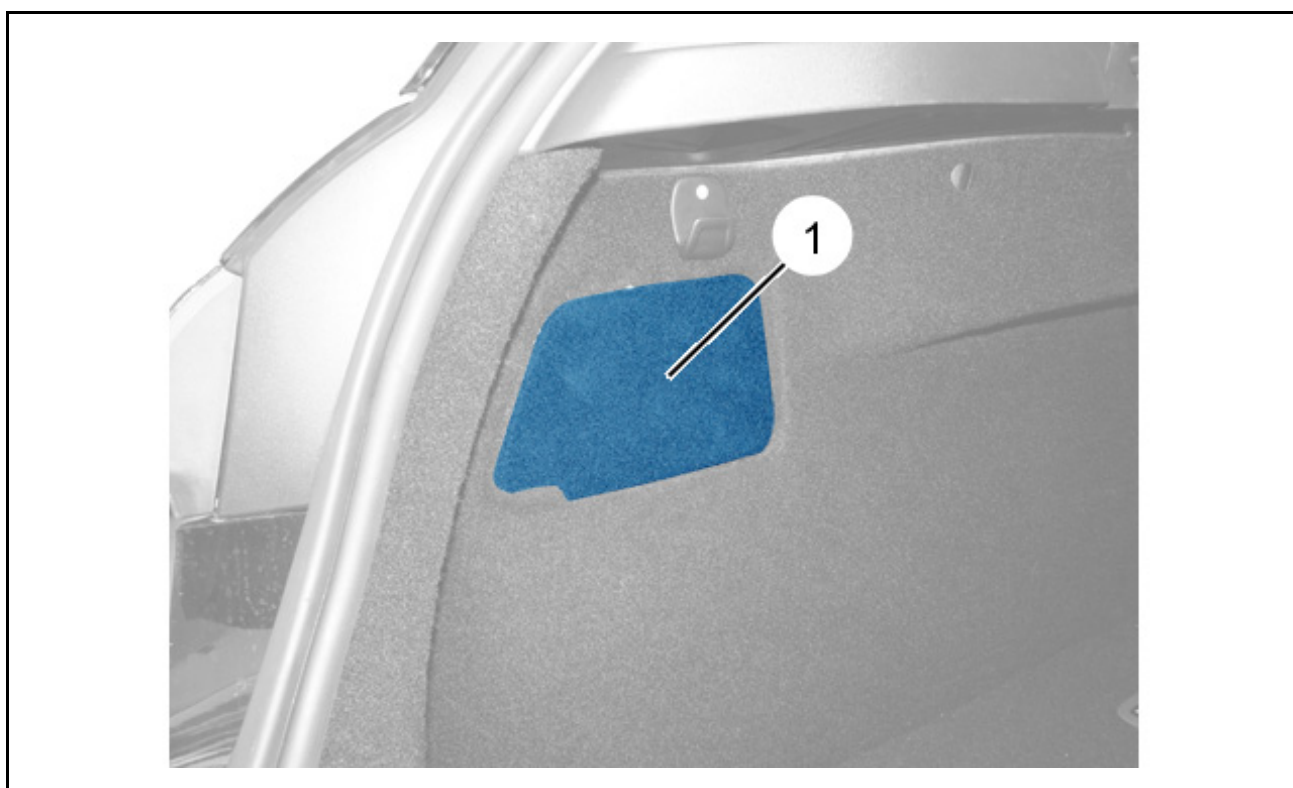


Рисунок : C5EGY85D

Отсоедините смотровой люк (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять смотровой лючок (1).

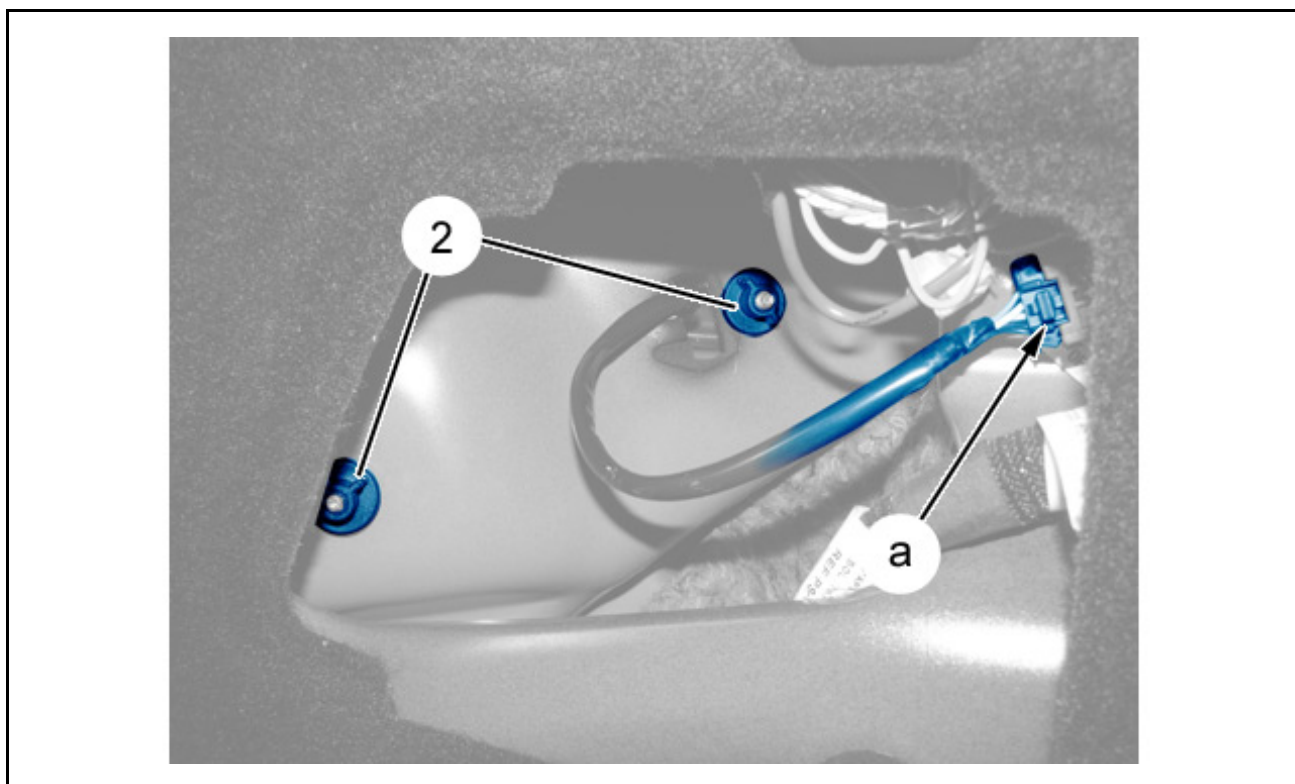


Рисунок : C5EGY86D

Снимите барашковые гайки (2).
Отсоединить разъем (в "a").

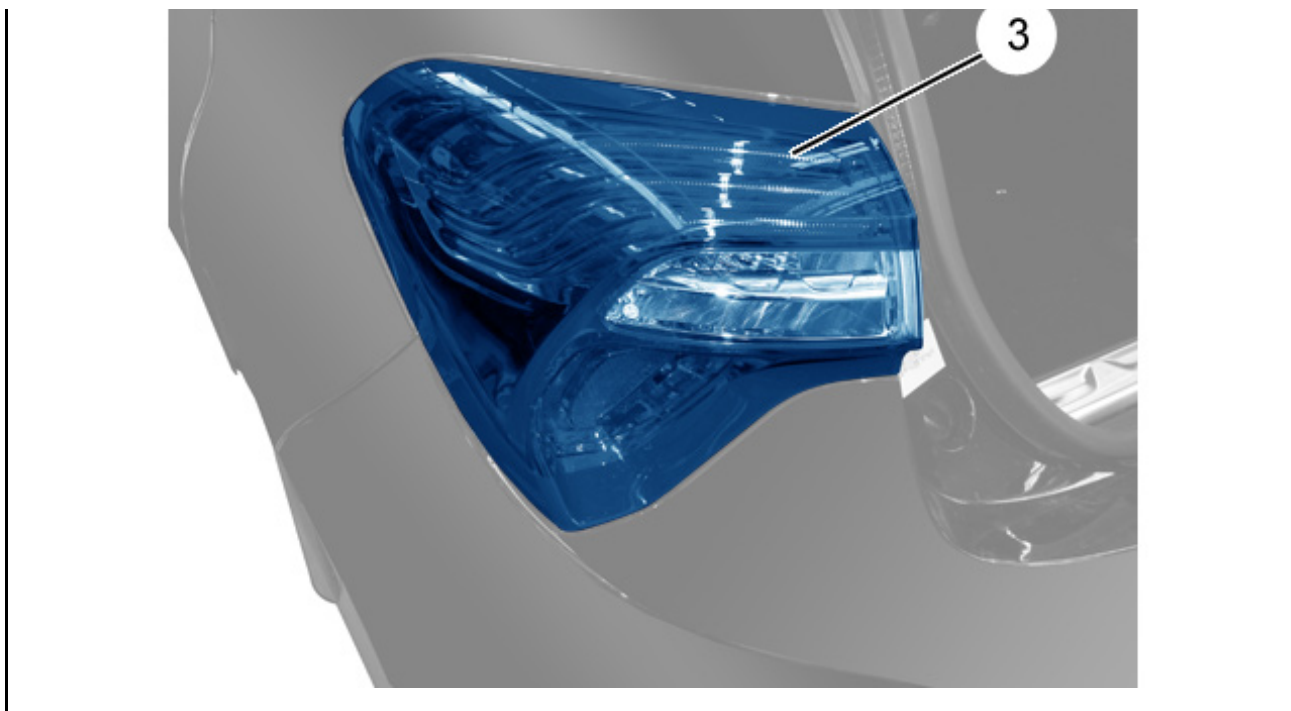


Рисунок : C5EGY87D

Отделите задний фонарь (3).

Снимите задний фонарь (3).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

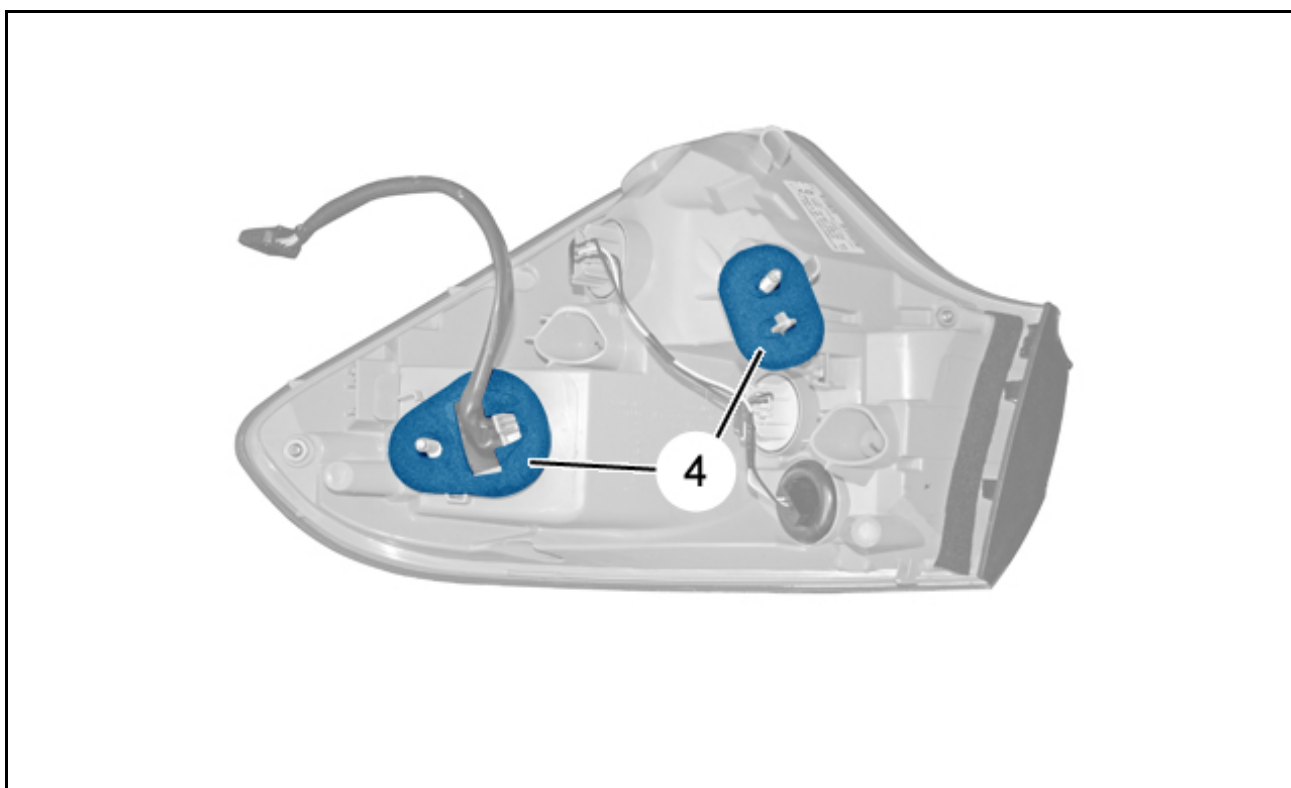


Рисунок : C5EGY89D

Проверить наличие уплотнительных прокладок (4).

Повторите подключение аккумуляторной батареи.

Проверьте функционирование различного оборудования.