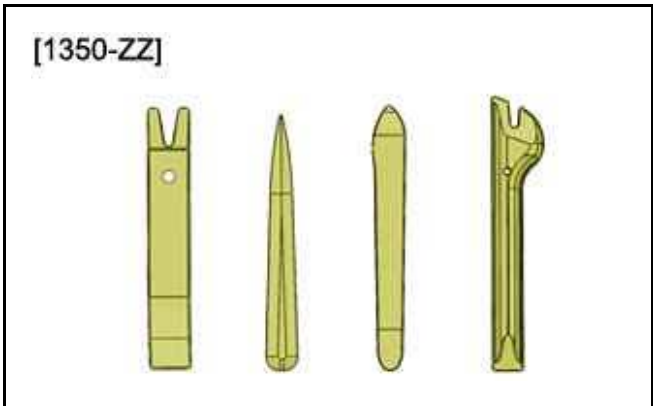


СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

инструмент	Номер (реферанс)	Обозначение
 <p>[1350-ZZ]</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки
Рисунок : E5AG02MT		

2. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Открыть капот.

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

Снять передний брызговик  .

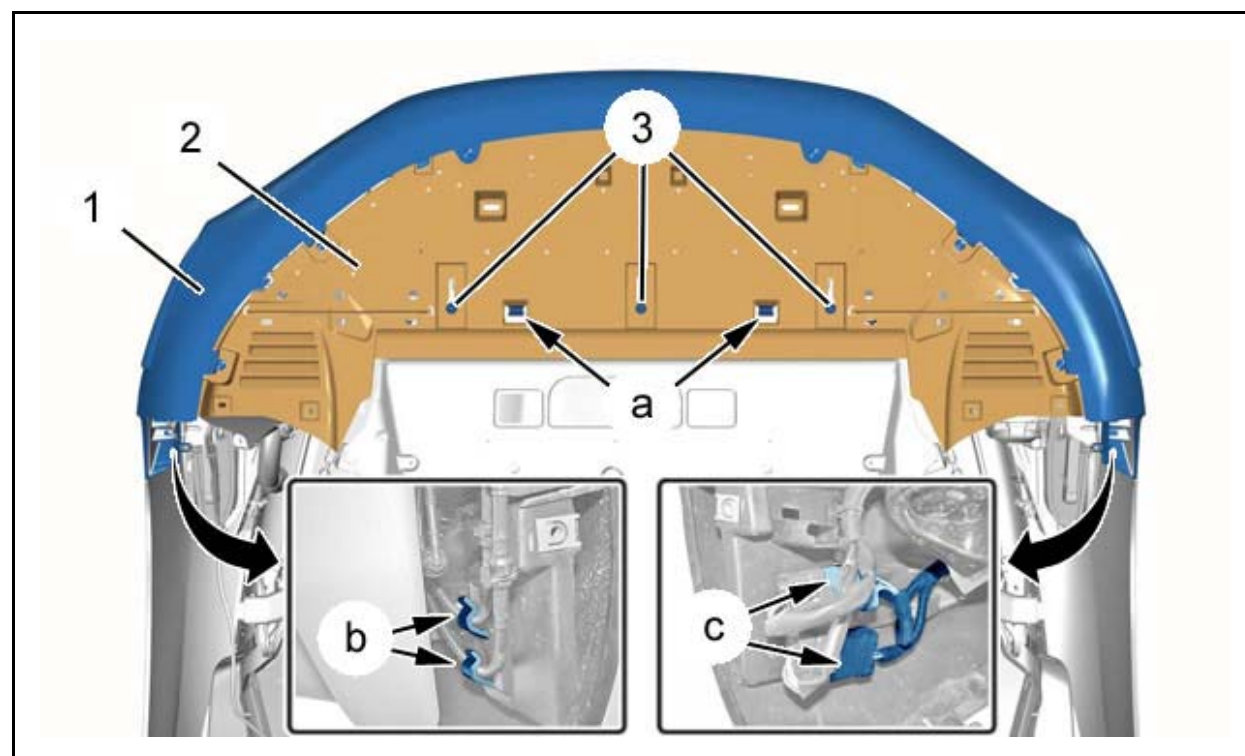


Рисунок : C5JG0UOD

ПРИМЕЧАНИЕ : Для снятия переднего бампера (1) не требуется снимать дефлектор (2).

Отвернуть болта (3).

Открепить дефлектор (2) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отсоединить трубки омывателя фар (в "b").

Отключить электрические разъемы (в "с").

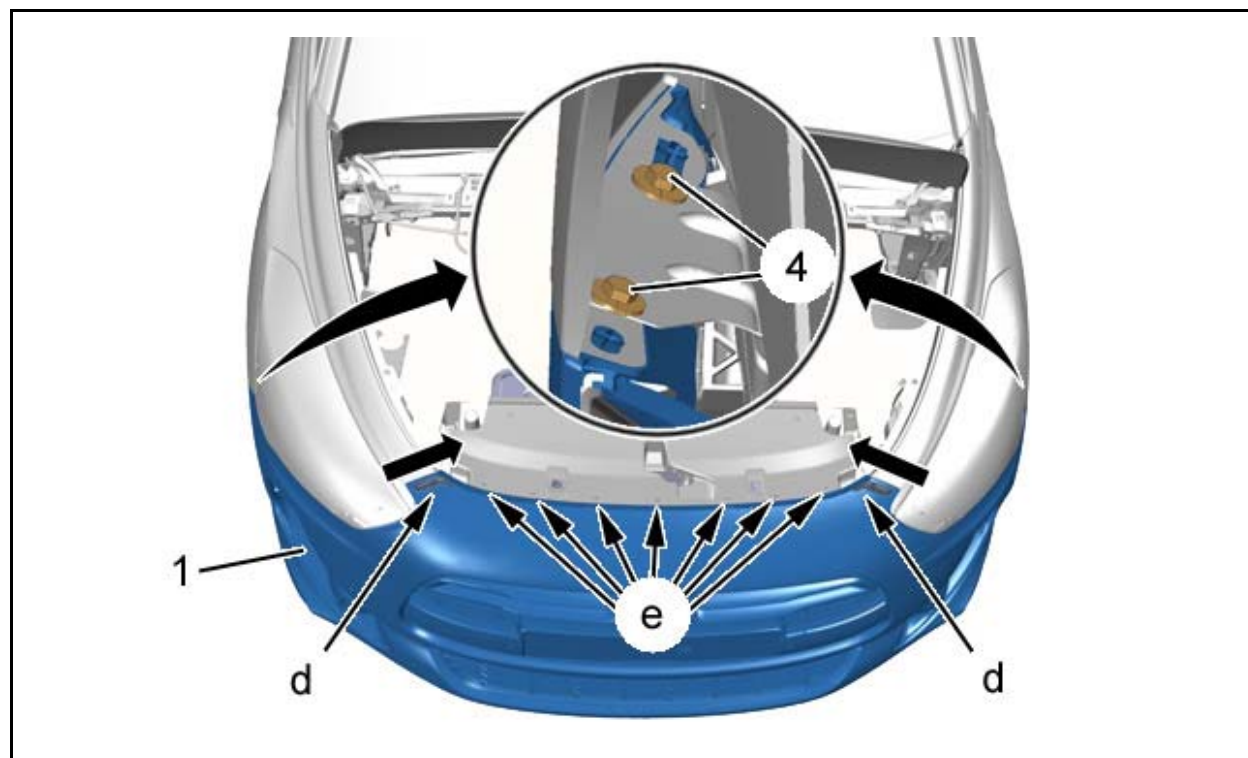


Рисунок : C5JG0UPD

Отвернуть болта (4).

Отсоедините запорные элементы (в "d") (В соответствии со стрелками).

Отсоединить передний бампер (1) (в "e") ; При помощи тонкой отвертки.

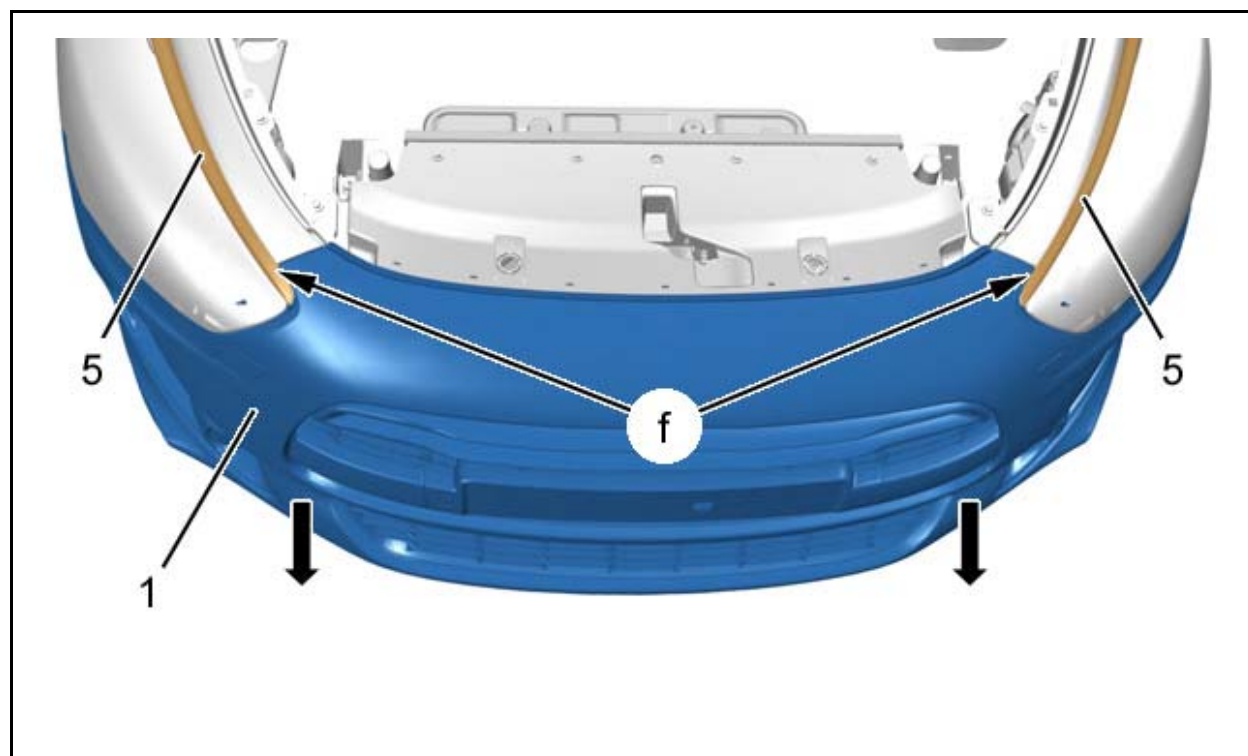


Рисунок : C5JG0UQD

Открепить накладки передних крыльев (5) (в "f") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отделить передний бампер (1) (Соблюдая осторожность) (В соответствии со стрелками).
Снять передний бампер (1).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.
Проверьте функционирование различного оборудования.