

INFO'RAPID

C5CW0NQ0 : Версия 3 от 05/05/2009

Аннулирует и заменяет документ от 05/05/2009

ДЛЯ : C5 II И 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ

| | |
|---|---|
| ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТОМ : | СТЕКЛО КРЫШКИ БАГАЖНИКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ИЛИ ОТКРЫВАЕТСЯ НЕПРОИЗВОЛЬНО |
| УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ : | ПРИ НАЖАТИИ НА МЕХАНИЗМ ОТКРЫТИЯ СТЕКЛА КРЫШКИ БАГАЖНИКА |

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Окисление схемы, интегрированной в нижнюю часть стекла крышки багажника, рядом с механизмом открытия стекла крышки багажника.

2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Удаление старой проводки между электрическим жгутом и механизмом открытия стекла крышки багажника.
Установка новой проводки между электрическим жгутом и механизмом открытия стекла крышки багажника
(Чтобы избежать замены стекла крышки багажника).

2.1. Необходимые детали

Ремонтный комплект (Реферанс P.R 6538 98) ; Включая :

- і 1 Клейкая лента для ремонта жгута проводов стекла крышки багажника
- і 1 Электрический жгут : 0,35 мм - Длина 1600 мм
- і 2 Термосвариваемые муфты (Тип RAYCHEM)
- і Обезжириватель (Упаковка в 12 флаконов по 1 л ; Реферанс P.R 9980 A8) - (Упаковка в 25 флаконов по 100 мл ; Реферанс P.R 9980 A9)

2.2. Предварительные операции

ВНИМАНИЕ : Не снимать стекло крышки багажника

Снять накладку двери багажного отделения.

Для открытия стекла крышки багажника нажать на датчик присутствия.

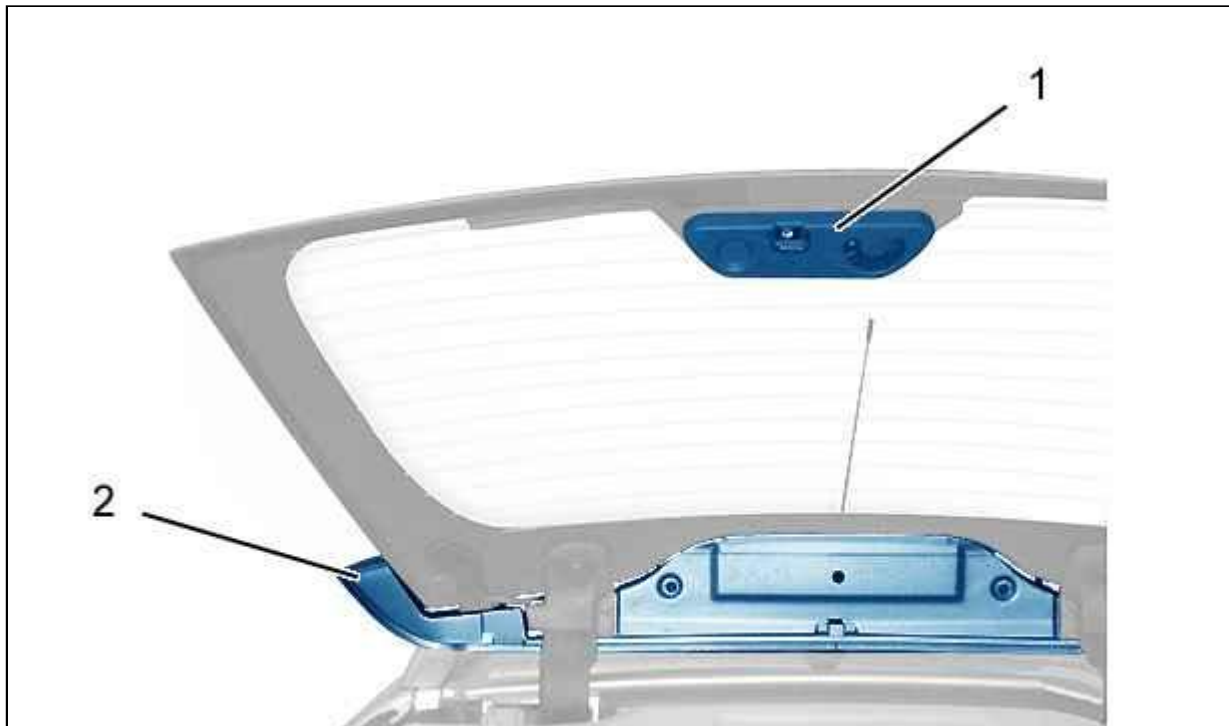


Рисунок : C5CQ01ED

Открепить протектор левой стороны (1).
Снимите спойлер (2).

2.3. Верхняя часть (Стекло крышки багажника открыто)

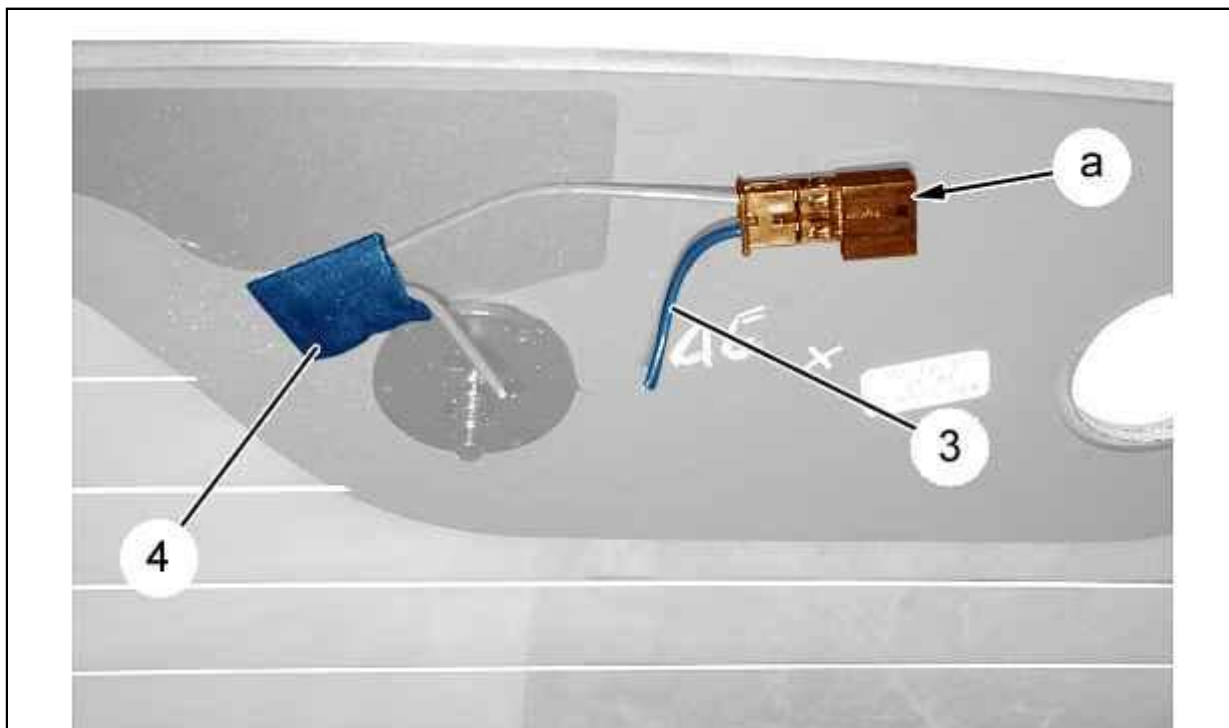


Рисунок : C5CQ01FD

Отметить место нанесения клейкого пеноматериала (4), чтобы правильно его установить в конце ремонтных работ.
Перерезать черный провод (3).
Оголить черный провод (3) на длину 7 мм (Сторона разъема "а").

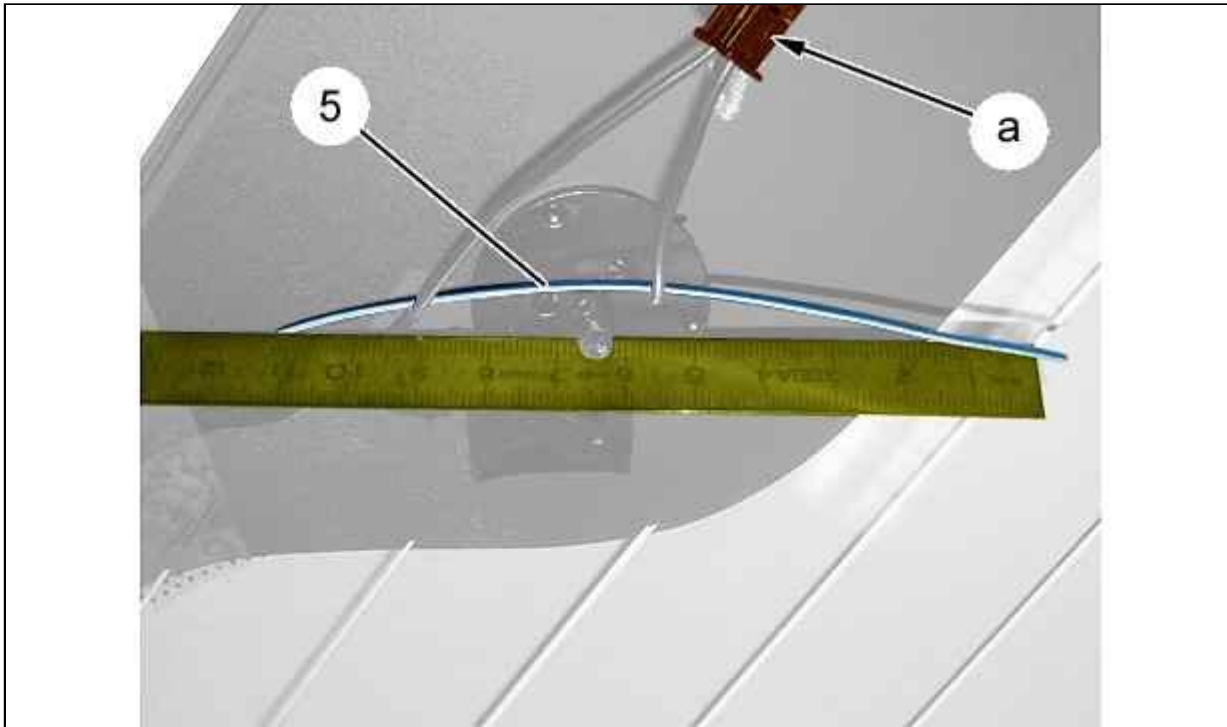


Рисунок : C5CQ01GD

Оставить длину в 100 мм электрического провода (5) из ремонтного комплекта (Сторона разъема "а").

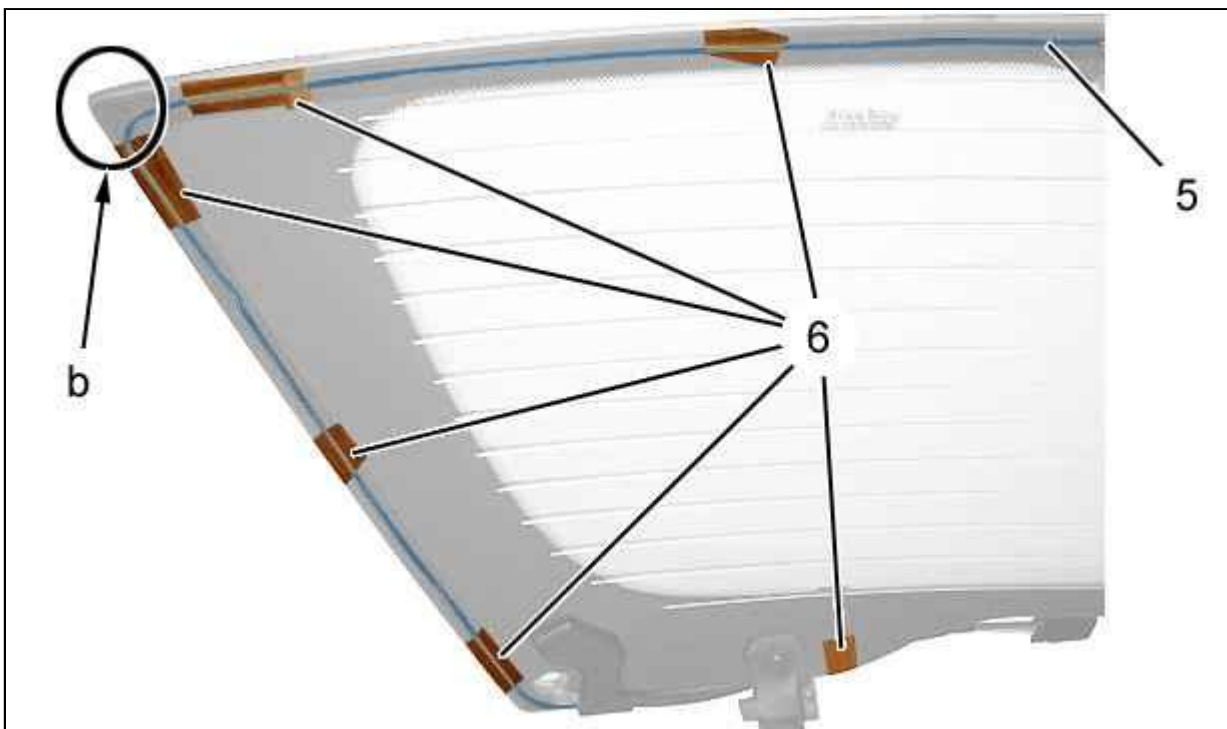


Рисунок : C5CQ01HD

ВНИМАНИЕ : Жгут проводов (5) из ремонтного комплекта должен быть как можно более прямым : Не перекручен и без перегибов

Расположить жгут проводов (5) из ремонтного комплекта на месте старой проводки стекла двери багажника :

- ┆ Зафиксировать жгут проводов (5) из ремонтного комплекта : С помощью клейкой ленты (6)
- ┆ Отметить положение жгута проводов (5) из ремонтного комплекта цветной меткой в углу заднего стекла (в "b")

Поднять жгут проводов (5) из ремонтного комплекта.

Снять полностью клейкую ленту со стекла крышки багажника / Интегрированную печатную схему.
Удалите излишки клея.

Обезжирить : Стекло крышки багажника .

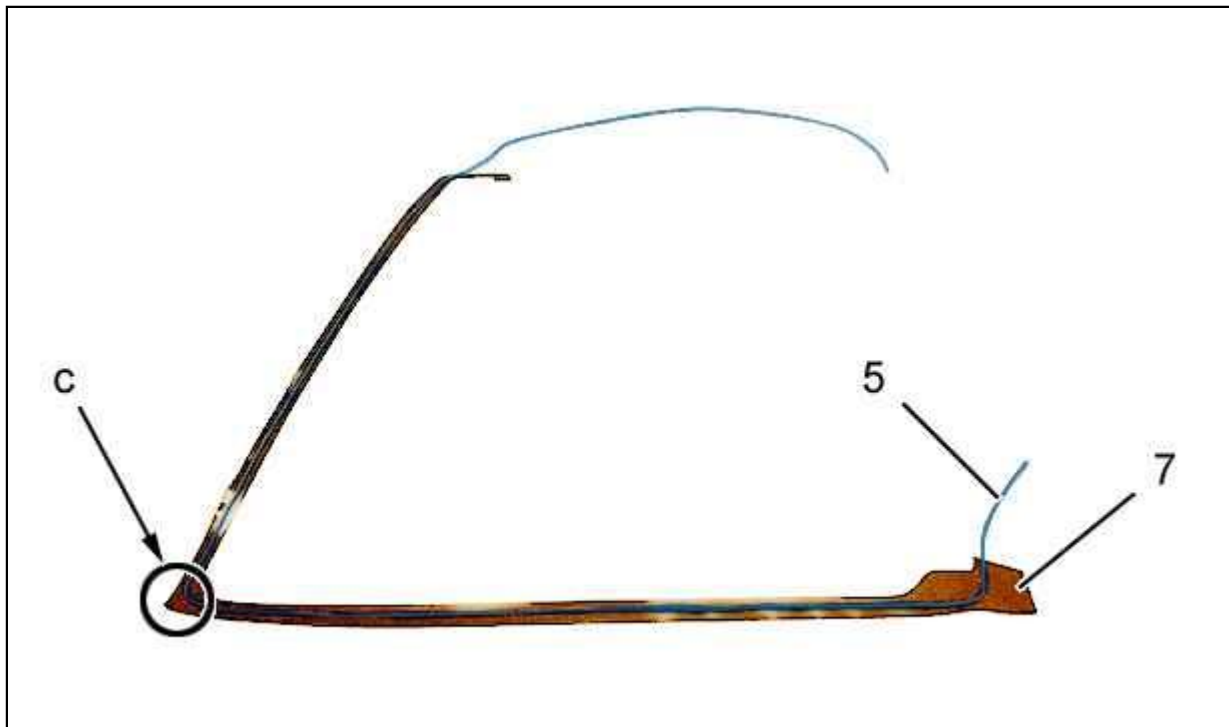


Рисунок : C5CQ01JD

На плоской поверхности : Уложите обратной стороной клейкую ленту (7) из ремонтного комплекта.
Постепенно снимите клейкую защитную полосу ; Начиная с угла "с" :

- Уложите жгут проводов (5) на клейкую ленту (7) из ремонтного комплекта : Поместите цветную метку жгута проводов (5) в "с" и уложите провод (5) по центру клейкой ленты (7) из ремонтного комплекта
- Последовательно наклеить жгут проводов (5) на клейкую ленту (7)



Рисунок : C5CQ01KD

Перевернуть жгут проводов (5) в сборе с клейкой лентой (7) ремонтного комплекта : Расположить их на стекле

крышки багажника :

- ! Наклеить провод (5) с лентой в сборе (7) на стекло крышки багажника, начиная с угла стекла (в "b")
- ! Вначале наклеивать только внешнюю часть ленты (7), затем внутреннюю часть ленты (7)

ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы правильно уложить провод (5) в сборе с лентой (7) на стекло крышки багажника, :
Используйте кромку края стекла крышки багажника

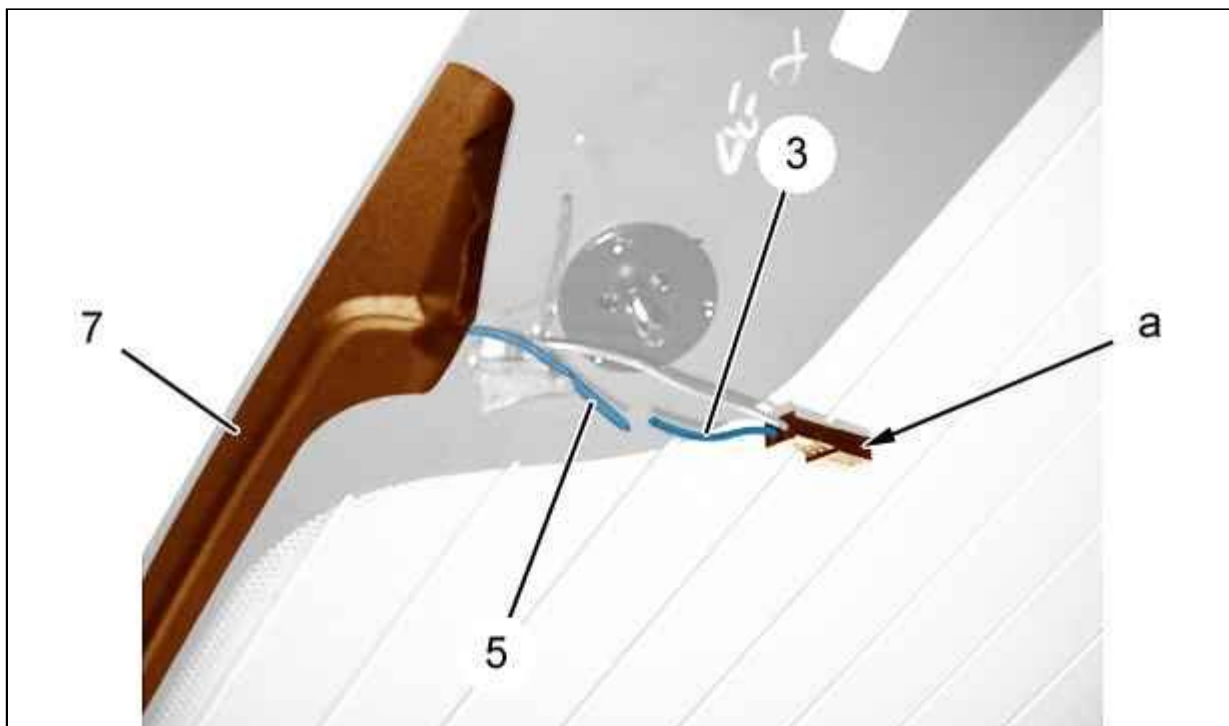


Рисунок : C5CQ01LD

ПРИМЕЧАНИЕ : Не приклеивать ленту (7) по всей длине, чтобы иметь возможность соединить провода термосвариваемой муфтой

Оголить провод (5) из ремонтного комплекта на длину 12 мм (Сторона разъема "а").
Согнуть пополам оголенную часть (для лучшего соединения в термосвариваемой муфте).
Соединить провода в термосвариваемой муфте .
Наклеить клейкую ленту (7) из ремонтного комплекта.

2.4. Нижняя часть (Стекло крышки багажника открыто)

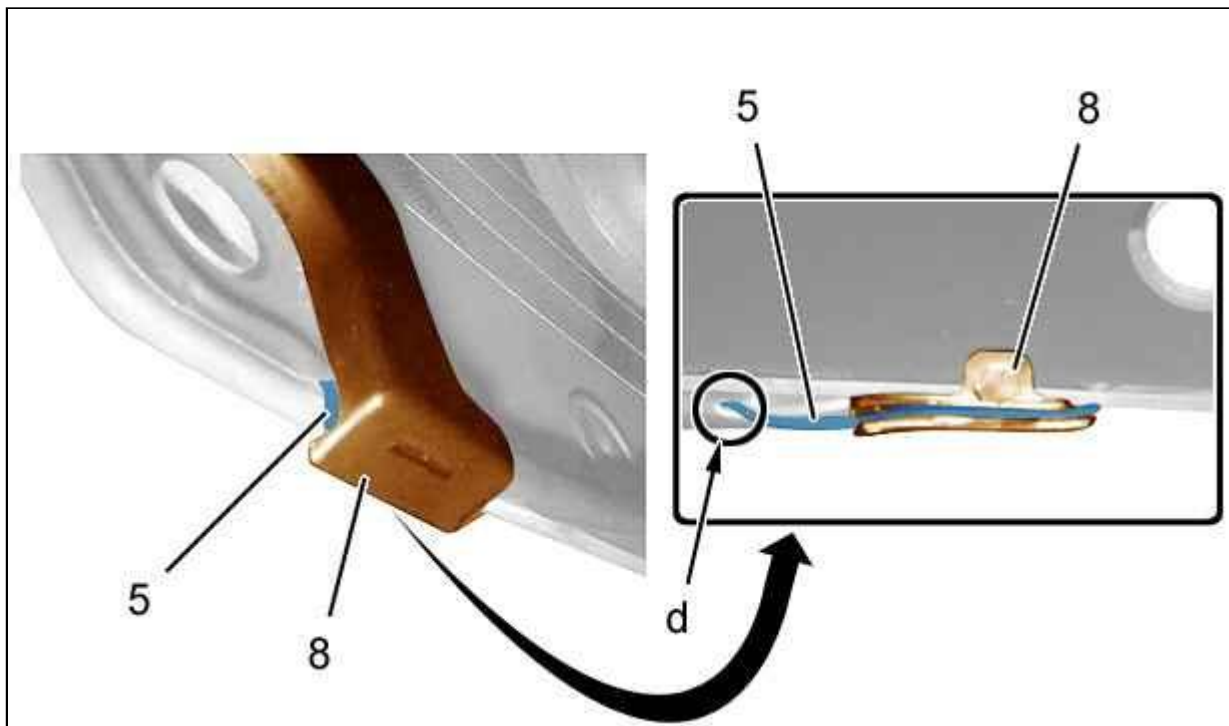


Рисунок : C5CQ01MD

Пропустить жгут проводов (5) из ремонтного комплекта в литую пластиковую часть (8).
 Выполнить вырез в оболочке основного жгута (в "d").
 Проложить жгут (5) из ремонтного комплекта в оболочку основного жгута.

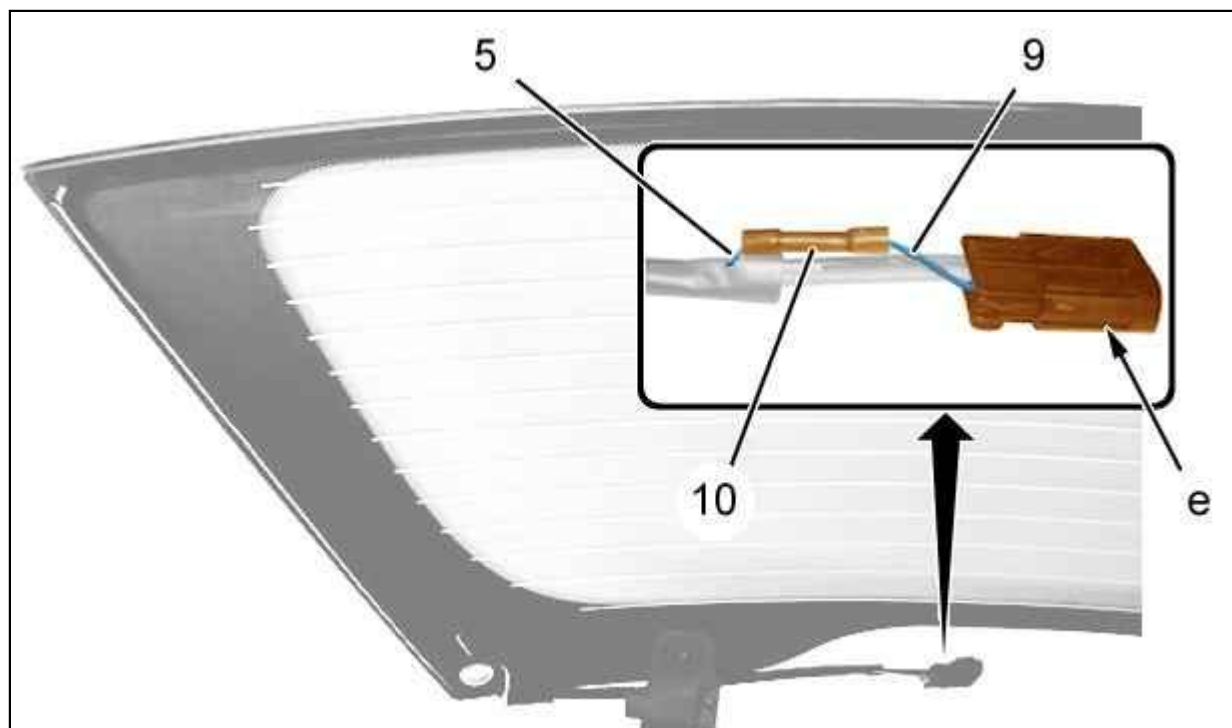


Рисунок : C5CQ01ND

Обрезать желтый провод (9) заподлицо с оболочкой основного жгута.
 Оголить желтый провод (9) на длину 7 мм (Сторона разъема "e").
 Оголить провод (5) из ремонтного комплекта на длину 12 мм.
 Согнуть пополам оголенную часть жгута (5) (для лучшего соединения в термосвариваемой муфте).
 Соединить провода в термосвариваемой муфте (10).

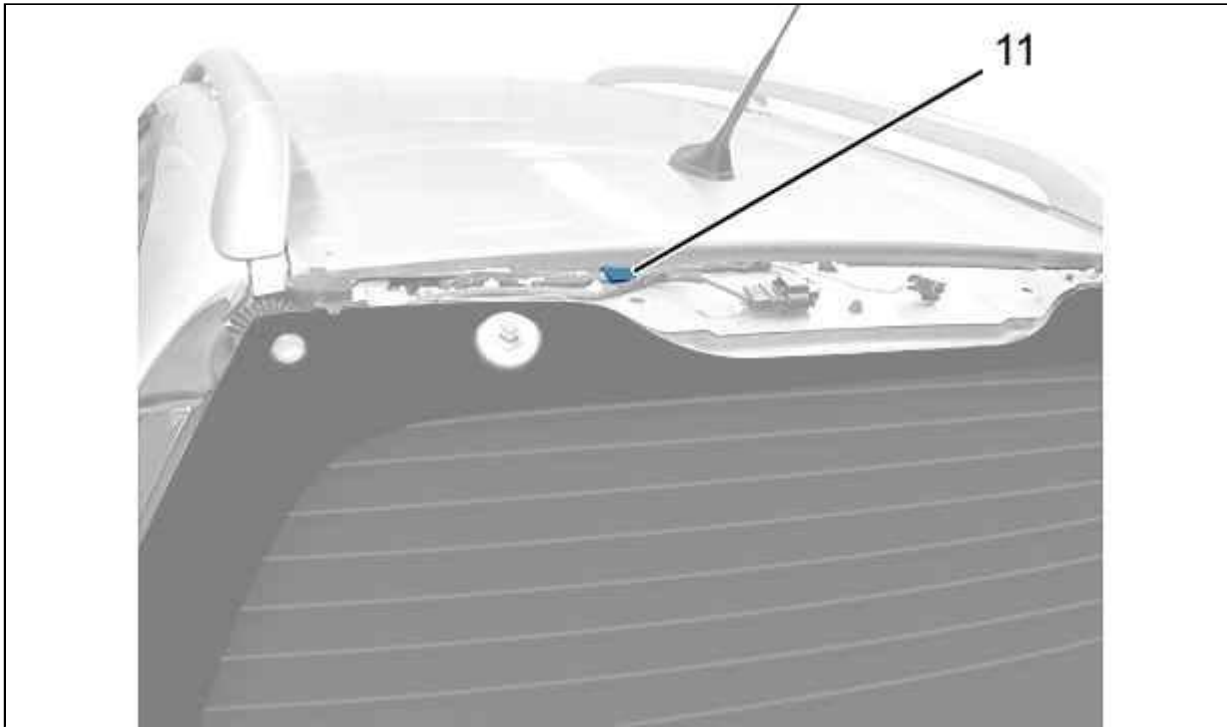


Рисунок : C4BQ04ND

Закрыть стекло крышки багажника.
Проложить жгут проводов разъема "е" в креплении (11).

2.5. Дополнительные операции

Установите :

- ┆ Защитное приспособление в зоне замка
- ┆ Спойлер
- ┆ Обивку крышки багажного отделения

2.6. Время проведения работ

Код работы: 5807 IR10.

Оплачиваемое время: 1,10 ч.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перешлите отчет о неисправности (CRI) производителю для учета повторяющихся поломок после получения этой информации