

Установка фонаря освещения в дверь.

Посвящается всем тем, у кого его нет, но очень хочется...

1. Заказываем фонарь освещения. Оригинальный номер 6325.52. Стоимость его примерно 6\$. Вот что получаем.



В фонаре уже есть лампочка с патроном, так что заказывать их отдельно не надо, как сделал это я.


2. Снимаем блок управления стеклоподъемниками. (Тянем вверх раскачивая с разных концов)



И находим, уже заботливо установленный производителем кабель для подключения плафона.



Вот с таким разъемом

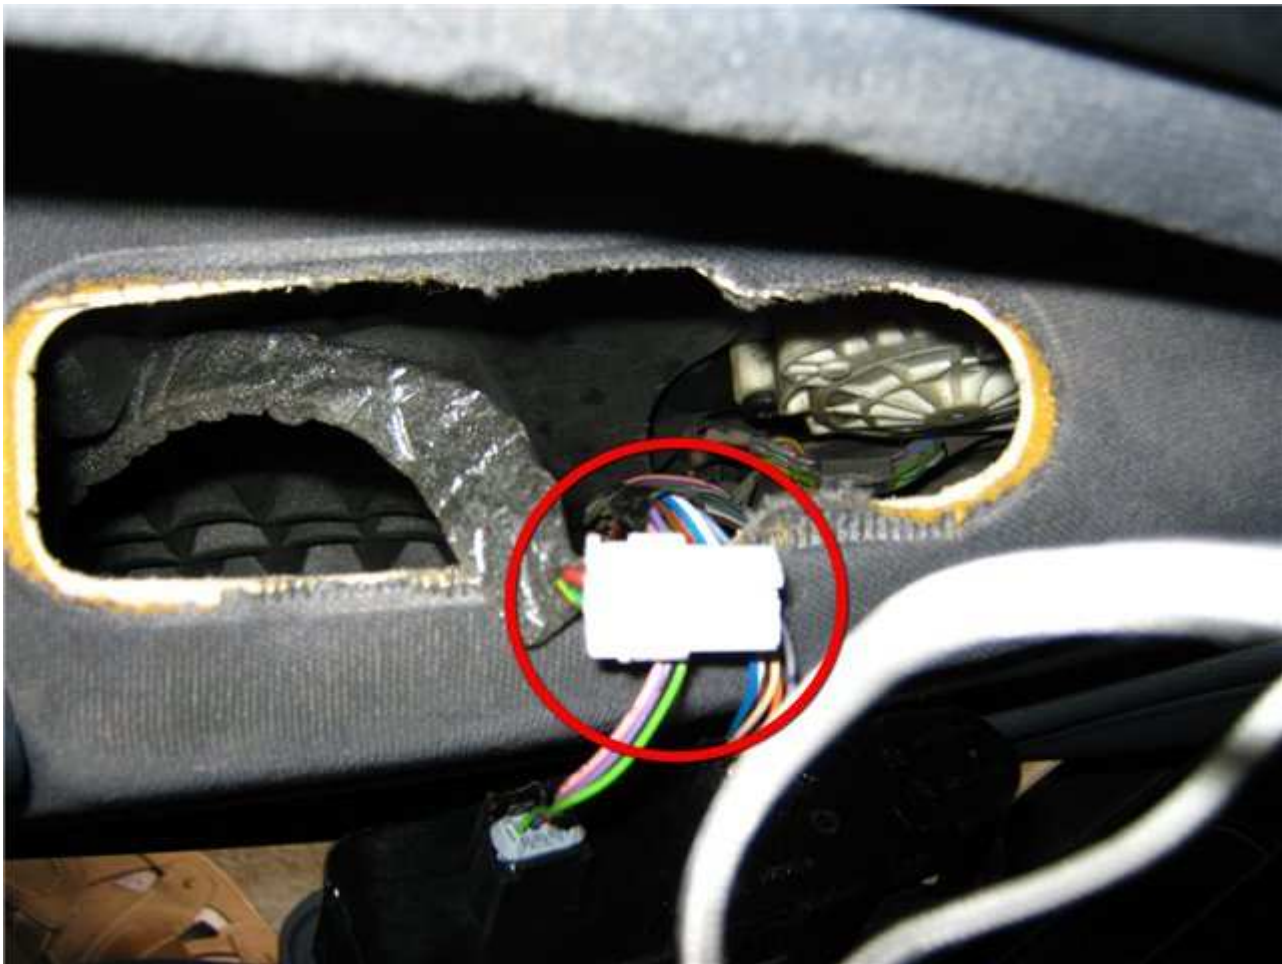

3. Вырезаем канцелярским ножом уже намеченное место в обшивке двери снизу. Если приглядется, то можно увидеть. Здесь самое главное аккуратность и точность, чтобы не отрезать лишнего :) Хотя, если немного рука дрогнет, то никто этого не заметит, все равно снизу ничего не видно, так что смелее.

4. С помощью медной проволоочки протягиваем разъем в вырезанное отверстие.



5. Подключаем фонарь и вуаля, да будет свет!



6. Вставляем фонарь до щелчка. И радуемся зрелищу.





7. Вот весь инструмент, который нужен. Степень сложности-легко.

