

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ

*МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ*

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности  .

### 1. Предварительные операции

Сбросить давление в гидравлической системе  ; При помощи прибора диагностики  .  
Снимите коробку передач.

### 2. Снятие

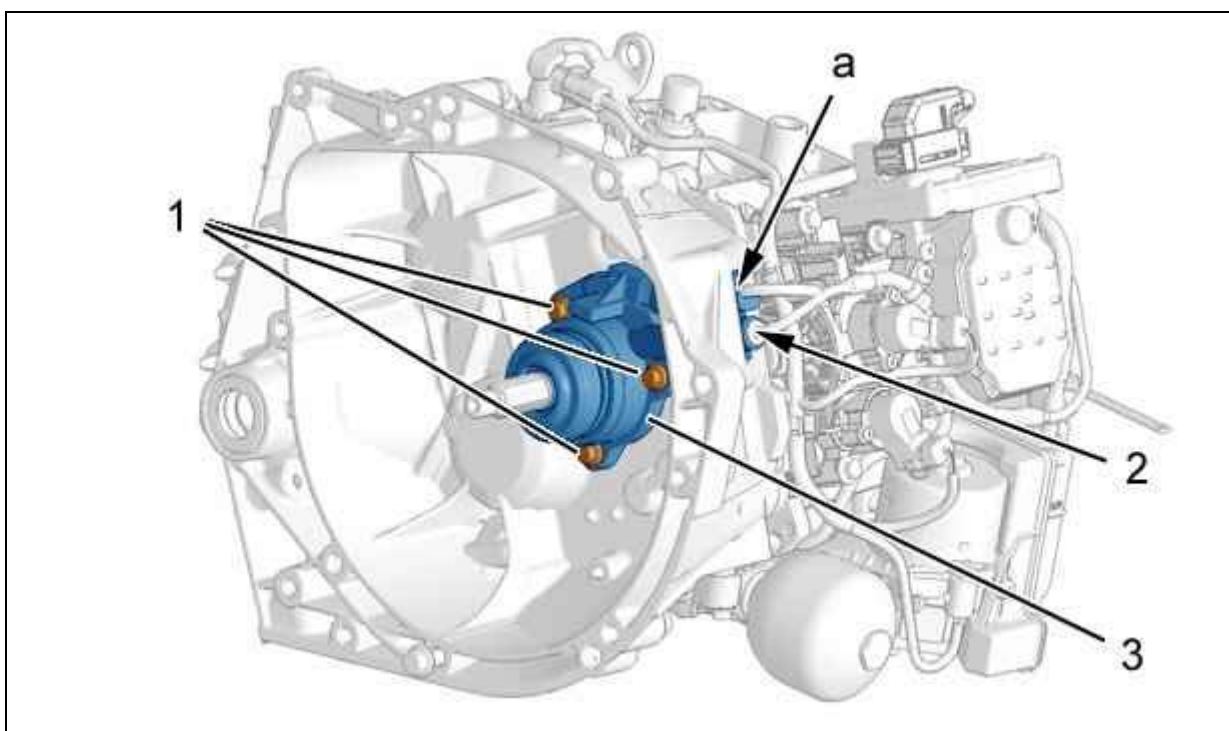


Рисунок : B2CP48FD

Отсоедините разъем (в зоне " а ").

Снимите скобу (2).

Отсоединить гидравлическую трубку гидравлического выжимного подшипника сцепления (3).

Закреть гидравлическую трубку ; С помощью пробки .

Снимите :

- 3 болтов (1)
- Гидравлический выжимной подшипник сцепления (3)

### 3. Установка

Установить гидравлический выжимной подшипник сцепления (3) на направляющую .

**ВНИМАНИЕ** : При каждом снятии обязательно очищать резьбу болтов гидравлического выжимного подшипника. Смажьте резьбу болтов (1) средством LOCTITE 271.

Метод затяжки 3 болтов ((1)) :

- Предварительная затяжка моментом 1 дН.м
- Затяжка моментом 2 дН.м

Подсоединить гидравлическую трубку к гидравлическому выжимному подшипнику сцепления (3).  
Установите фиксатор (2).  
Подсоедините разъем (в зоне " а ").  
Проверить положение пылезащиты на кожухе сцепления .

#### 4. Дополнительные операции

Установите на место коробку передач.  
Выполните ; При помощи прибора диагностики :

- **Восстановление давления и прокачку гидравлического контура** 
- Настройка точки включения сцепления