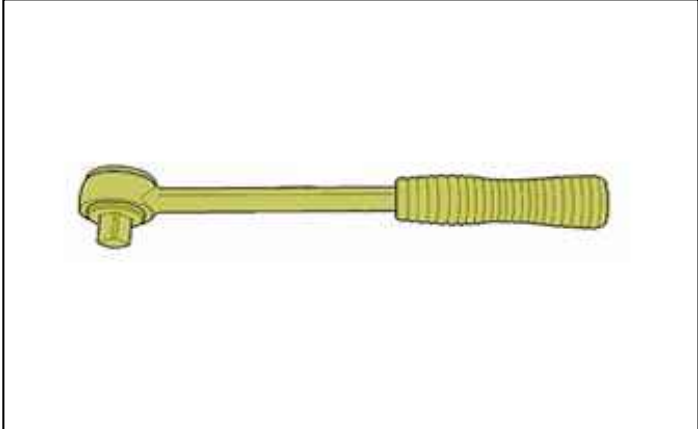



СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

Приспособления	Номер (реферанс)	Обозначение
 <p>Рисунок : E5AG060T</p>	Специальная защелка FACOM	(Прямоугольный : 1/2 дюйм)
 <p>Рисунок : E5AG061T</p>	Специальный редуктор FACOM S.230	(1/2 - 3/8 дюймов)

2. Снятие

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль на 2 стоечном подъемнике.

Снять :

- Переднее правое колесо
- Передний правый подкрылок
- Защитный щиток под двигателем

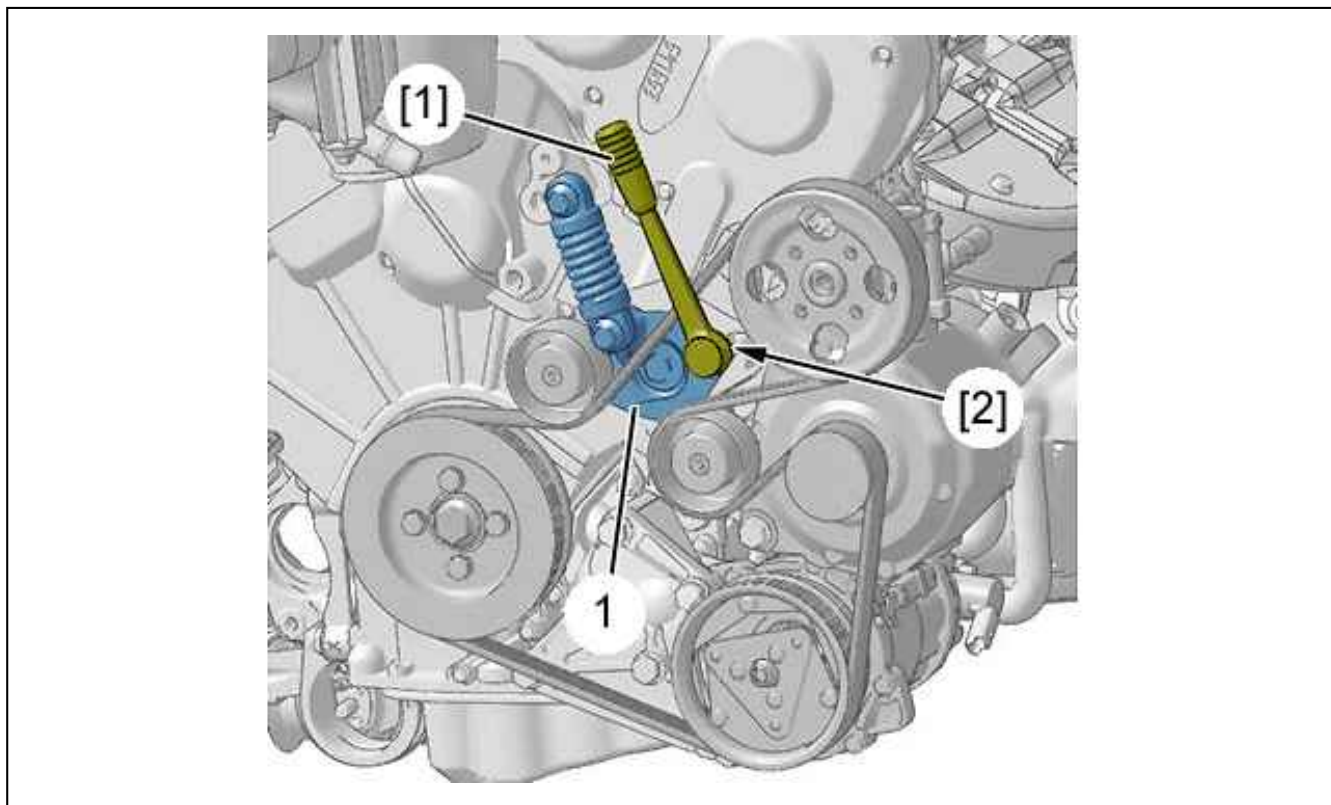


Рисунок : B1CM05ZD

Повернуть опору (1) натяжного ролика по часовой стрелке, чтобы она заблокировалась с помощью защелки [1] и редуктора [2].

ВНИМАНИЕ : Пометить направление установки ремня привода дополнительного оборудования на случай его повторного использования.

Снимите ремень привода дополнительного оборудования.

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Убедиться, что ролики вращаются свободно (без зазоров и заеданий).

ВНИМАНИЕ : При повторном использовании ремня привода навесного оборудования установите его, соблюдая установленный порядок.

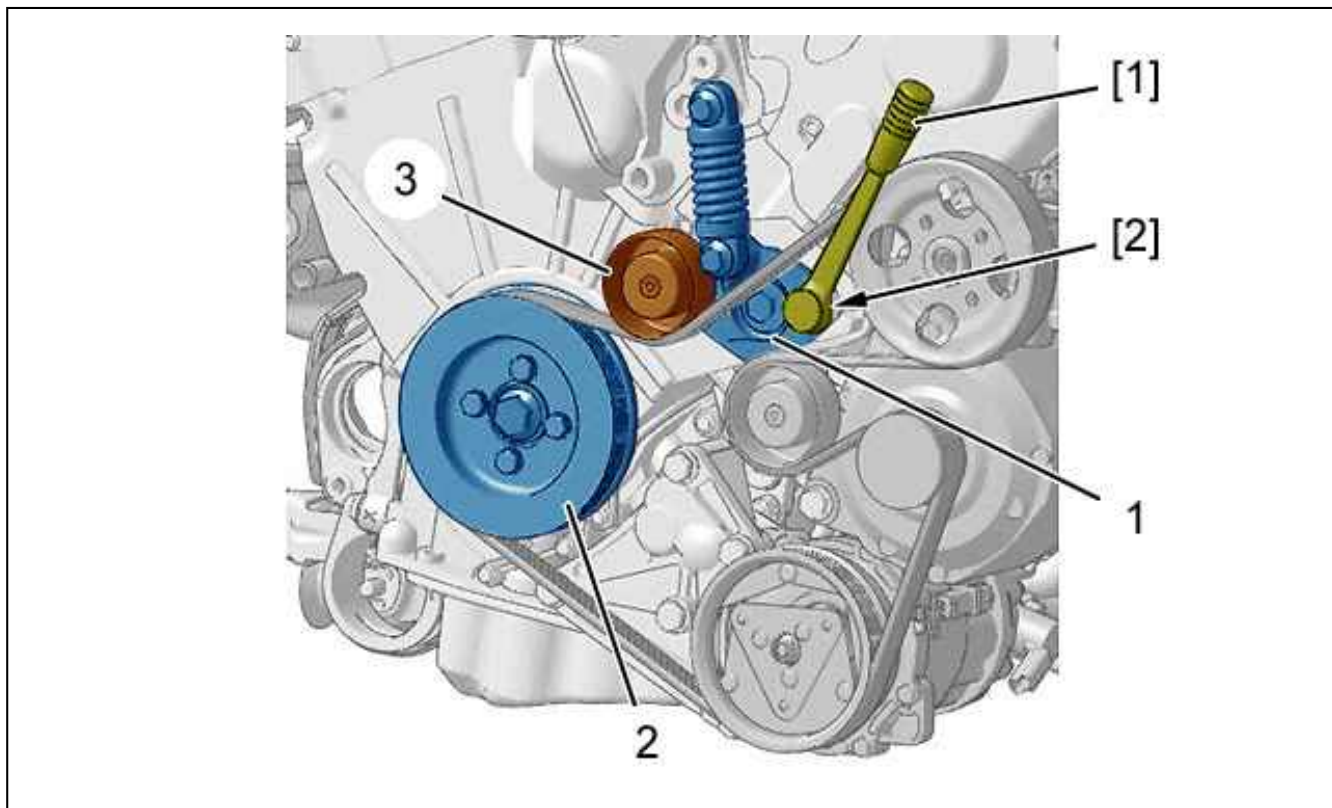


Рисунок : B1CM060D

Установить на место ремень :

- Начать операцию со шкива коленчатого вала (2)
- Закончить с динамического натяжного ролика (3)

ВНИМАНИЕ : Проверьте правильность установки ремня на каждый шкив.

Освободить опору (1) натяжного ролика, повернув ее против часовой стрелки с помощью защелки [1] и редуктора [2].

Установите :

- Передний правый подкрылок
- Защитный щиток под двигателем
- Переднее правое колесо