

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА (ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Оборудование

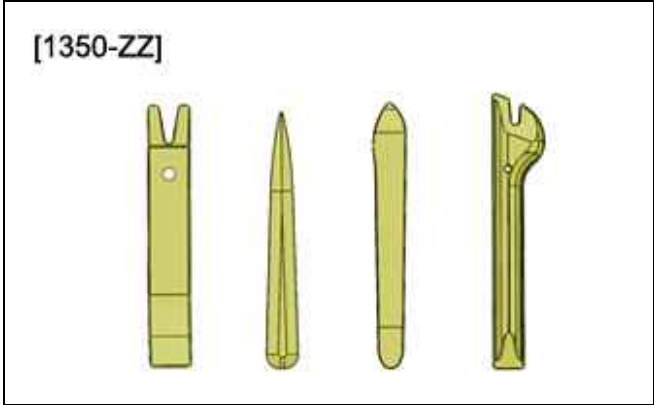
инструмент	Номер (реферанс)	Наименование
 <p>[1350-ZZ]</p>	[1350-ZZ]	Приспособления для снятия обшивки

Рисунок : E5AG02MT

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею ⓘ .

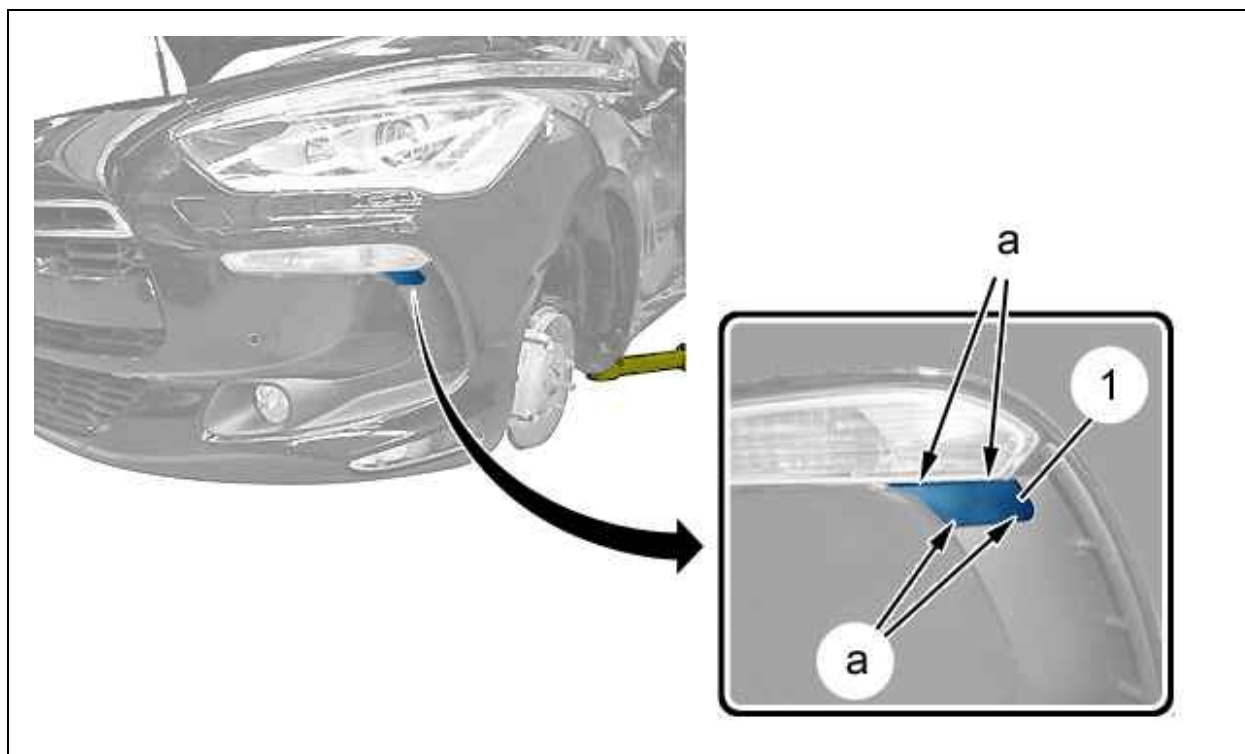


Рисунок : C5JG0UED

Отсоединить крышку (1) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Освободить крышку (1).

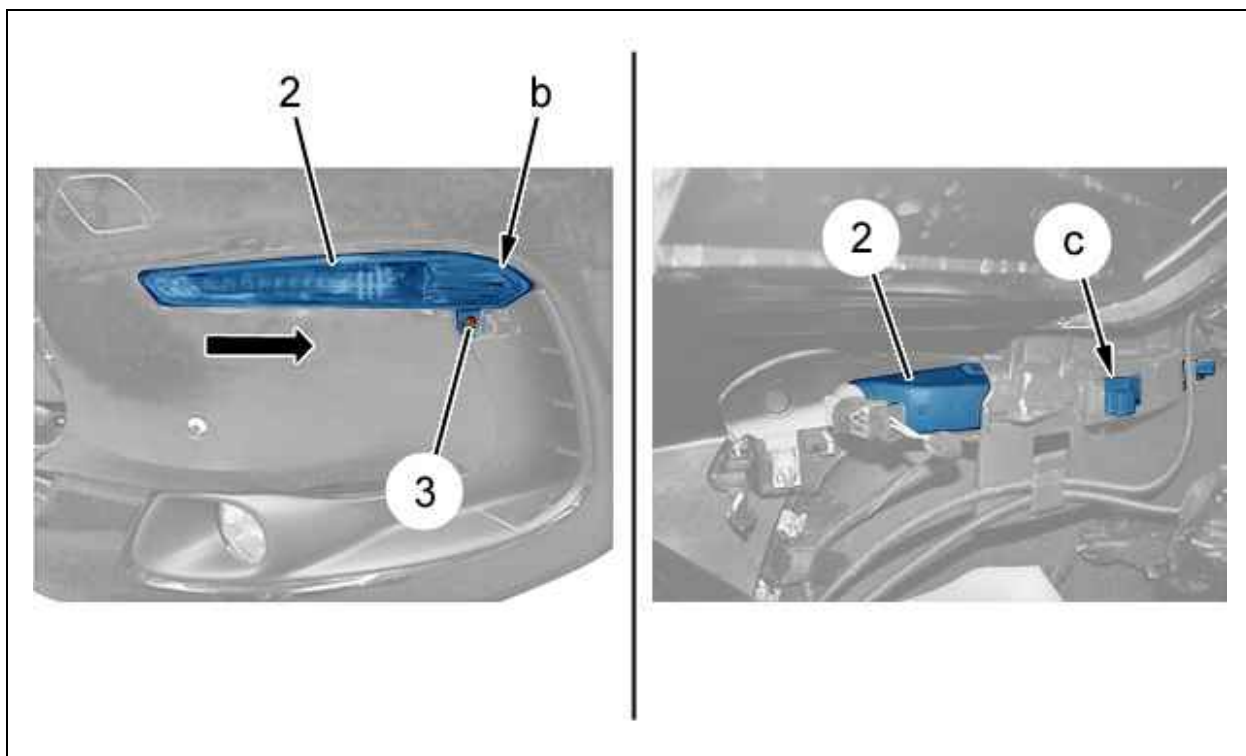


Рисунок : C5JG0UHD

Снимите болт (3).
Отодвинуть фонарь указателя поворота (2) (в "b").

ПРИМЕЧАНИЕ : Доступ : Под фарой (Моторный отсек).

Открепить фонарь указателя поворота (2) (в "с") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Отодвинуть фонарь указателя поворота (2) (Как показано стрелкой).

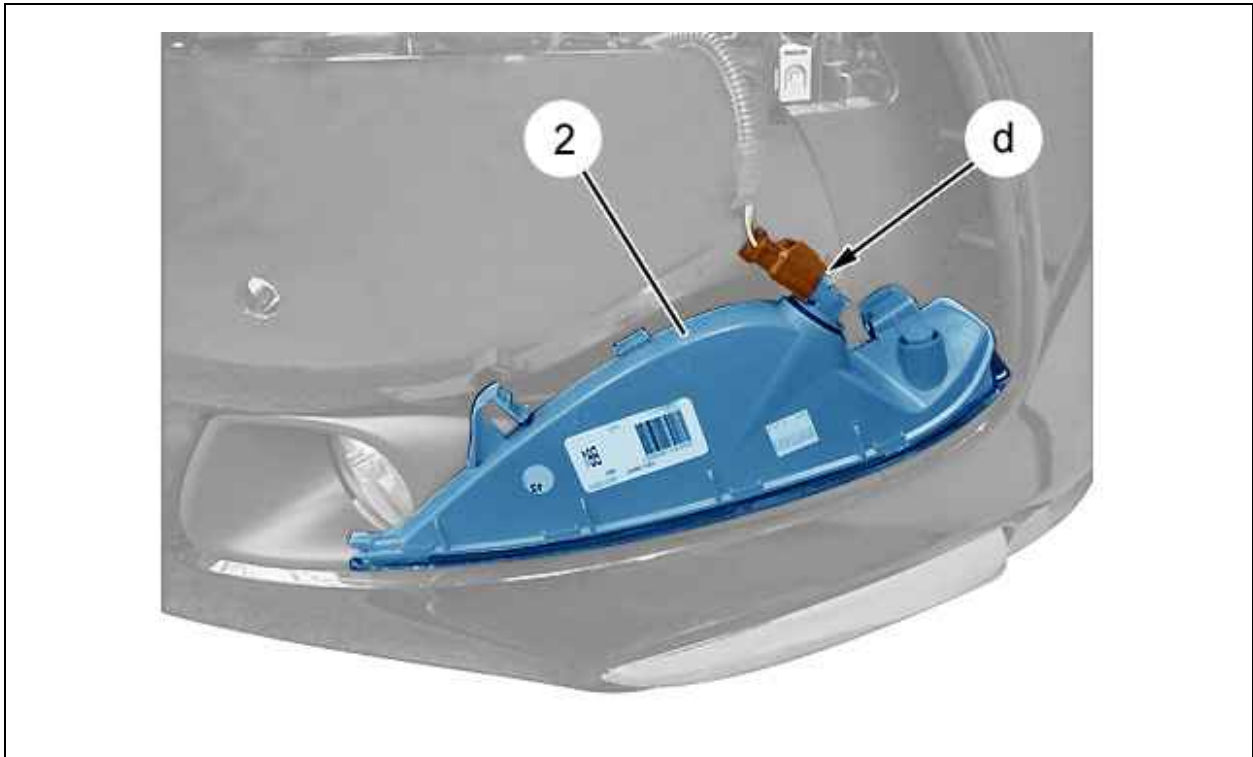


Рисунок : C5JG0UKD

Отсоедините разъем (в "d").

Снять фонарь указателя поворота (2).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование электрооборудования.