

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

ВНИМАНИЕ : Отключить электрические жгуты, не прилагая усилий ни к электрическим жгутам, ни к электрическим разъемам (Запрещается тянуть за электрические жгуты).

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

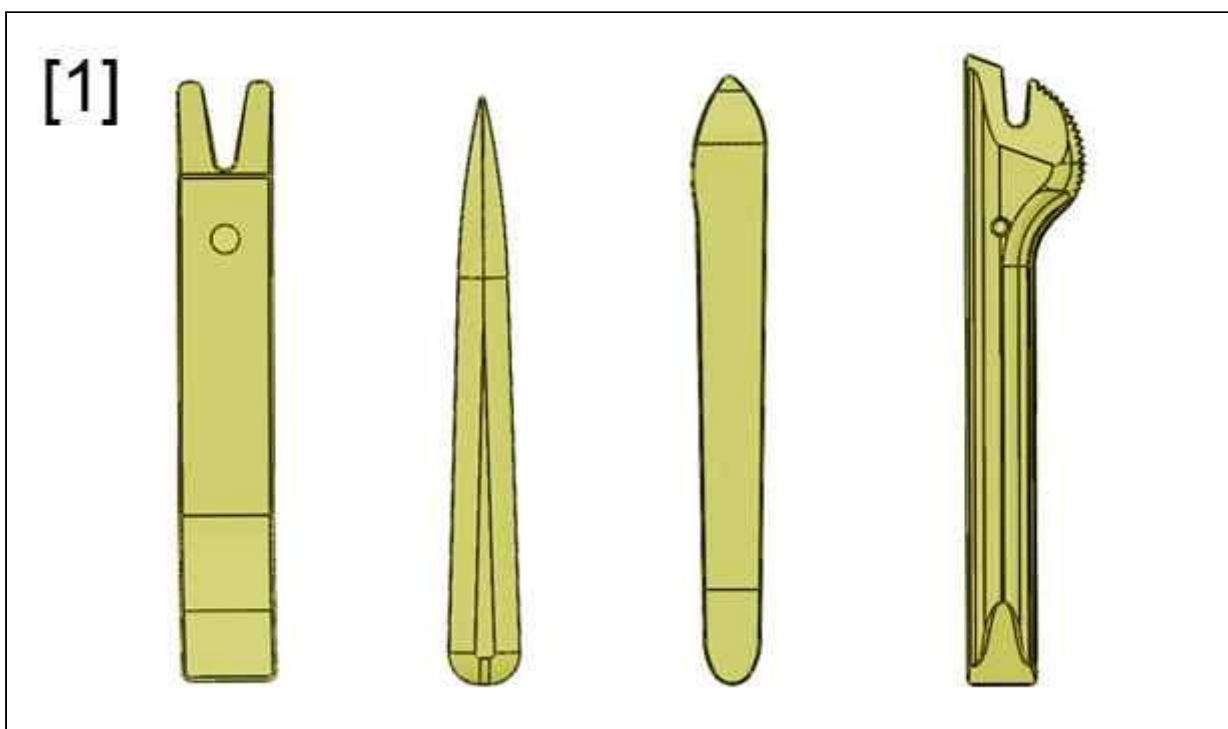


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

Выполнить следующие операции :

- ┆ Выключите зажигание
- ┆ Подождите 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею
- ┆ Отсоедините аккумуляторную батарею

ПРИМЕЧАНИЕ : Операция производится одинаково при левом или правом расположении органов управления.

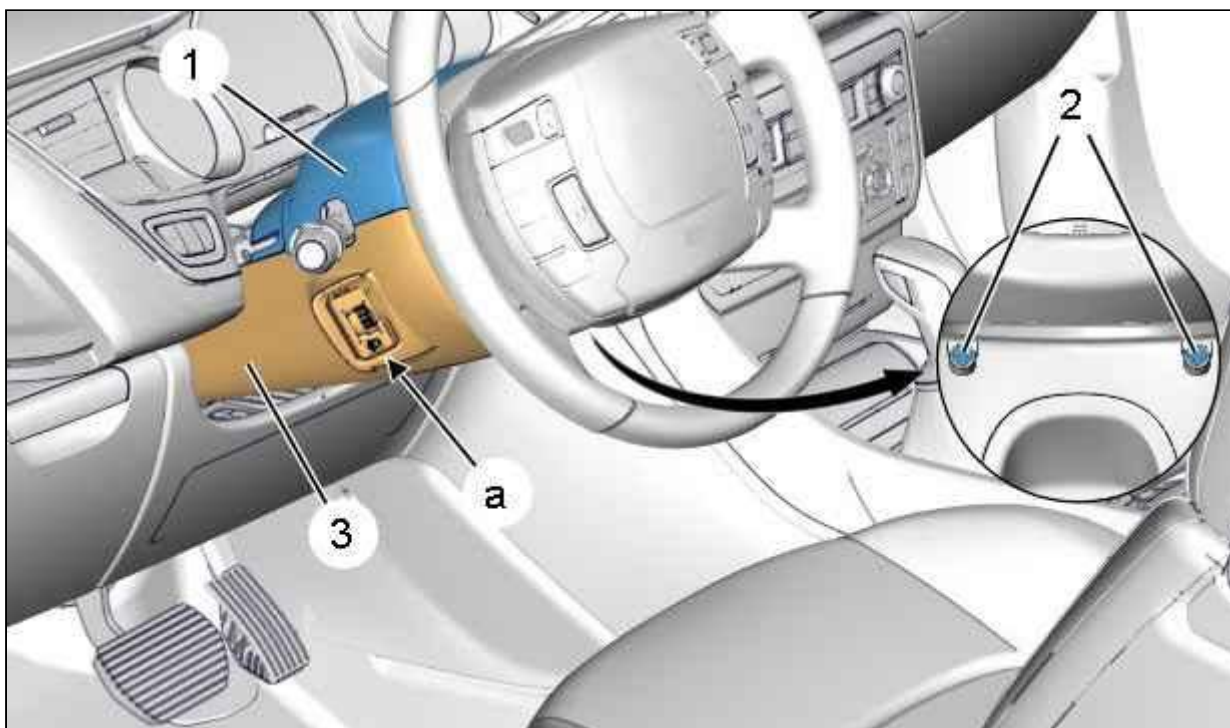


Рисунок : В3EM057D

Снимите :

- ┆ Болты (2)
- ┆ Верхнюю накладку (1)

Освободить : Нижнюю накладку (3).

Отсоедините : Разъем корректора высоты светового пучка передних фар (В зоне "а").

Снимите : Нижнюю накладку (3).

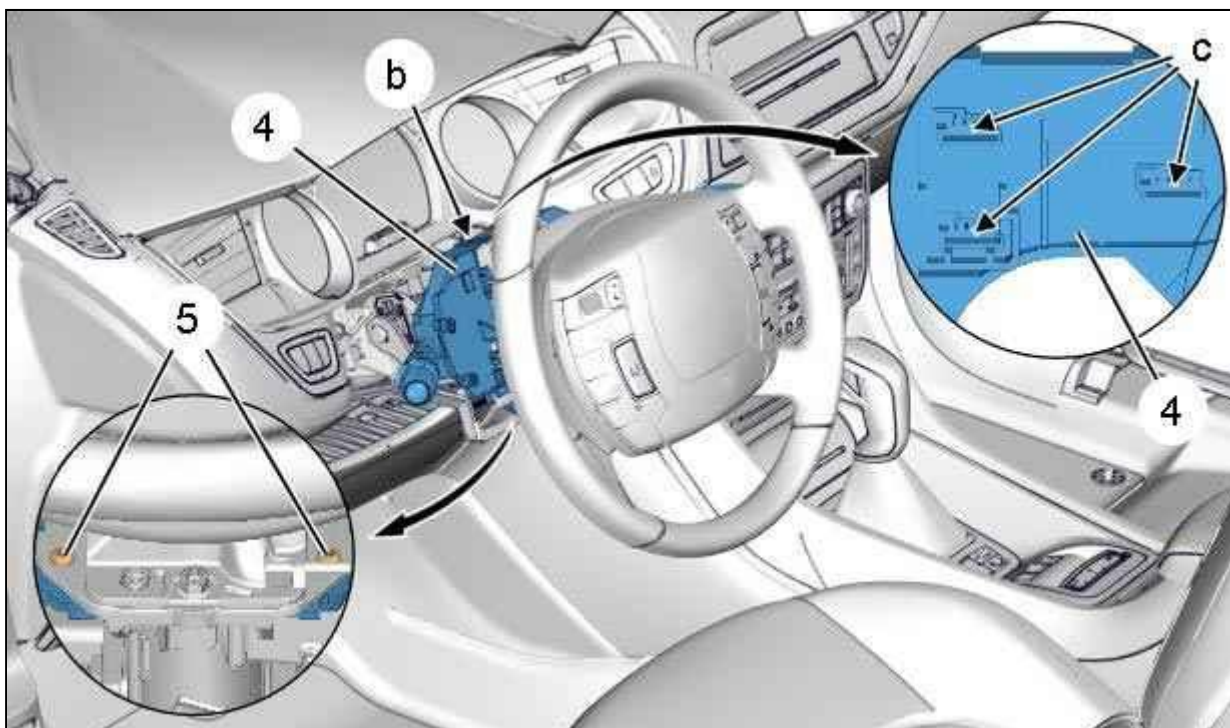


Рисунок : В3EM058D

Отсоедините : Разъемы (Подрулевого переключателя (4)) (В зоне "с").

Освободить : Жгут проводов (Подрулевого переключателя (4)) (В зоне "b") ; С помощью приспособления [1].

Снимите :

- ┆ Болты (5)
- ┆ Блок управления, расположенный под рулевой колонкой (4)

3. Установка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Систематически заменять неисправные фиксаторы.

ВНИМАНИЕ : Сильно не тянуть за электрические разъемы ; Не перегибать электрические жгуты (соблюдать допустимые изгибы) ; Принять все необходимые меры для защиты электрических жгутов от повреждения (Не перекручивать электрические жгуты).

Выполните следующие проверки :

- ┆ Блокираторы электрических разъемов не должны быть повреждены
- ┆ Электрические жгуты подрулевого переключателя не должны быть повреждены

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Проверьте правильность функционирования электрооборудования.