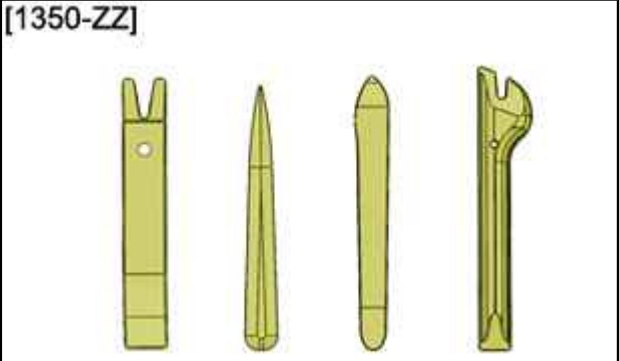


**СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : СПОЙЛЕР КРЫШКИ БАГАЖНИКА**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

**1. Инструменты**

инструмент	Номер (реферанс)	Наименование
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Приспособление для снятия обшивки

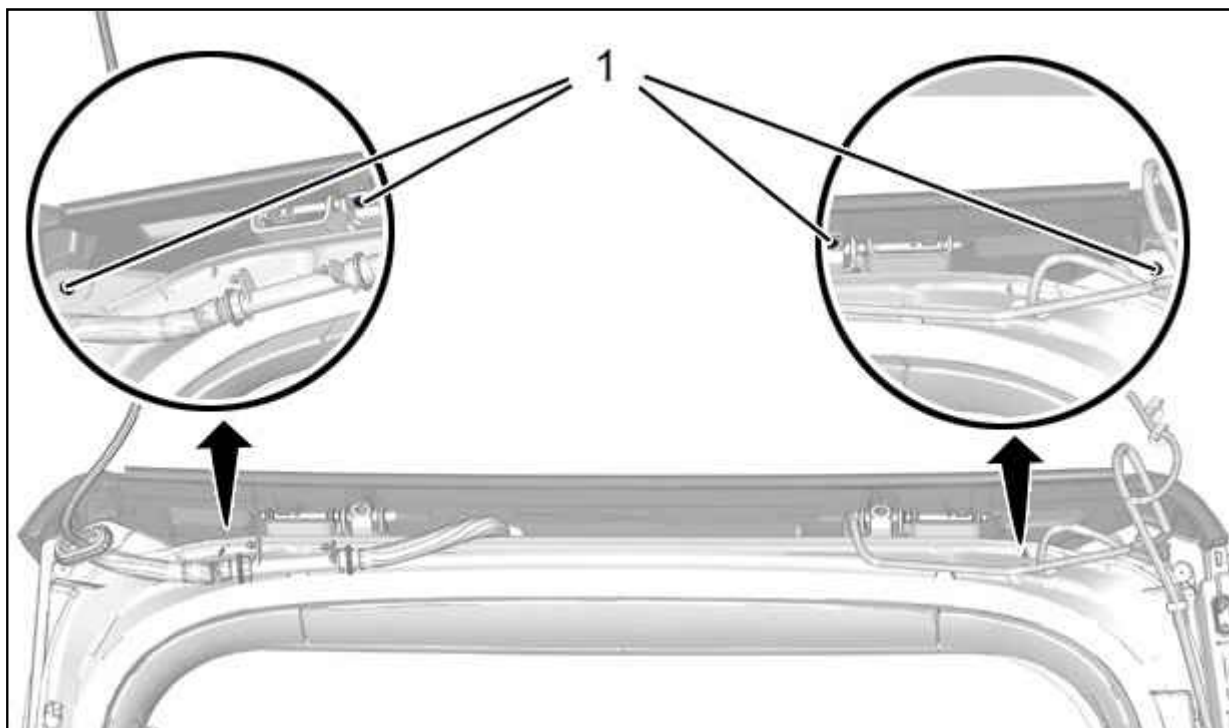
**2. Снятие**

Рисунок : C4BG0FHD

Открыть крышку багажника .  
 Отвернуть болт (1).  
 Отсоединить :

- Разъём 3-его стоп-сигнала
- Разъёмы антенны FM2 (в зависимости от комплектации)

Отсоедините трубку стеклоомывателя, ведущую к жиклеру .

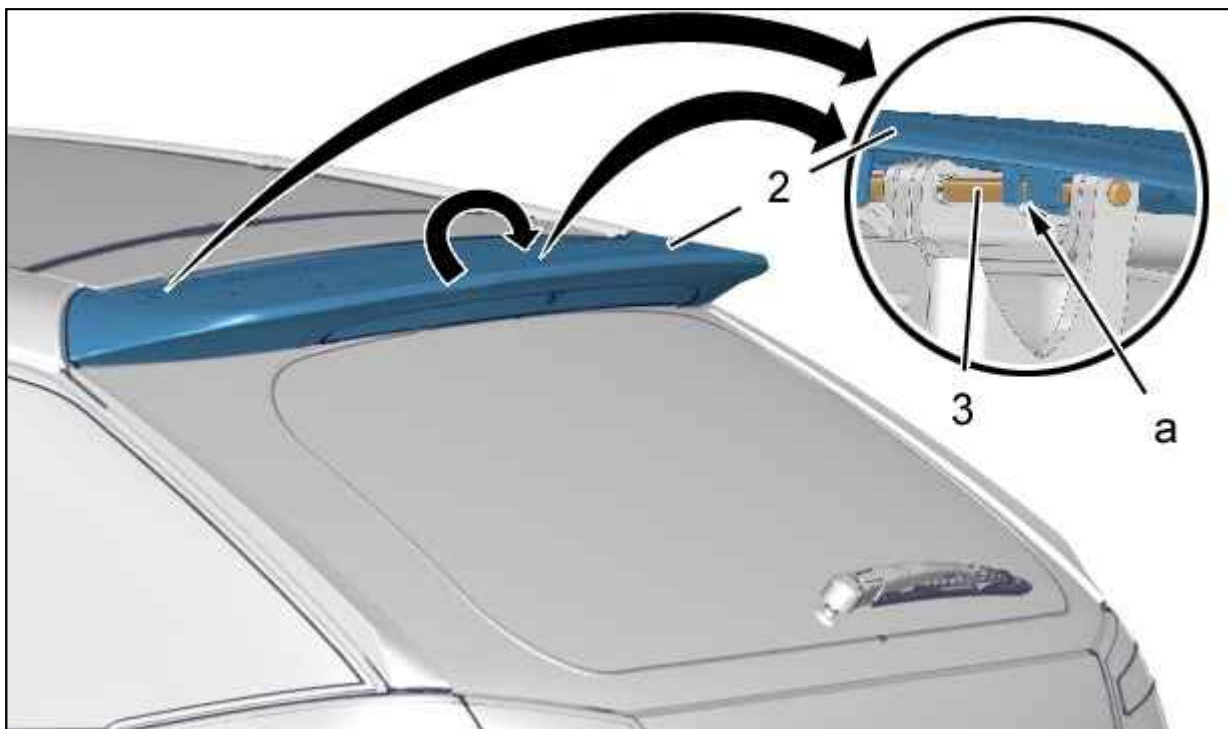


Рисунок : C4BG0FID

Отсоединить спойлер задней откидной двери (2) от оси шарниров (3) (в "а") (в соответствии со стрелкой) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

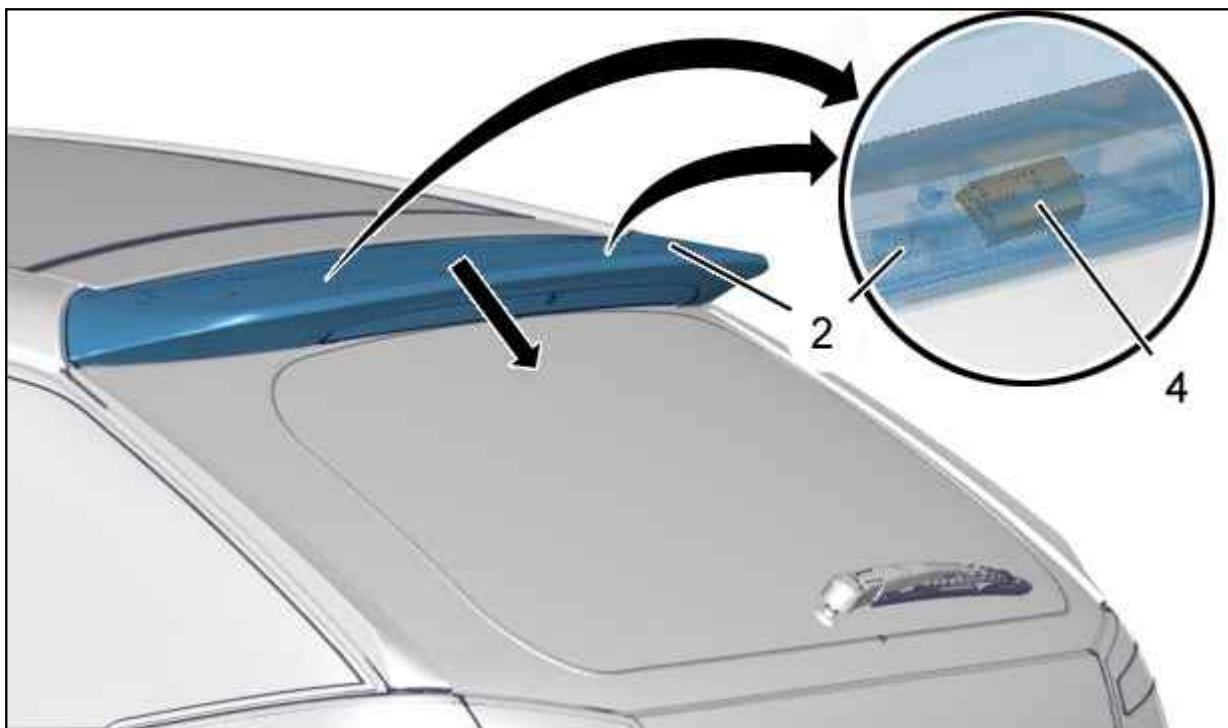


Рисунок : C4BG0FJD

Отсоединить спойлер задней откидной двери (2) от фиксаторов (4) (потянув) (в соответствии со стрелкой) .

Снять спойлер крышки багажника (2).

### 3. Установка

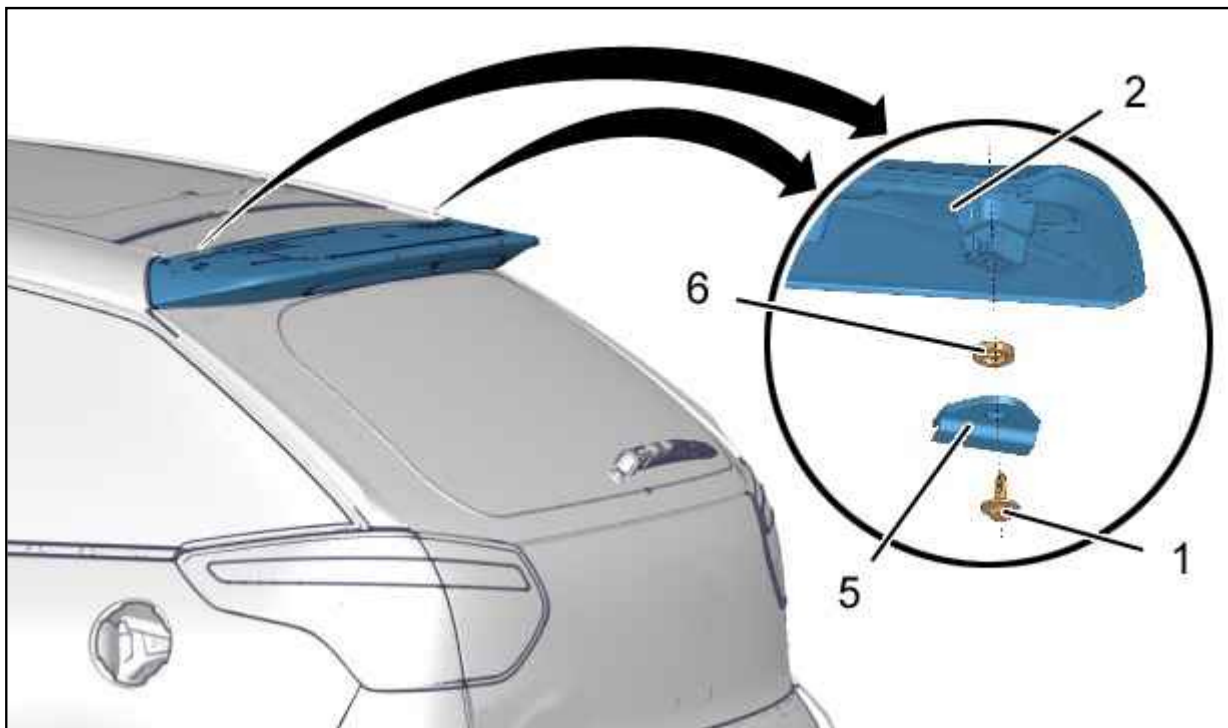


Рисунок : C4BG0FKD

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдать порядок установки спойлера задней откидной двери (2) ; Поместите шайбы (6) между спойлером задней откидной двери (2) и опорой спойлера (5).

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затянуть болты (1) моментом 0,4 дН.м .

Проверьте функционирование электрооборудования.