


автомобиль : C4 PICASSO (B78)	ОПР : 99999
область	омывание и очистка стекол
составные части	функция стеклоочиститель/стеклоомыватель

принцип

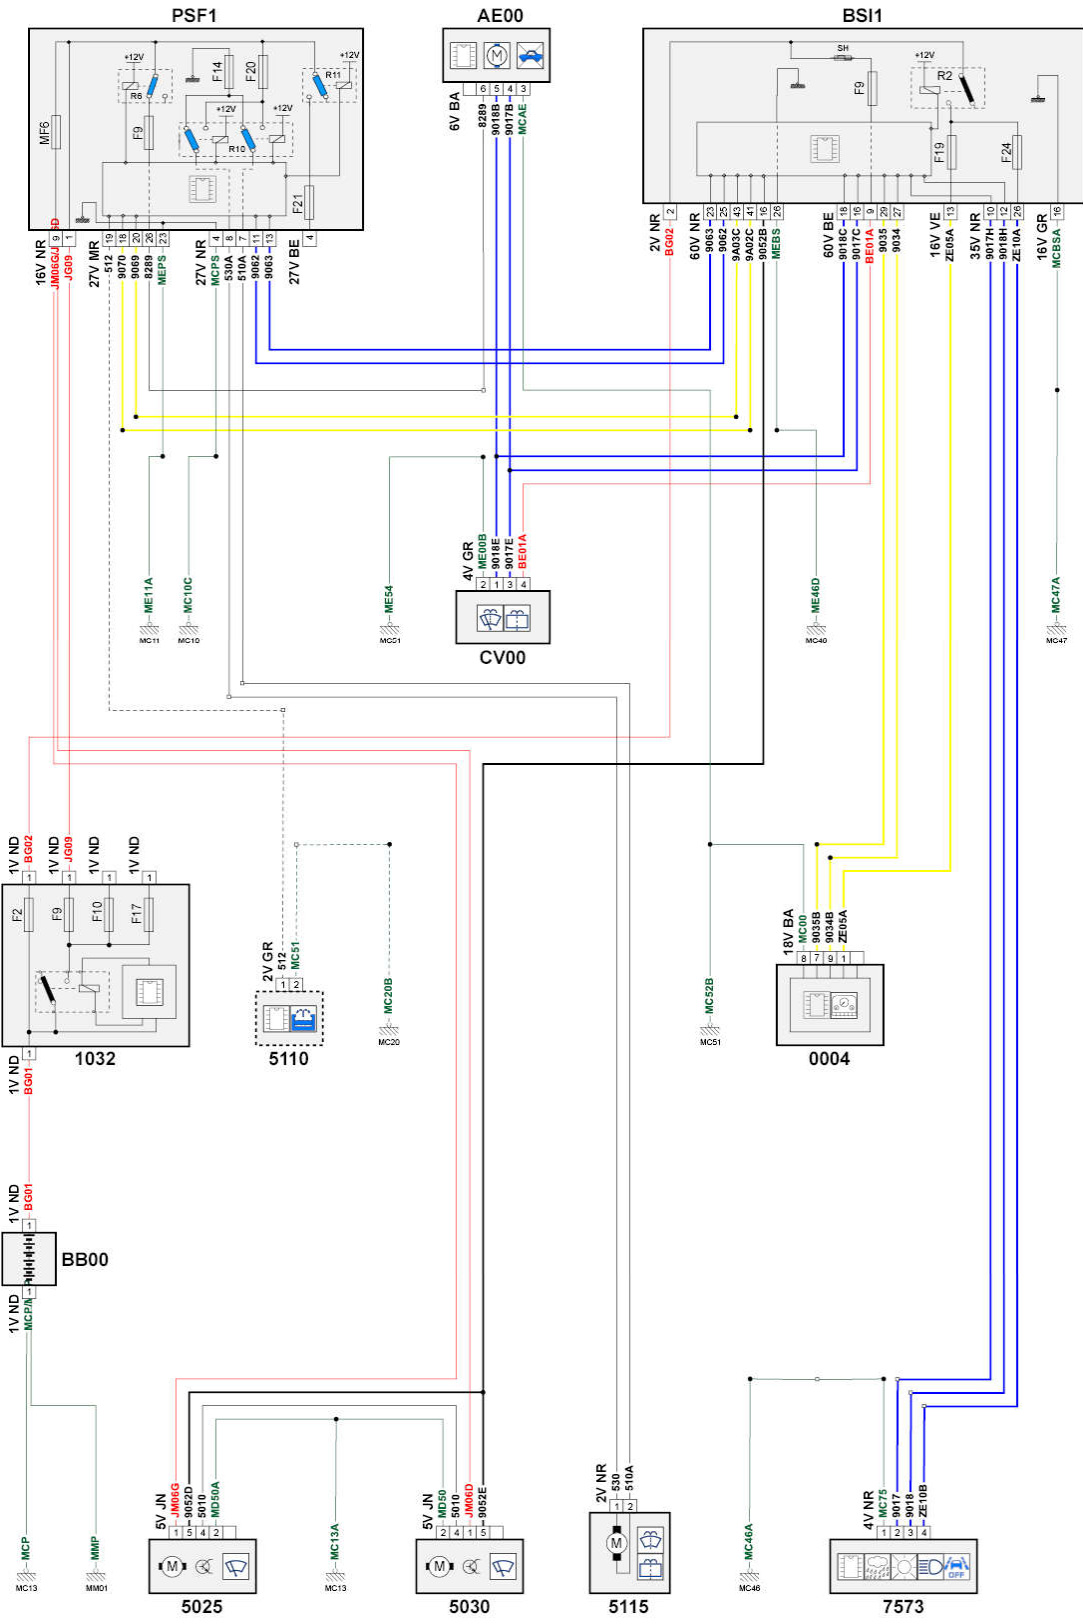

D3C28L8R

свойственность PSA Peugeot Citroen

11/01/2018

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
5025	null	электродвигатель переднего левого стеклоочистителя
5030	null	электродвигатель переднего правого стеклоочистителя
5110	null	датчик уровня омывающей жидкости
5115	null	насос переднего/заднего стеклоомывателя
7573	null	Многофункциональная видеокамера (СVM)
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CV00	null	органы управления под рулевым колесом
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E952	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 952)
EM02	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM05	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 05)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM13A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 13A)
EM20B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 20B)
EM30	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 30)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC20B	null	точка соединения с массой кузова номер 20
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51D	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке