

Автомобиль



C4 PICASSO / OPR : 11832



Автомобиль

- C4 PICASSO
- Характеристики
- Новый

Область

- Общие Сведения
(Характеристики)

Функция

- Назначение
Предохранителей BPGA

Схема Функционирования


- ↓ Общее Описание

9C- 06/10/2013

- <Вьюэр> SVG
- Приспособления
- Хронология Работ

58BPGA01

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

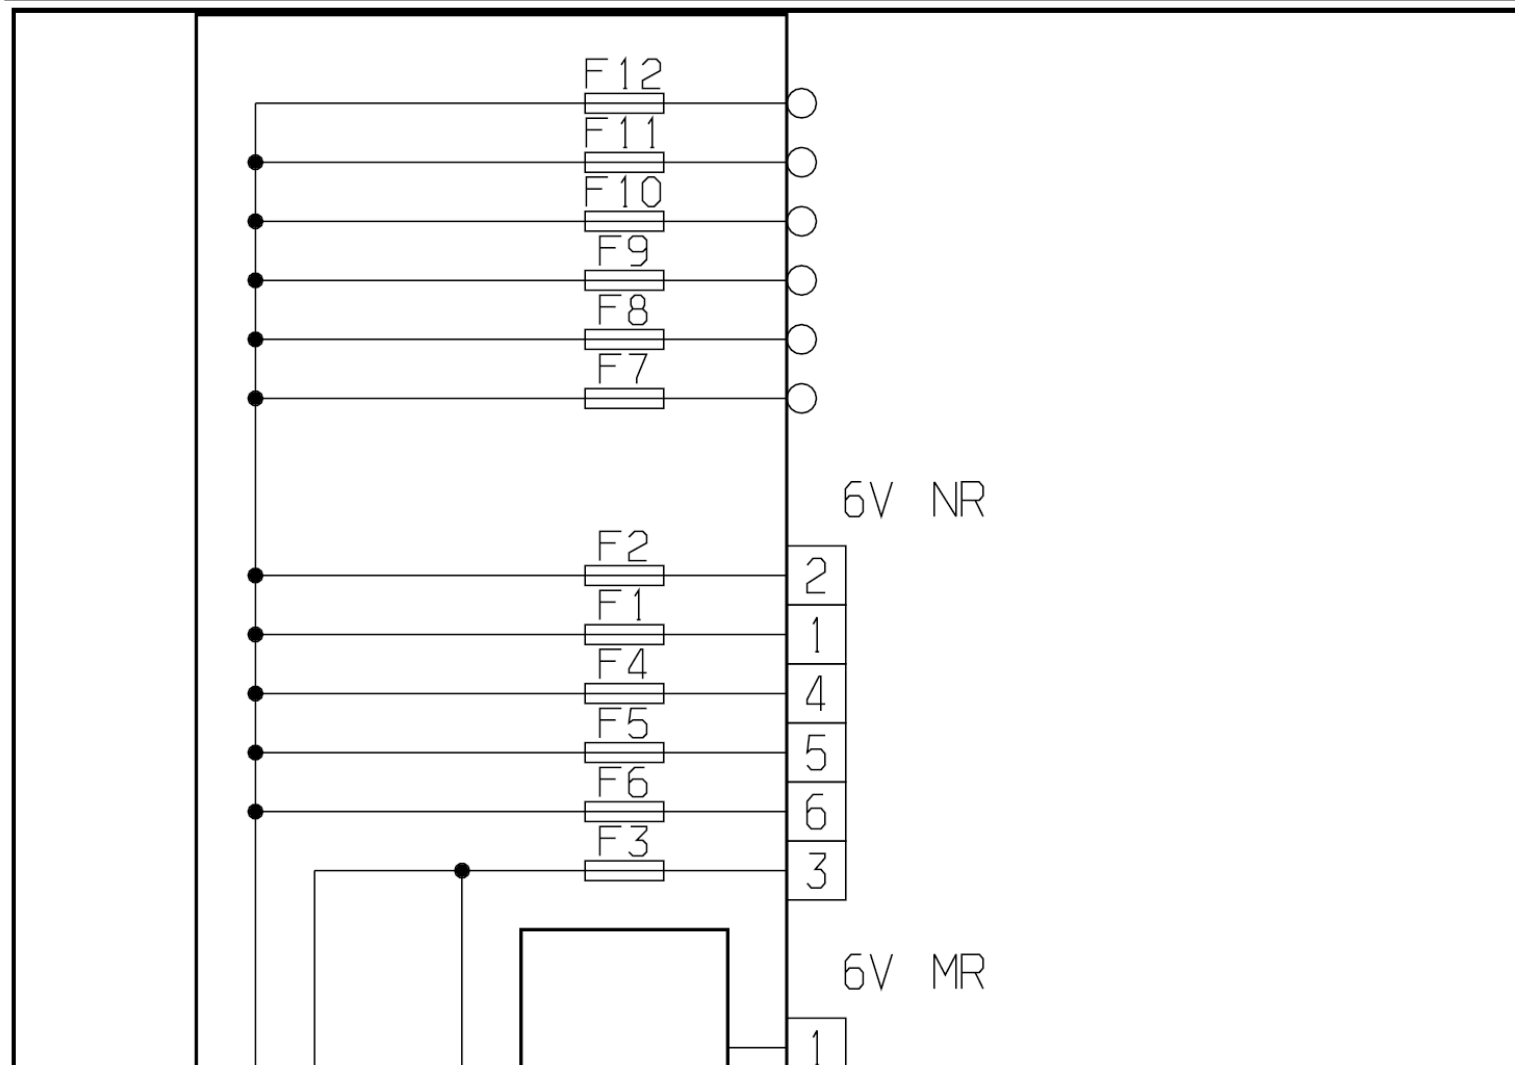

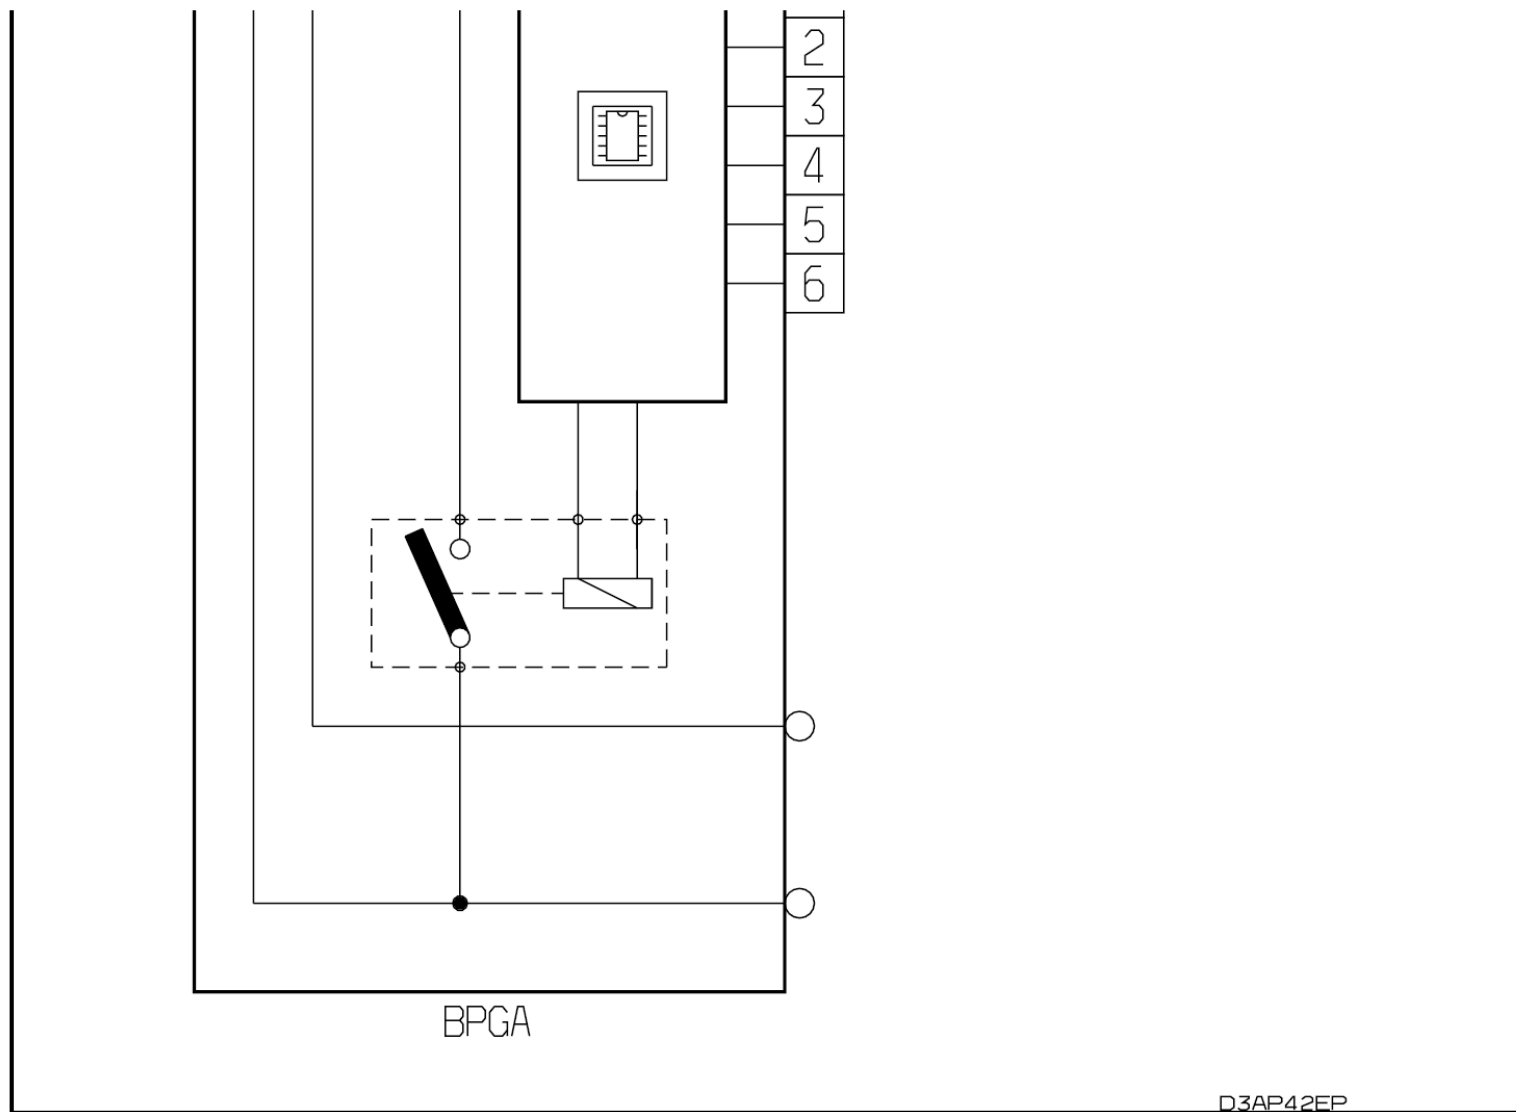


Рис. D3AP42EP

Рис. D3AP08VD

назначение электрических предохранителей			
предохранитель	A	питание	назначение
F1	-	-	
F2	5A	-	контактный датчик торможения
F3	5A	-	зарядка аккумуляторной батареи
F4	80A	-	калькулятор контроля стабильности
F5 essence	30A	-	калькулятор контроля стабильности
F5 diesel	80A	-	калькулятор контроля стабильности
F6	80A	-	электронный блок управления автоматической коробкой передач (AT4/MCP/AM6)
F7	60A	-	компьютер электрического усилителя рулевого управления
F8	40A	-	охлаждение двигателя
F9	30A	-	блок управления предпусковым и последующим подогревом - питание компьютера управления двигателем
F10	40A	-	калькулятор контроля стабильности
F11	80A	-	модуль блокировки защиты 3 реле
F12	30A	-	роботизированная коробка передач MCP