

## Автомобиль



BERLINGO / OPR : 12302



### Автомобиль

- BERLINGO
- Характеристики
- Новый

### Область

- Общие Сведения (Характеристики)

### Функция

- Назначение Предохранителей BF01

### Схема Функционирования


- ↓ Общее Описание

9С- 06/10/2013

- <Вьюэр> SVG
- Приспособления
- Хронология Работ

D3AZEPP0

## СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1)

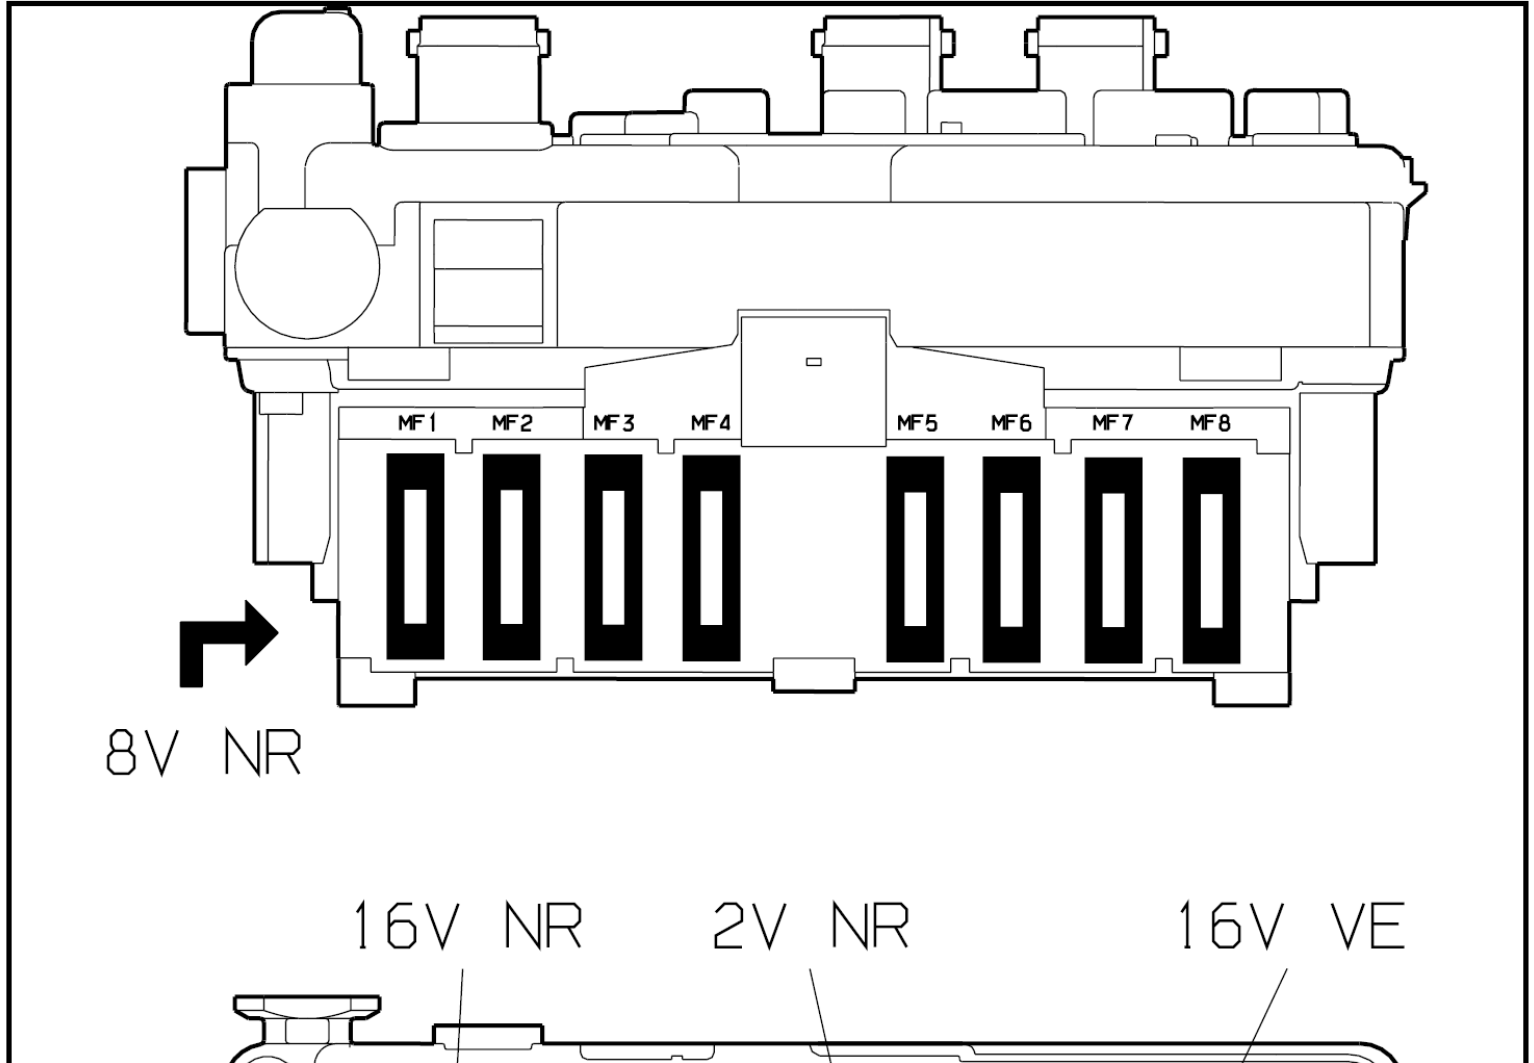

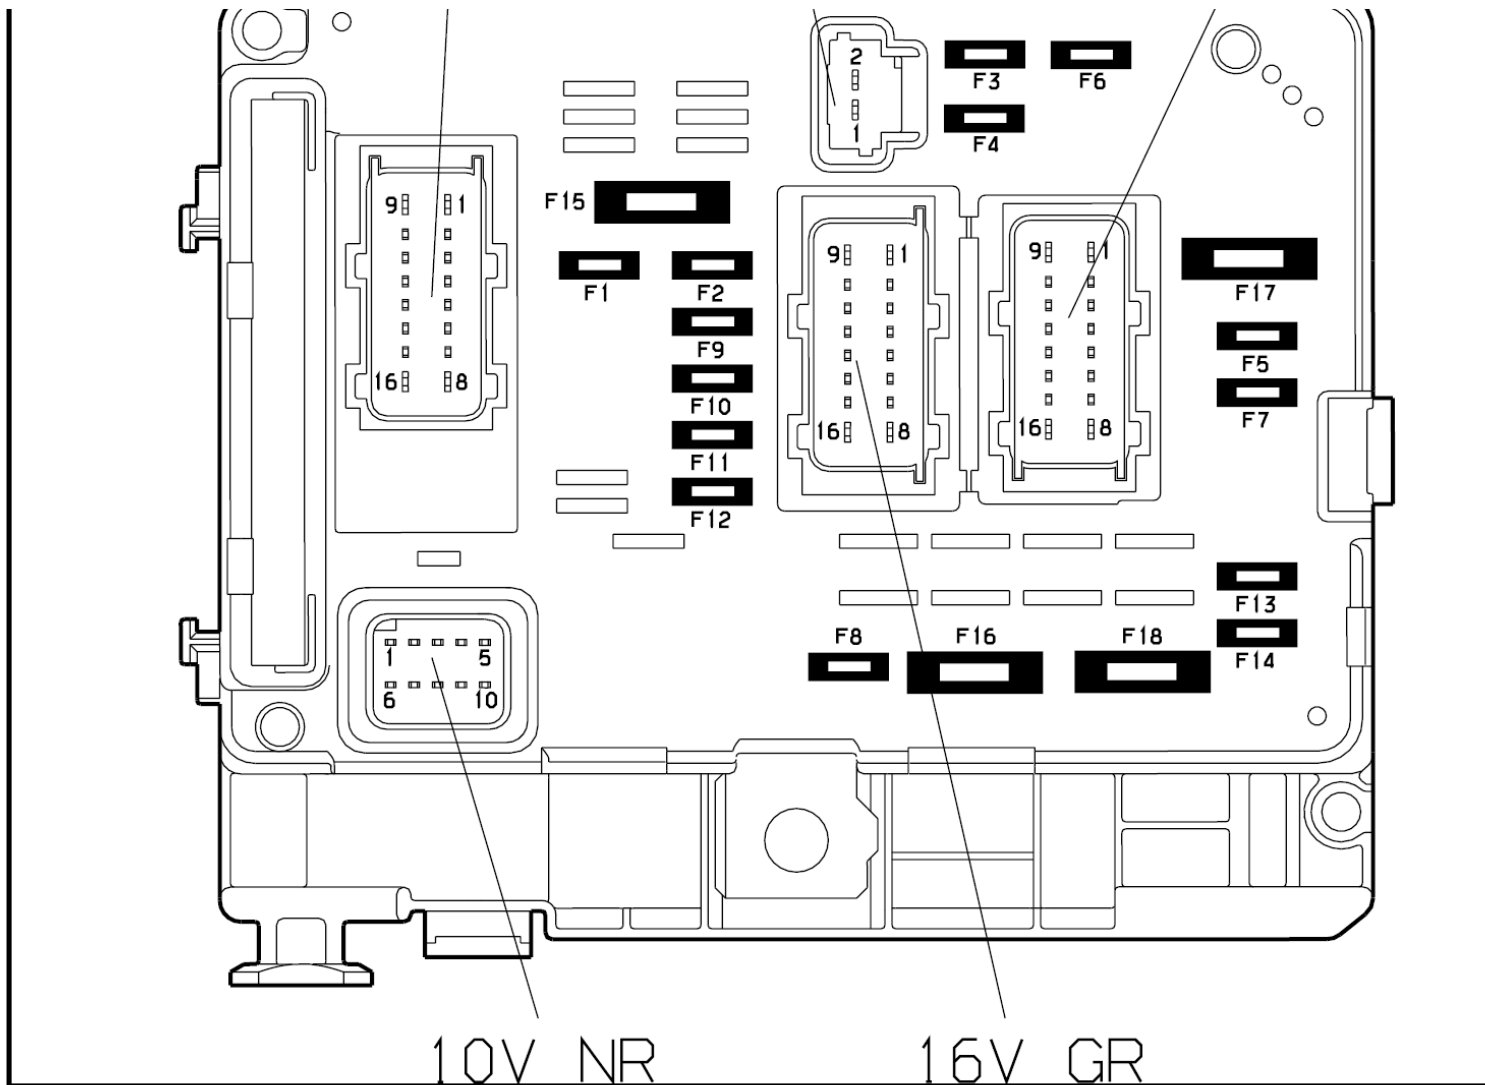
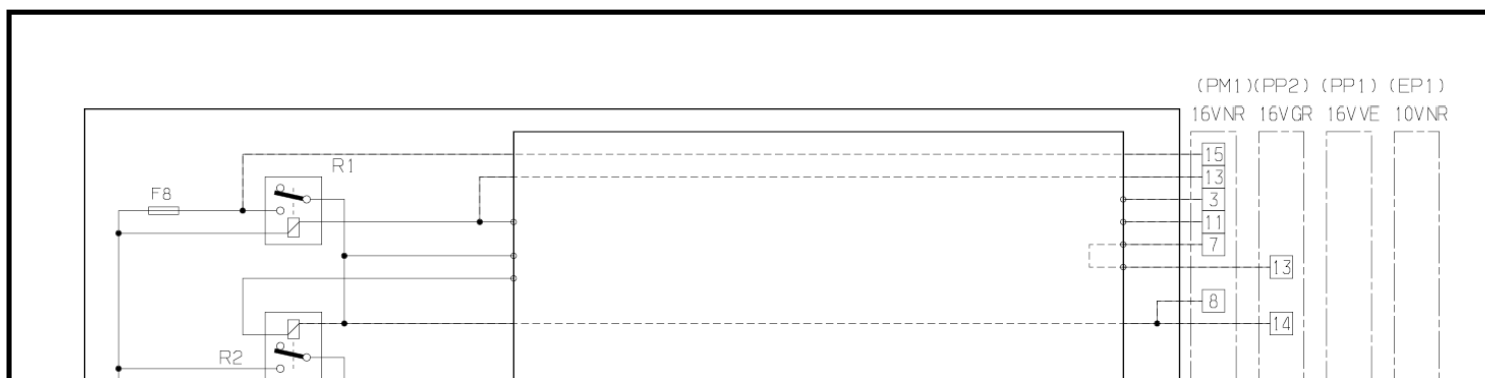


Рис. d3ap15pp



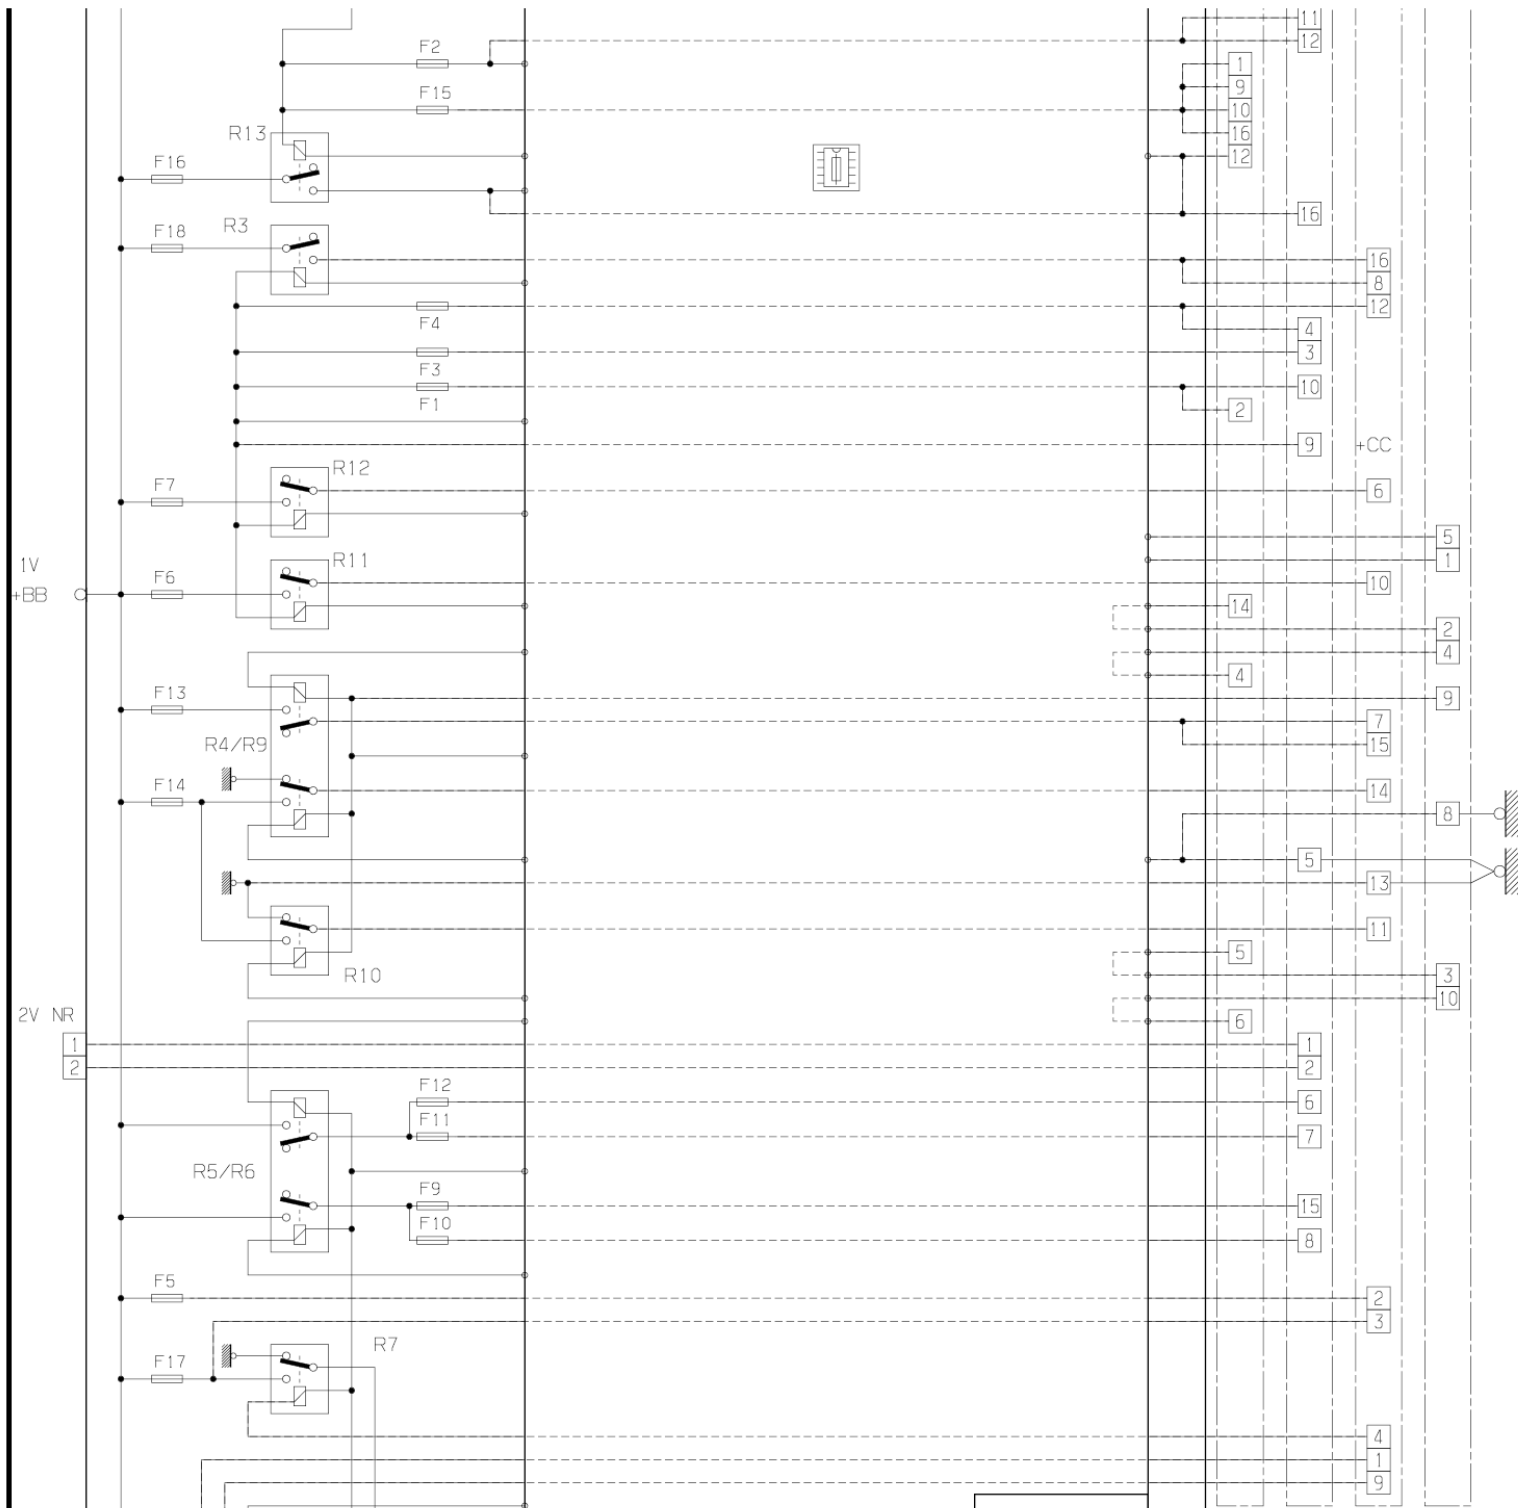




Рис. d3ap14np

<b>модуль предохранителей в моторном отсеке (бензин)</b>				
предохранители	A	электрическое питание	назначение	
F1	10A	+CC	датчик скорости автомобиля - контакт фонарей заднего хода - контакт передачи информации о педали сцепления	
F2	15A		насос топливной системы - Электродвигатель очистки резервуара	
F3	10A	+CC	гидравлическая группа антиблокировки	
F4	10A		Компьютер управления двигателем - реле питания вентилятора - двух функциональный контакт тормозной системы	
F5	10A	+BB	Свободный	
F6	15A		противотуманные фары	
F7	20A		насос омывателей фар	
F8	20A	+BB	Компьютер управления двигателем - реле питания вентилятора	
F9	15A		левая фара	
F10	15A		правая фара	
F11	10A		левая фара	
F12	10A		правая фара	
F13	15A		звуковая сигнализация	
F14	10A		насос переднего / заднего омывателя	
F15	30A			катушка зажигания - Кислородный датчик на входе -
				Кислородный датчик на выходе: не характеризуется - Инжектор цилиндра 1 - Инжектор цилиндра 2 - Инжектор цилиндра 3 - Инжектор цилиндра 4

F16	30A		насос системы подачи воздуха
F17	30A		привод очистителя ветрового стекла
F18	40A		привод системы подачи воздуха
MF1	20A - 80A	+ ВВ	реле вентилятора
MF2	20A - 80A		гидравлическая группа антиблокировки
MF3	20A - 80A		Свободный
MF4	20A - 80A		интеллектуальный сервисный модуль
MF5	20A - 80A		интеллектуальный сервисный модуль
MF6	20A - 80A		Свободный
MF7	20A - 80A		Замок зажигания
MF8	20A - 80A		Свободный

<b>модуль предохранителей в моторном отсеке (дизель)</b>			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	10A	+CC	модуль предварительного обогрева - датчик скорости автомобиля - контакт фонарей заднего хода - модуль блокировки защиты 3 реле - Компьютер управления двигателем (DW8B) - Система подогрева топлива (DW10TD) - контакт передачи информации о педали сцепления (DW10TD)

F2	15A		Свободный
F3	10A		гидравлическая группа антиблокировки
F4	10A	+CC	Компьютер управления двигателем - реле питания вентилятора - двух функциональный контакт тормозной системы
F5	10A	+BB	Свободный
F6	15A		противотуманные фары
F7	20A		насос омывателей фар
F8	20A	+BB	логический электроклапан (РВГ) - воздушный расходомер - Компьютер управления двигателем - реле питания вентилятора - Электроклапан открытия заслонки (DW8B) - насос высокого давления впрыска дизельного топлива (DW10TD) - Регулятор высокого давления дизельного топлива (DW10TD)
F9	15A		левая фара
F10	15A		правая фара
F11	10A		левая фара
F12	10A		правая фара
F13	15A		звуковая сигнализация
F14	10A		насос переднего / заднего омывателя
F15	30A		насос высокого давления впрыска дизельного топлива
F16	30A		Свободный
F17	30A		привод очистителя ветрового стекла
F18	40A		привод системы подачи воздуха - моторедуктор впускной воздушной заслонки
MF1	20A - 80A		реле вентилятора
MF2	20A - 80A		гидравлическая группа антиблокировки
MF3	20A - 80A		Свободный
MF4	20A - 80A		интеллектуальный сервисный модуль

MF5	20A - 80A	Т ДД	интеллектуальный сервисный модуль
MF6	20A - 80A		Свободный
MF7	20A - 80A		Замок зажигания
MF8	20A - 80A		форсунка дополнительной системы обогрева