


автомобиль : C4 RUSSIE (B73R)		номер VIN: Z8TND5FS9EM041003 / OPR : 13863	
область	элементы защиты и двери	функция	Централизованная блокировка
составные части			

принцип

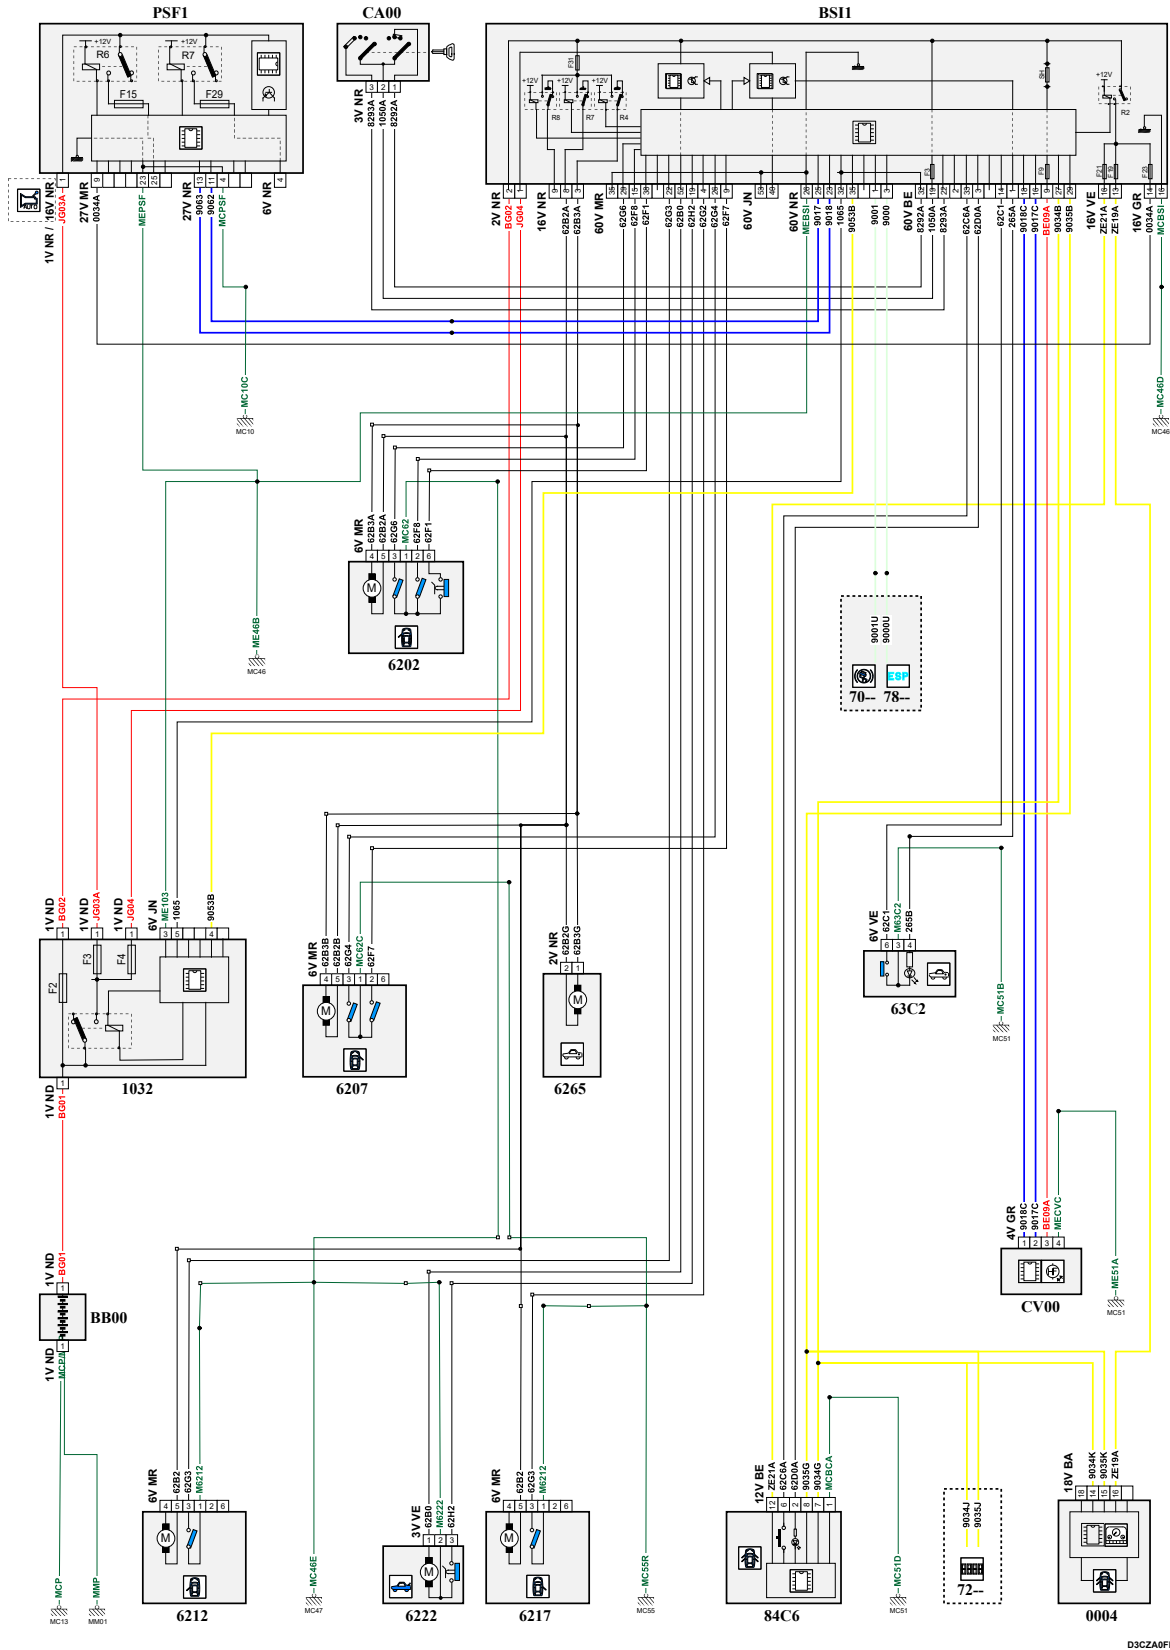

Автомобили Citroën RCS PARIS 642 050 199 Любое даже частичное копирование данной информации без письменной авторизации Изготовителя запрещается

09/11/2019

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6202	null	узел замка передней двери со стороны водителя
6207	null	замок передней пассажирской двери
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	замок в сборе задней правой двери
6222	null	узел замка крышки багажника или двери багажника
6265	null	электропривод блокировки лючка заправочной горловины топливного бака
63C2	null	внутренняя кнопка открытия багажника
7025	null	гидроагрегат антиблокировки колес
7215	null	многофункциональный дисплей /
84C6	null	многофункциональная панель управления
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CV00	null	подрулевой переключатель
E624	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 624)
E625	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 625)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
EM51E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60)
EM60D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60D)
EM60G	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60)
EM61	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 61)
EM62	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 62)
EV01	null	сращивание "+ габаритных фонарей", защищенного предохранителем номер 01
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51D	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке