


автомобиль : DS5		номер VIN: VF7KF5FEACS515107 / OPR : 12992	
область	омывание и очистка стекол	функция	стеклоочиститель/стеклоомыватель
составные части			

принцип

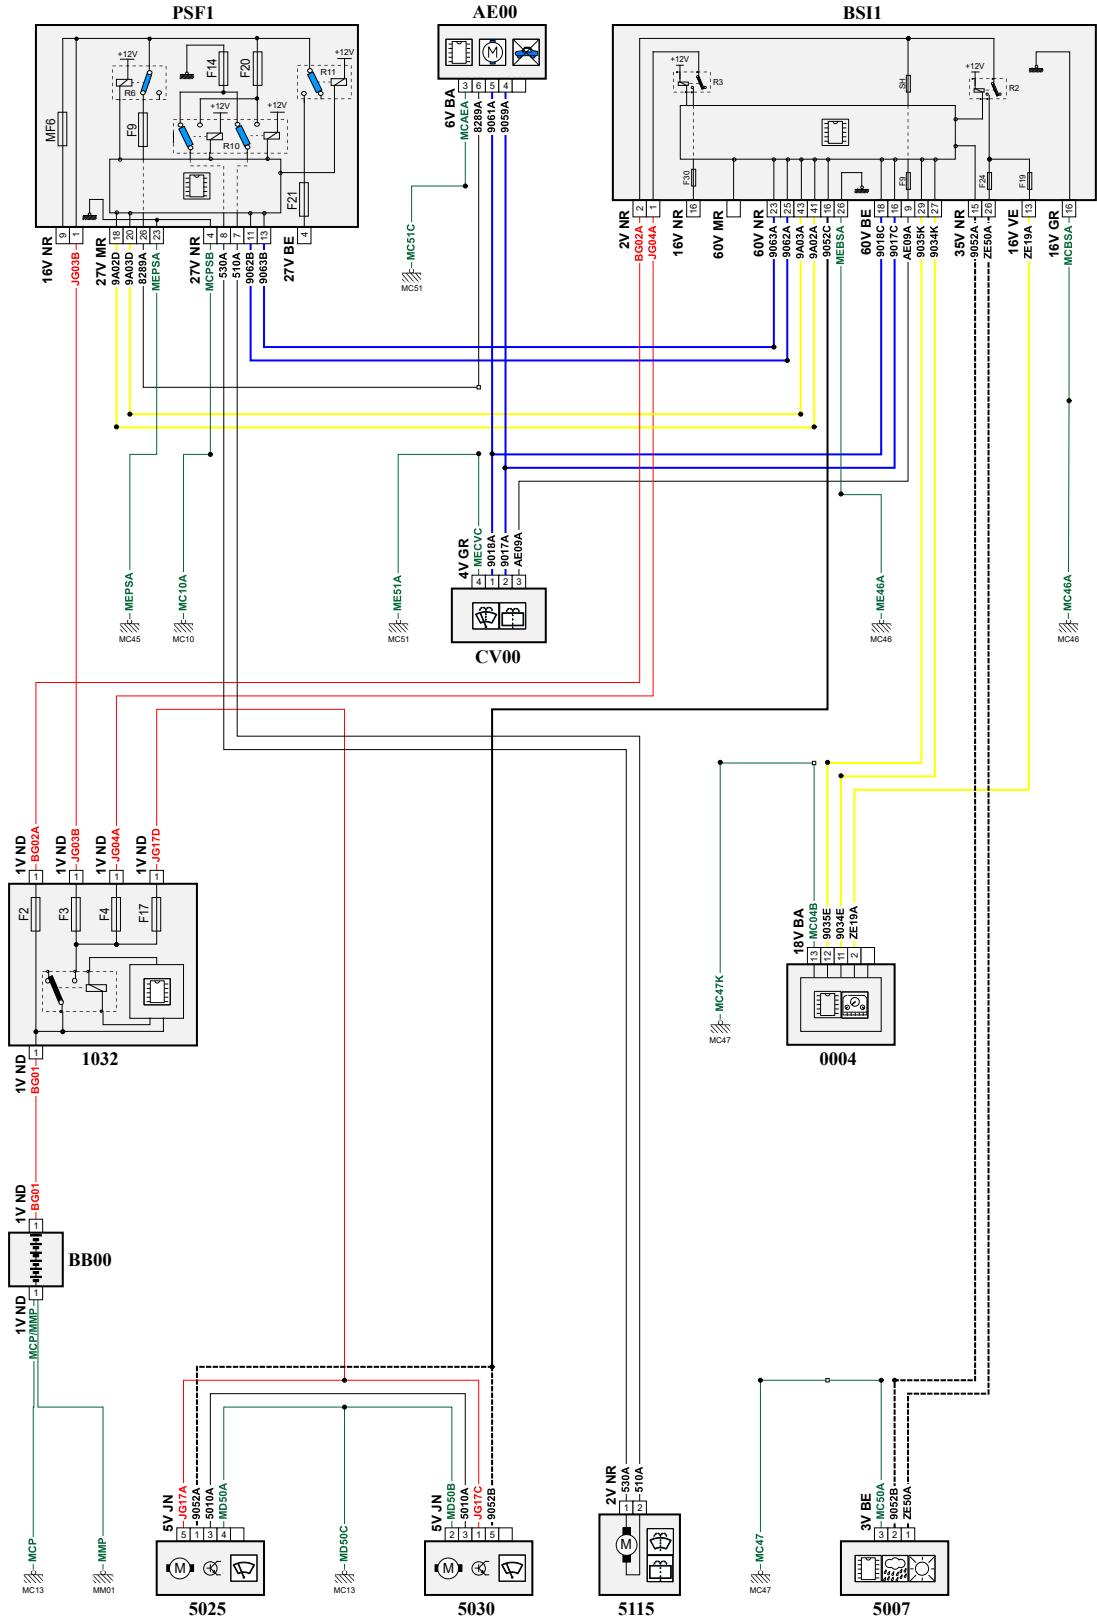

D3C26A0R

собственность PSA Peugeot Citroen

07/03/2020

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
5007	null	датчик дождя и освещенности /
5025	null	передний левый привод стеклоочистителя
5030	null	передний правый привод стеклоочистителя
5115	null	насос стеклоомывателя передний и задний
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CV00	null	подрулевой переключатель
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E905A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905A)
E906A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906A)
E907A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EJ17	null	соединение "+" центрального переключателя мощности защищено предохранителем номер 17
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM13A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 13A)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47B)
EM47F	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC45A	null	точка соединения с массой кузова номер 45
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке