

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ : СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте меры предосторожности, которые необходимо принять перед проведением работы (обратитесь к документу "РЕКОМЕНДАЦИИ - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ").

1. Предварительная операция

Поднимите и зафиксируйте неподвижно автомобиль на 2 стоечном подъемнике.

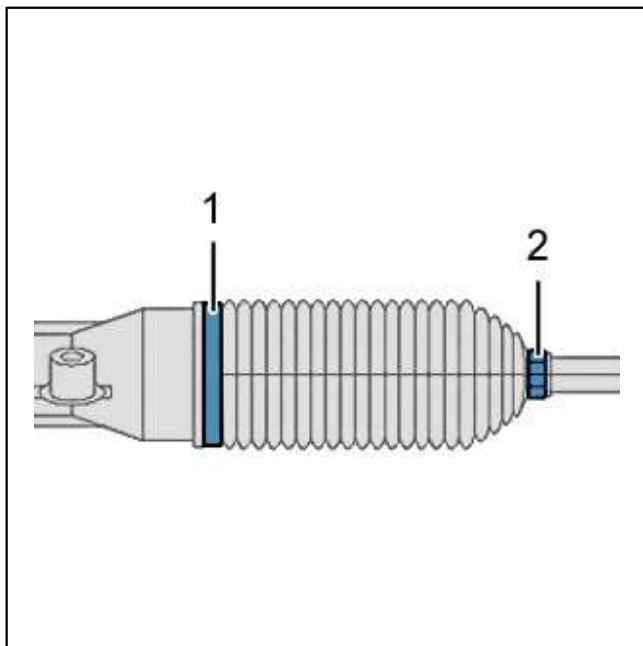


Рисунок : B3EP13UC

Снять (правая сторона) :

- Хомут (1)
- Хомут (2)

Освободить защитный кожух рулевой рейки.

2. Остановка двигателя

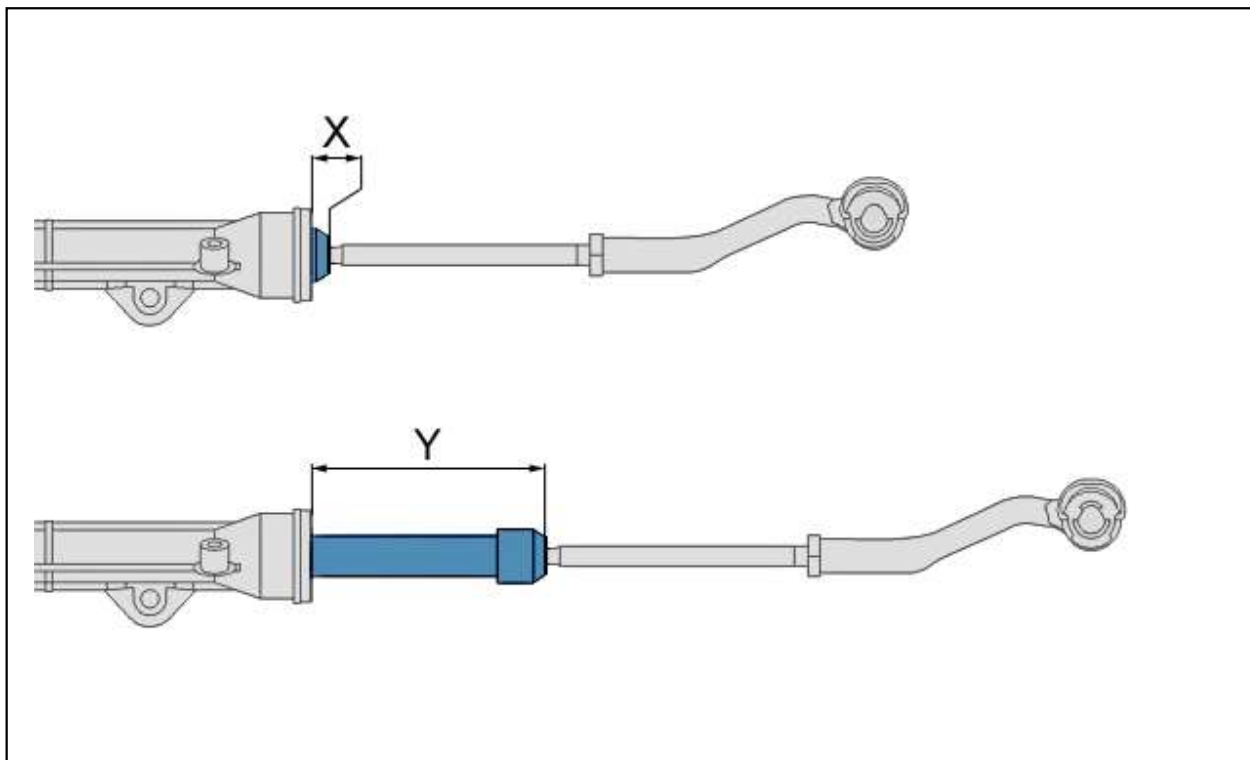


Рисунок : B3EP13VD

Регулировка.

Измерить размер X.

Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение.

Измерить размер Y.

Рассчитайте размер $L = (Y - X) : 2$.

Позиционируйте рейку рулевого механизма на расстоянии " L " (среднее положение рулевой рейки).

3. Дополнительная операция

Установите :

- Защитный гофрированный чехол
- Хомут (2)
- Хомут (1) (новый)