



автомобиль : 207 (A7)		номер VIN: VF3WC9HXC33353068 / OPR : 10738	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей PSF1
составные части			

null

# PSF1

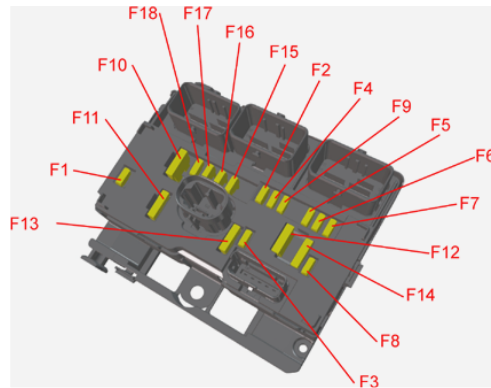

F1	20A	1361	4050	1208	1310	1320	1362
F2	15A	2520					
F3	10A	5115					
F4	20A	5405					
F5	15A	1211					
F6	10A						
F7	10A	7126	6606	BCP3	2410		
F8	15A	1010					
F9	10A	7018	7020	7800	2120		
F10	30A	1233					
F11	40A	8025					
F12	30A	5015					
F13	40A	BS11					
F14	30A	1276					
F15	10A	2615					
F16	10A	2615					
F17	15A	2610					
F18	15A	2615					

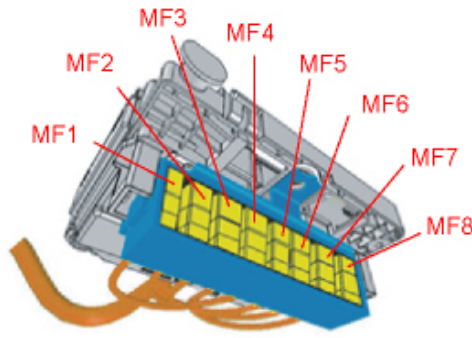

MF1	60A	1522	
MF2	30A	7018	7800
MF3	30A	7018	7800
MF4	60A	BS11	
MF5	60A	BS11	
MF6	30A		
MF7	80A	BFH3	
MF8	30A		

e7f00072.svg

код элемента	назначение	информация
1010	null	стартер
1208	null	Топливный насос высокого давления /
1233	null	электромагнитный клапан регулирования давления наддувочного воздуха /
1276	null	электрический подогреватель топлива /
1310	null	воздушный расходомер
1320	null	компьютер управления двигателем /
1362	null	электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электроventильатором
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
2410	null	реле фар ближнего света
2520	null	звуковой сигнал
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
4050	null	датчик наличия воды (сепаратор топлива)
5015	null	двигатель переднего стеклоочистителя
5115	null	насос стеклоомывателя передний и задний
5405	null	насос омывателя фар
6606	null	блок динамической регулировки фар
7018	null	реле калькулятора системы антиблокировки колес
7020	null	компьютер управления антиблокировочной тормозной системой
7126	null	компьютер электрического рулевого усилителя /
7800	null	calculateur controle de stabilite
8050	null	электродвигатель вентилятора
BSP3	null	коммутационный блок и защита 3 реле
BFH5	null	больше не использовать: брать BFH1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке