

1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Разблокируйте болты левого переднего колеса.

Поднимите и закрепите неподвижно автомобиль, вывесив передние колеса.

Снять :

- Болты левого переднего колеса
- Переднее левое колесо
- Передний левый брызговик
- Декоративную крышку двигателя
- Крышка аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея
- Ящик аккумуляторной батареи

Снятие главного тормозного цилиндра  .

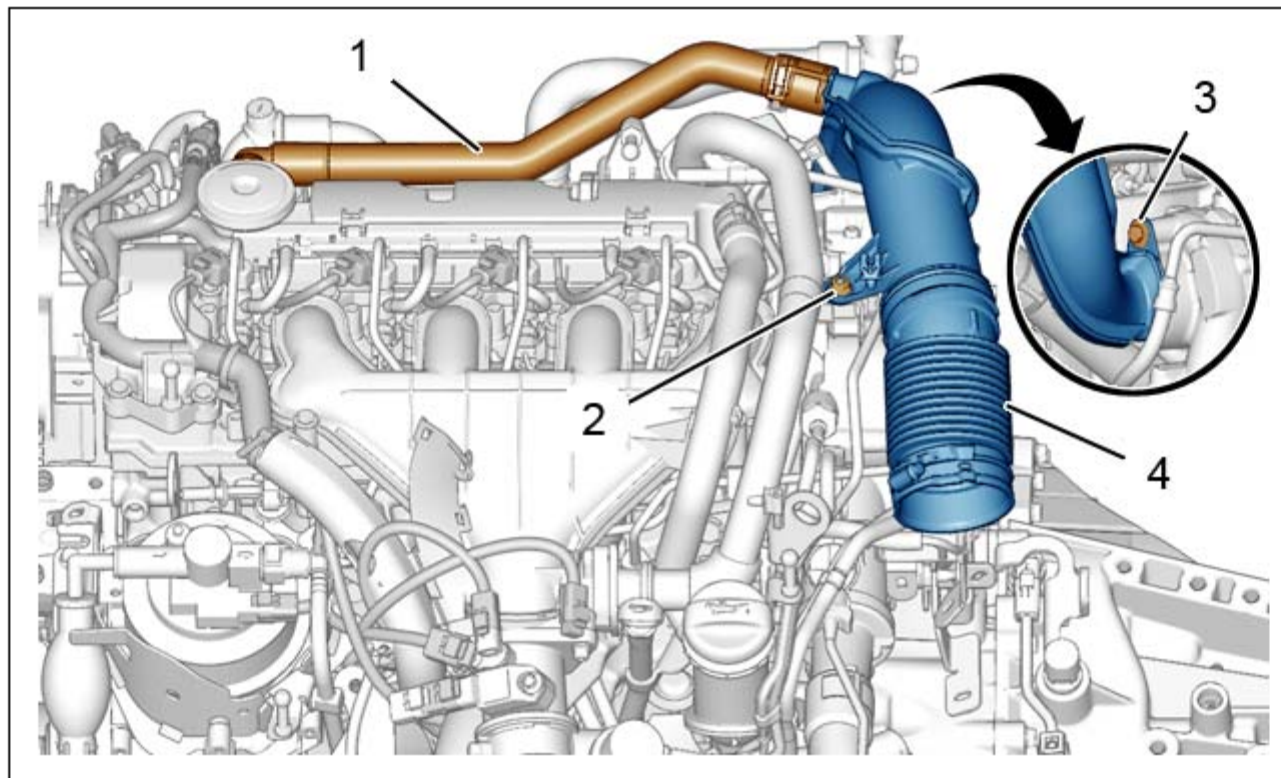


Рисунок : B1BPS90D

Отсоединить трубопровод (1).

СНЯТЬ :

- Гайку (2)
- Болт (3)
- Воздушный коллектор (4)

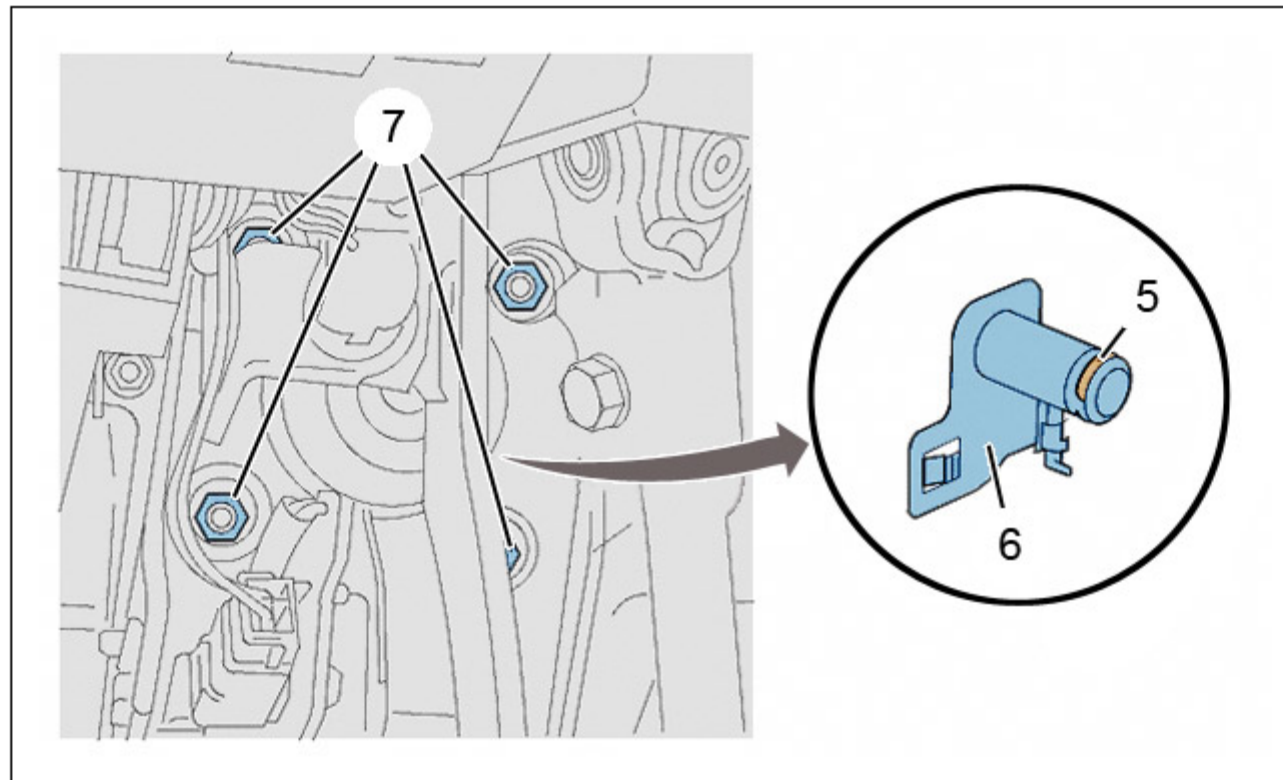


Рисунок : В3FP7QDD

СНЯТЬ :

- Кольцо (5)
- Фиксатор (6)
- Гайки (7)
- Тормозной усилитель

2. Установка

Установите :

- Тормозной усилитель
- Гайки (7) ; Затяните моментом $2,0 \pm 0,2$ дН.м
- Фиксатор (6)
- Кольцо (5)
- Воздушный коллектор (4)

- Болт (3)
- Гайку (2)

Присоединить трубопровод (1).

Установить главный тормозной цилиндр ⓘ .

Установите :

- Передний левый брызговик
- Переднее левое колесо
- Болты левого переднего колеса ; Затяните моментом 10 ± 1 дН.м
- Ящик аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея
- Крышка аккумуляторной батареи
- Декоративную крышку двигателя

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи ⓘ .