

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

1. Защита

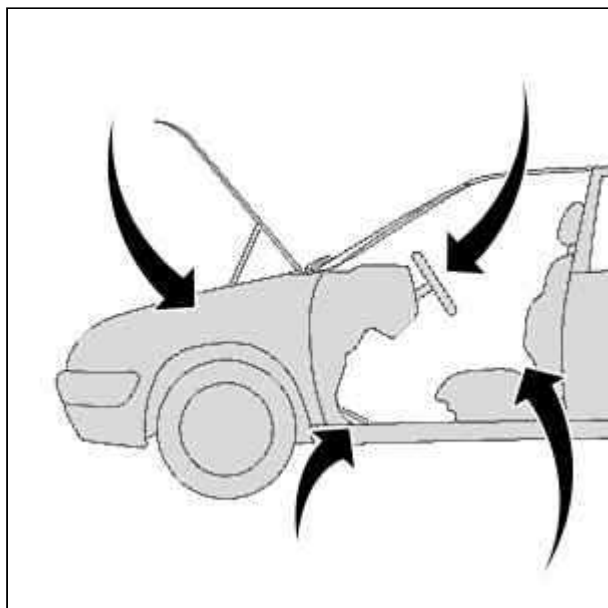


Рисунок : E1AP080C

Закройте защитными чехлами следующие элементы :

- Передние крылья
- Сиденье водителя
- Напольные коврики (со стороны водителя)
- Рулевое колесо

2. Снятие

Опорожнить и снять бачок для тормозной жидкости.

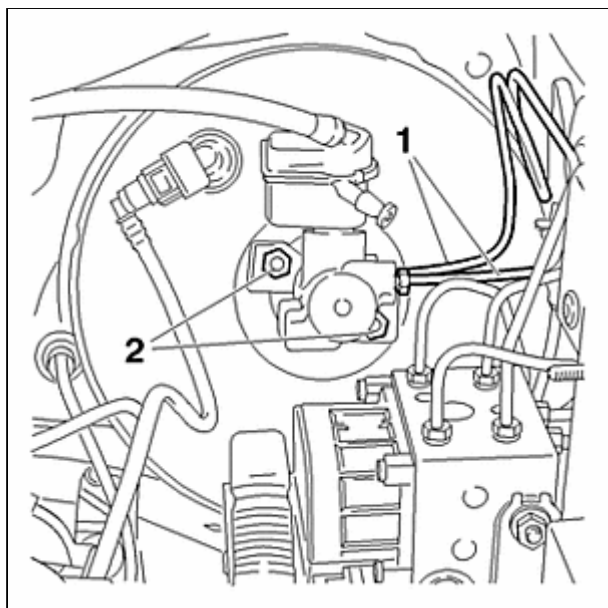


Рисунок : B3FP11RC

Отсоедините тормозные трубки (1) (возможен разлив тормозной жидкости).

Снимите :

- Гайки (2)
- Главный цилиндр

3. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить возврат толкателя тормозного усилителя.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Затяните :

- Гайки (2), Моментом 2 дН.м
- Трубки (1), Моментом $1,6 \pm 0,32$ дН.м

Установите резервуар с тормозной жидкостью на место.

Прокачайте тормозной контур (см. соответствующую операцию).