


автомобиль : DS5		номер VIN: VF7KFRHC8CS518149 / OPR : 13037	
область	место водителя	функция	передние сиденья с функцией массажа
составные части			

принцип

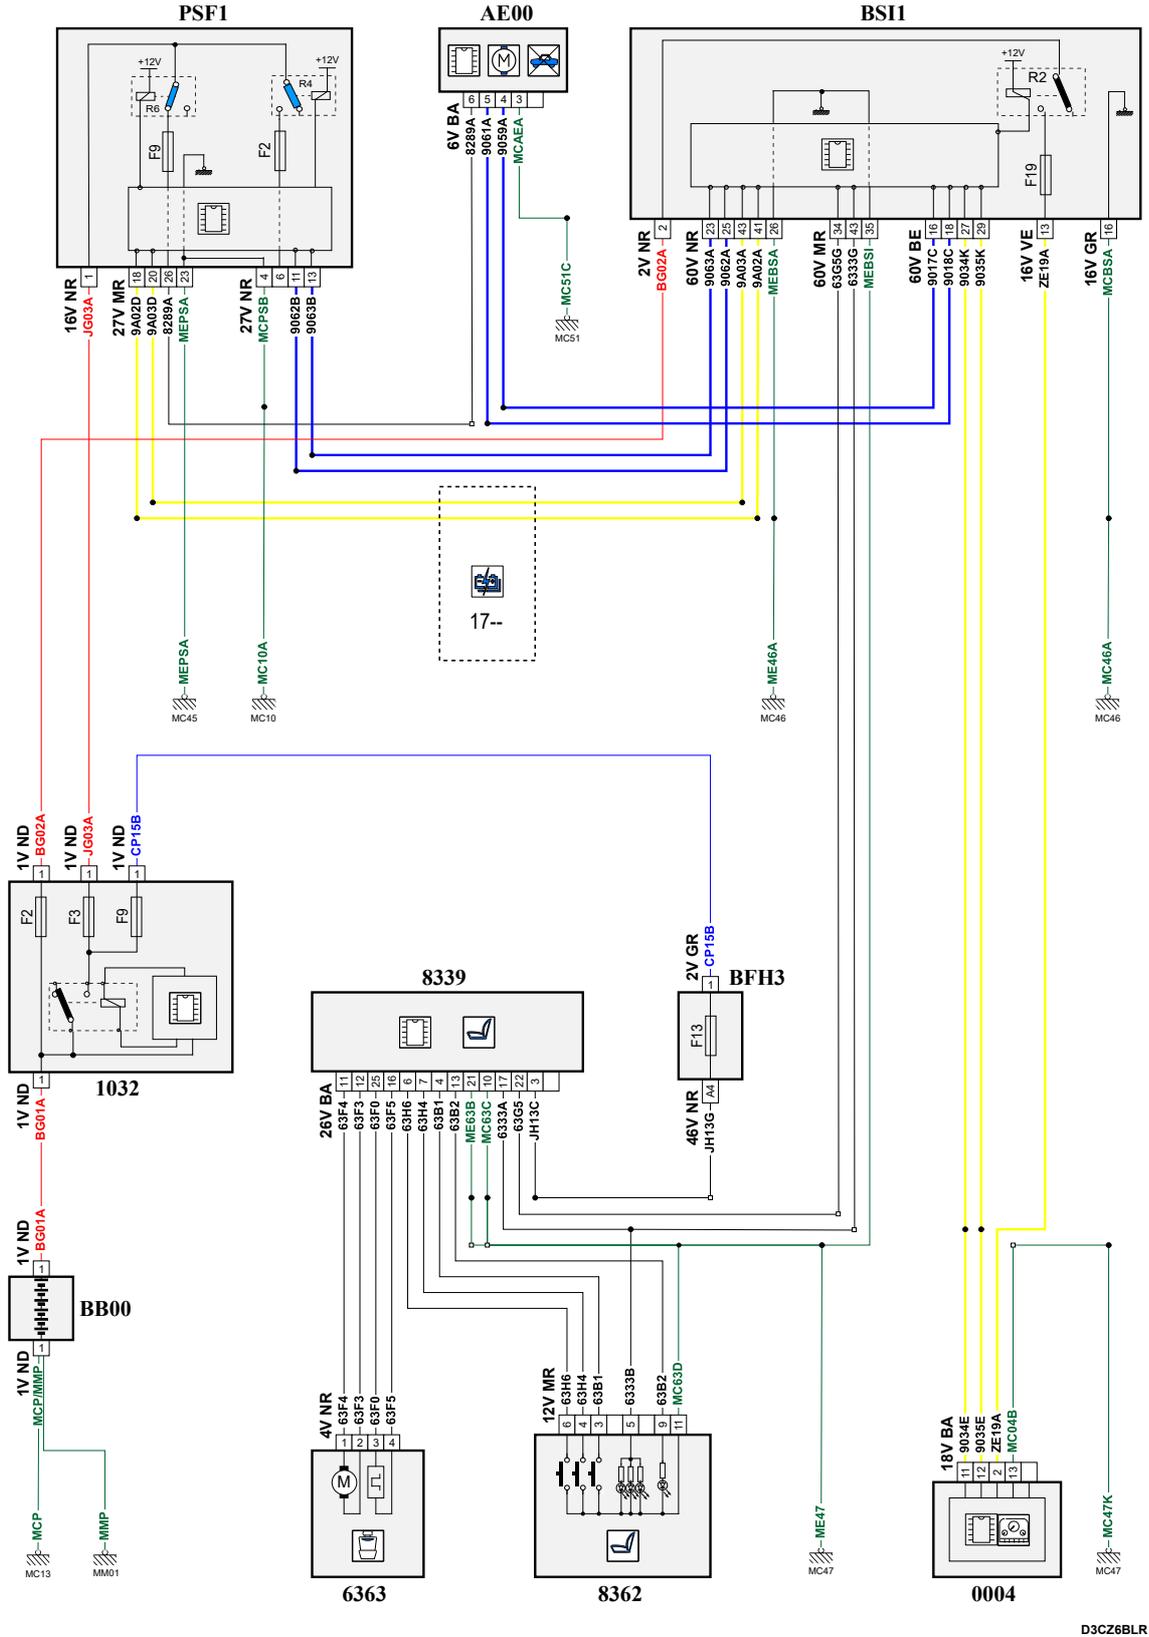

D3CZ6BLR

собственность PSA Peugeot Citroen

25/11/2021

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6363	null	moteur memorise lombaire horizontale siege conducteur
8339	null	компьютер управления функцией массажа (сиденья водителя)
8362	null	управление регулировкой поясничной поддержки и функции массажа водителя
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E906A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906A)
E907A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47B)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EP03	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 03
EP04	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 04
EP05	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 05
EP06	null	сращивание "+ при работающем двигателе", защищенного предохранителем номер 06
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC45A	null	точка соединения с массой кузова номер 45
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке