


автомобиль : C4 PICASSO		номер VIN: VF7UD5FN8BJ758679 / OPR : 12736	
область	силовой агрегат	функция	электронный впрыск
составные части			

принцип

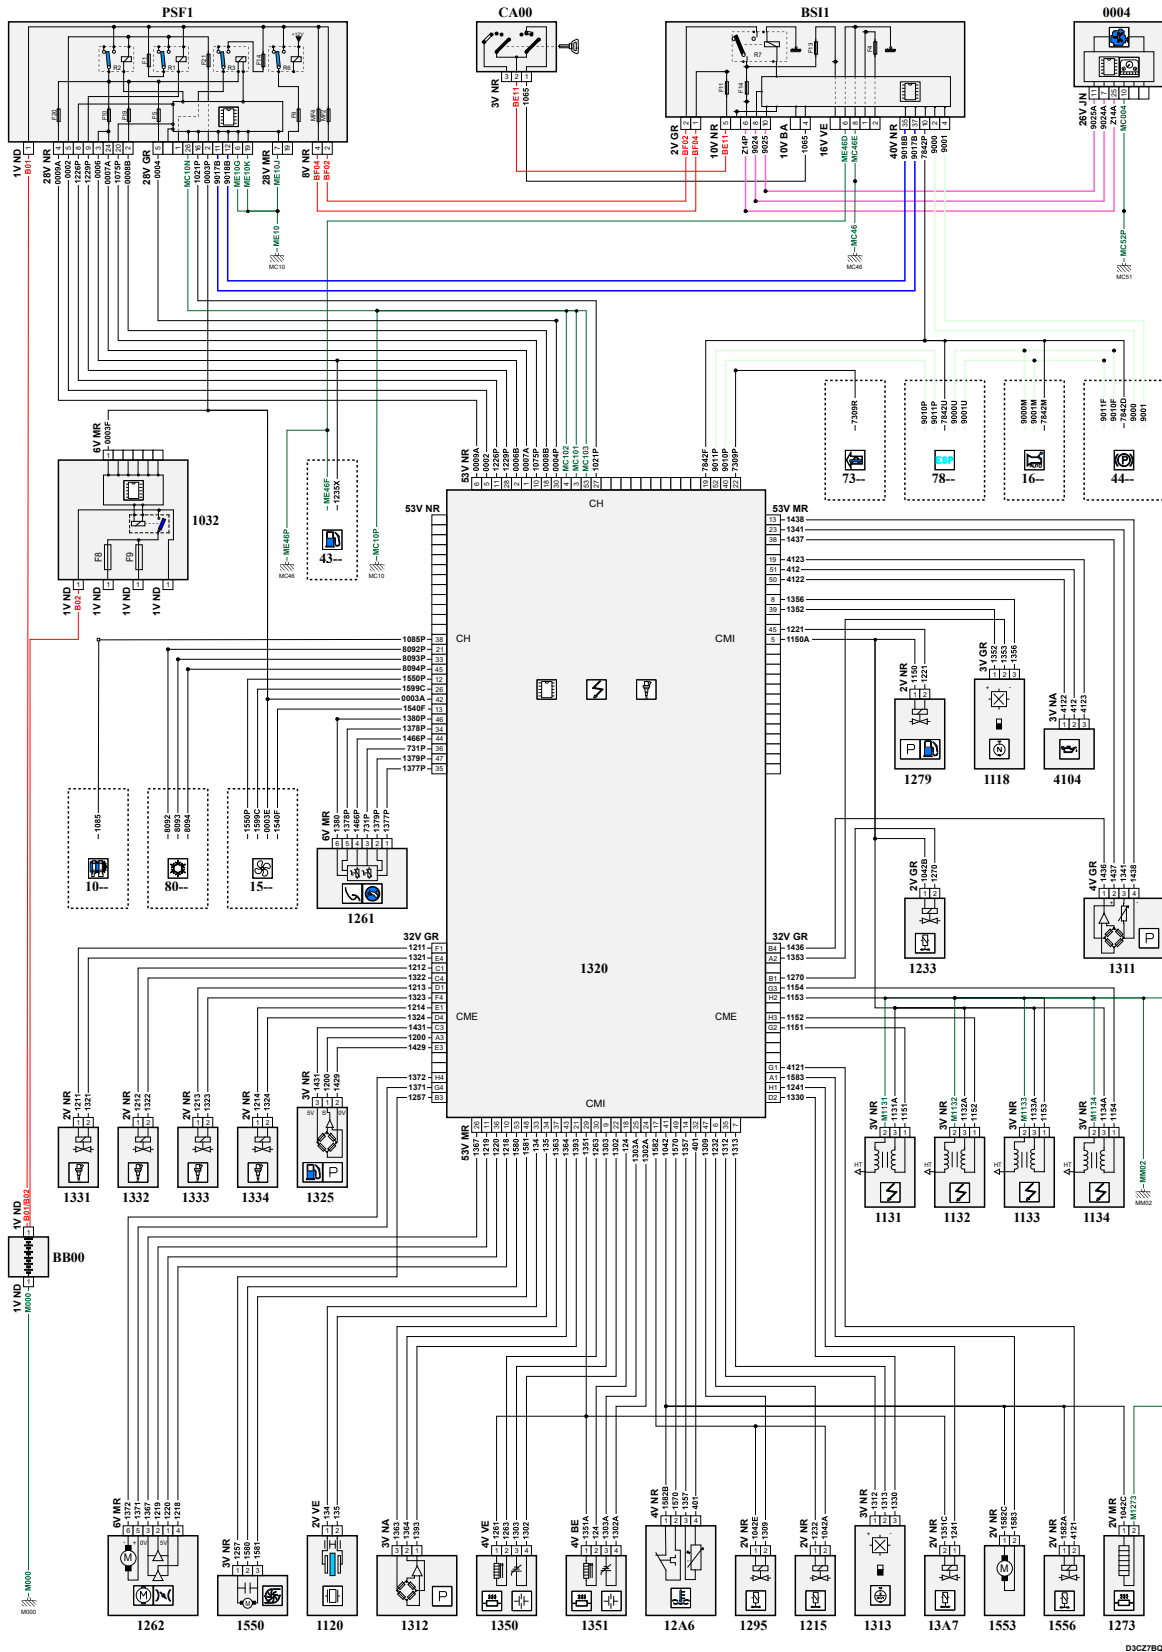

собственность PSA Peugeot Citroen

20/10/2022

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1020	null	генератор
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1118	null	датчик фазы цилиндра на впуске
1120	null	датчик детонации /
1131	null	катушка зажигания цилиндра № 1
1132	null	катушка зажигания цилиндра № 2
1133	null	катушка зажигания цилиндра № 3
1134	null	катушка зажигания цилиндра № 4
1215	null	Электромагнитный клапан прокачки адсорбера
1233	null	электромагнитный клапан регулирования давления наддувочного воздуха /
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1262	null	Блок дроссельной заслонки с электроприводом
1273	null	сопротивление подогрева системы рециркуляции паров масла 1
1279	null	электромагнитный клапан регулирования высокого давления бензина /
1295	null	электрклапан сброса давления в турбокомпрессоре
12A1	null	бачки для присадки к топливу в сборе
12A6	null	блок выхода охлаждающей жидкости
1311	null	датчик давления турбокомпрессора
1312	null	датчик давления впуска воздуха /
1313	null	датчик частоты вращения двигателя
1320	null	компьютер управления двигателем
1325	null	датчик высокого давления топлива /
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1334	null	форсунка цилиндра № 4
1350	null	верхний кислородный датчик
1351	null	нижний кислородный датчик
13A7	null	электрклапан механизма газораспределения впускных клапанов
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электроклапаном
1550	null	водяной насос охлаждения турбокомпрессора
1553	null	привод / отключаемого жидкостного насоса /
1556	null	электромагнитный клапан регулирования давления масла
1660	null	компьютер механической автоматизированной коробки передач
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
4104	null	датчик давления моторного масла
7095	null	компьютер стояночного тормоза с электроприводом
7800	null	calculateur controle de stabilite
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E113	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 113)
E115	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 115)
E130	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 130)
E130A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального E130A)
E135	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 135)
E180X	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 180)
E300	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 300)
E400	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 400)
E600	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 600)
E709	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 709)
E784	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 784)
E809A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 809A)
E809B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 809B)
E809C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 809C)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
EM10B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10B)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10c)
EM11	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)

EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EX14	null	сращивание "+ VAN", защищенного предохранителем номер 14
M000	null	контакт массы двигателя
MC10E	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10P	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46P	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM02	null	точка "массы" двигателя № 02
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке