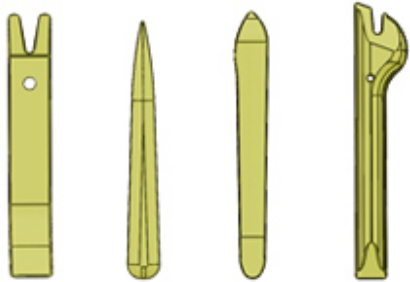
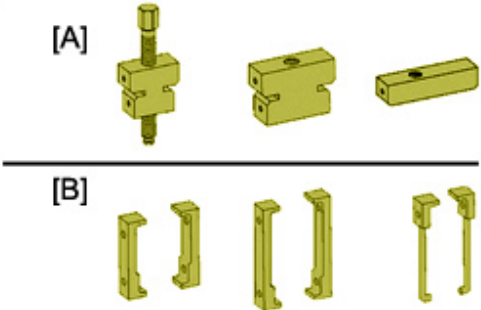


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

Приспособление	Артикул	Обозначение
[1350-ZZ]  Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки
[1373]  Рисунок : E5AB148T	[1373]	// съемник для рычагов стеклоочистителя
	[1373-A]	Лапки съемника
	[1373-B]	Захваты для снятия

2. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

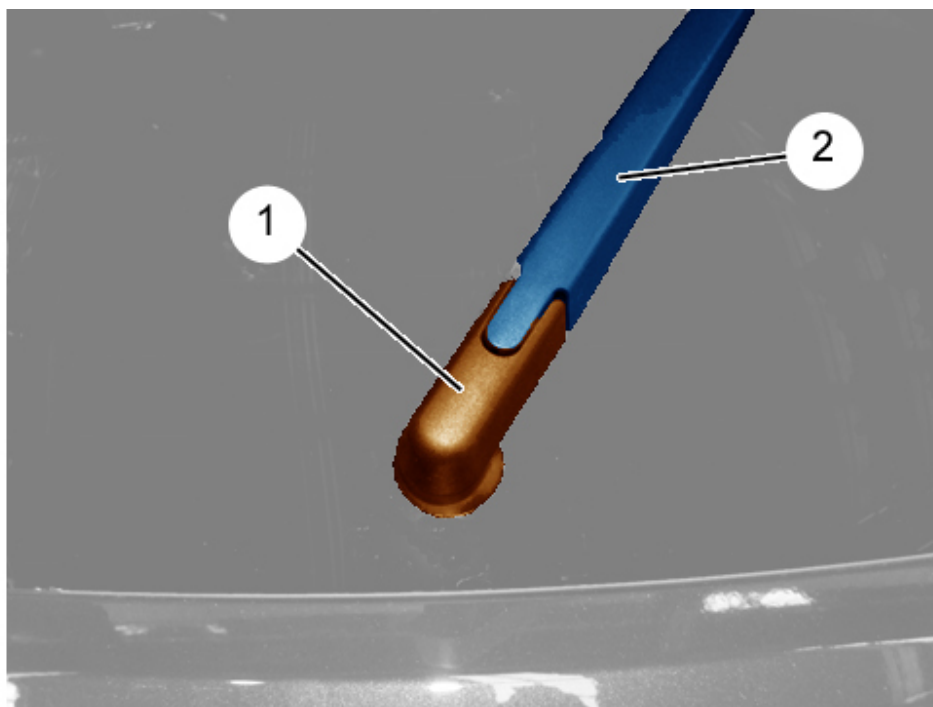


Рисунок : C5DGXZPD

Снять защитный элемент (1) рычага стеклоочистителя (2).

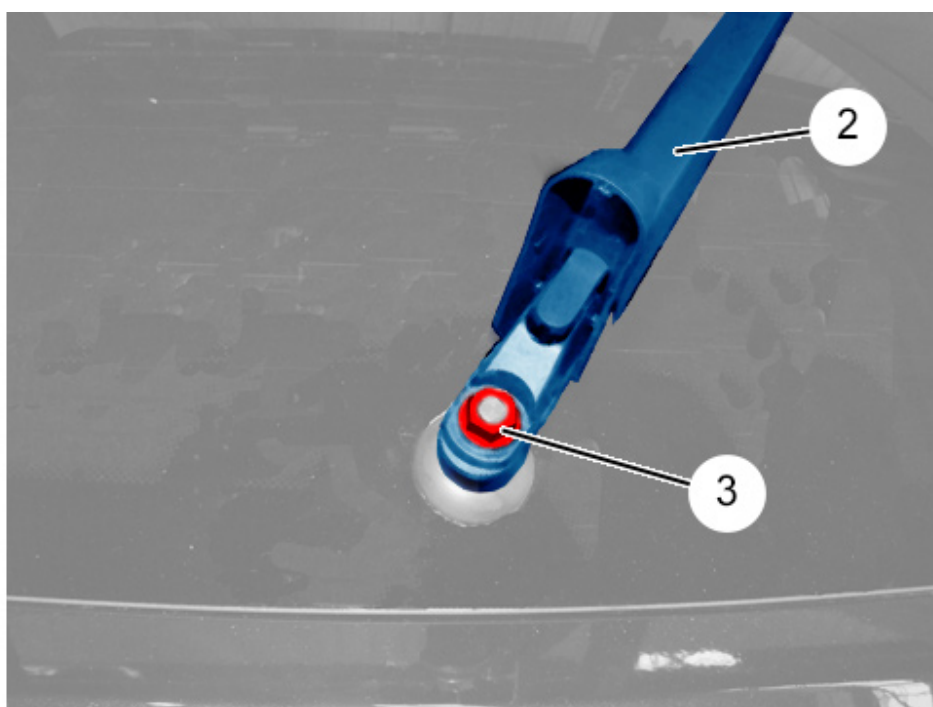


Рисунок : C5DGXZQD

Снять :

- Гайку (3)
- Рычаг заднего стеклоочистителя (2) ; С помощью приспособления [1373]

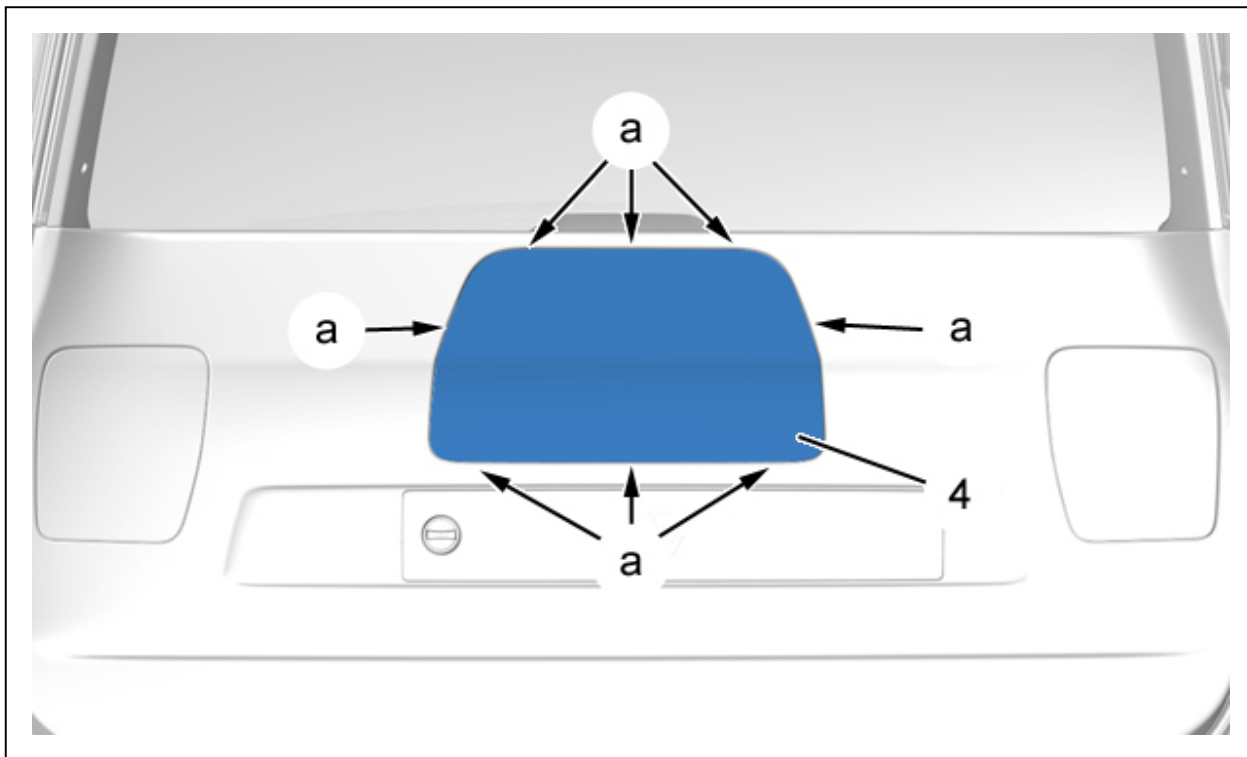


Рисунок : C5DGYMQD

Отсоединить панель отделки ((4)) (в "а"); С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять панель отделки (4).

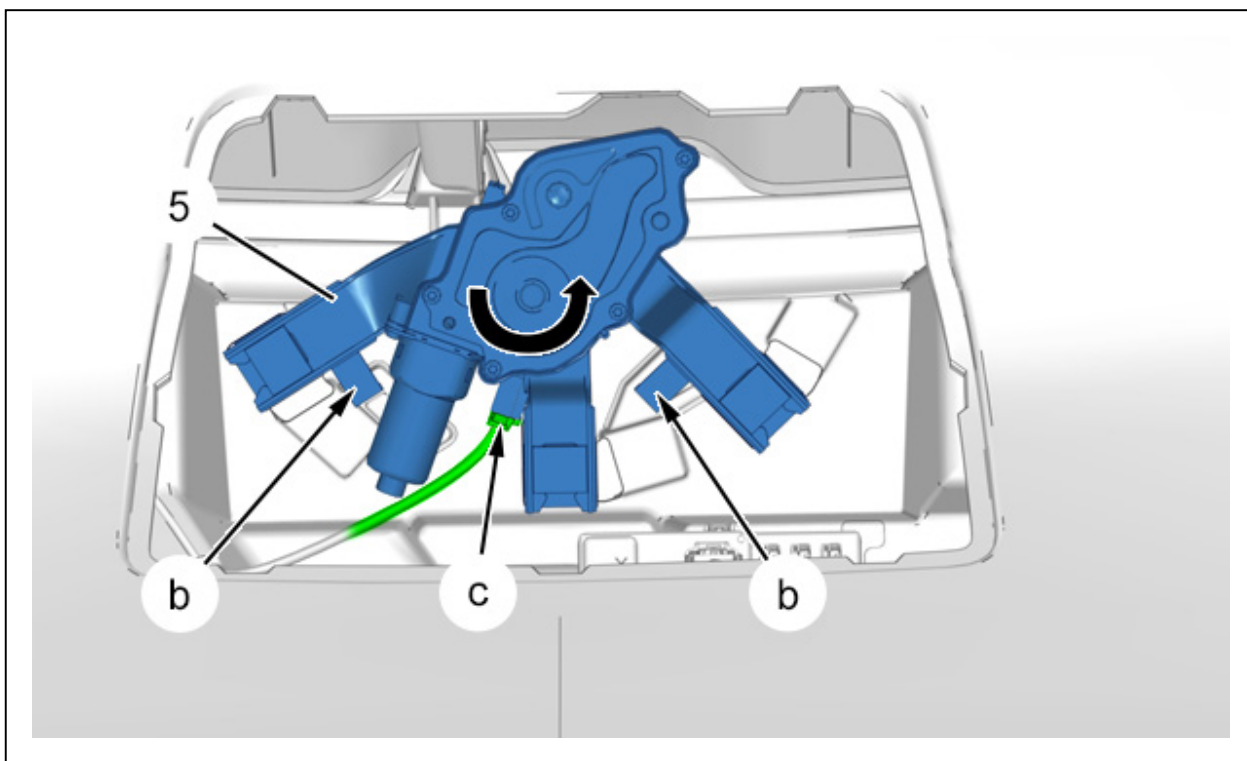


Рисунок : C5DGYL5D

Отсоедините разъем (в "с").
Отделить механизм стеклоочистителя (5) (в "b").
Повернуть на четверть оборота механизм стеклоочистителя (5) (Как показано стрелкой).
Снять механизм стеклоочистителя (5).

3. Установка

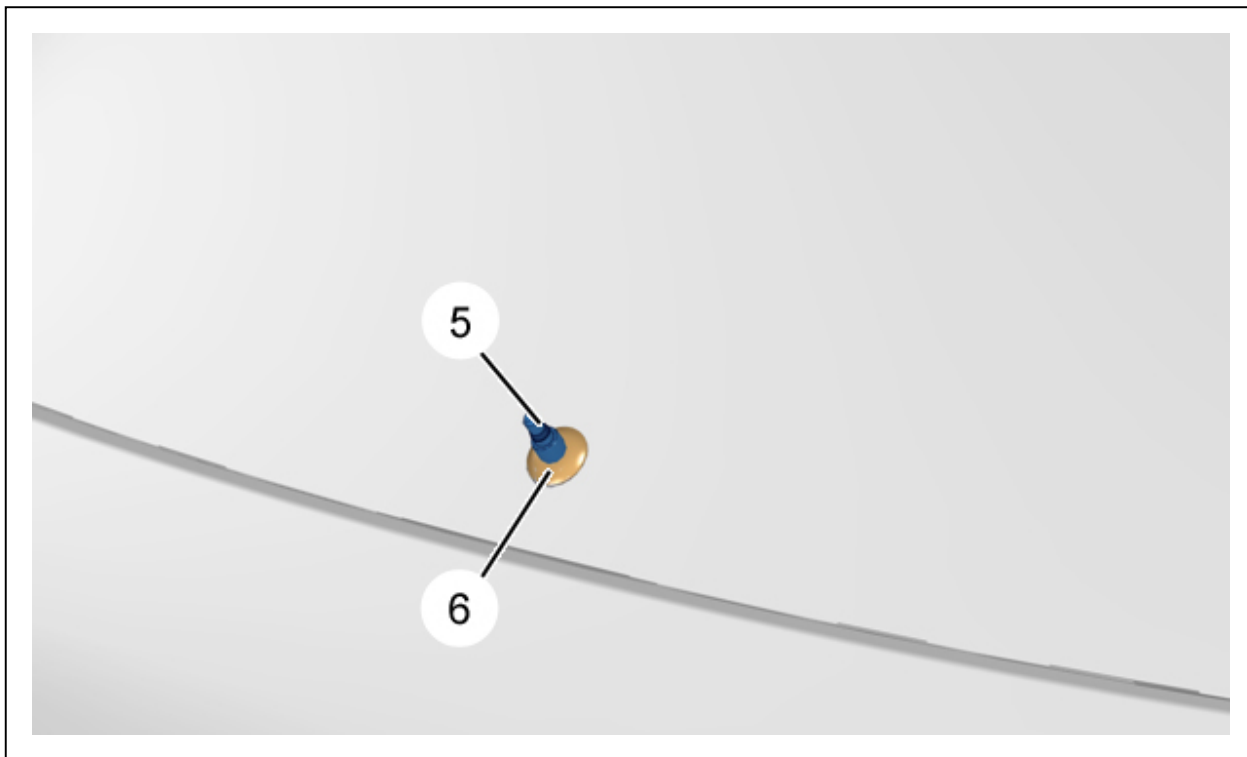


Рисунок : C5DGYL6D

ВНИМАНИЕ : При установке механизма заднего стеклоочистителя (5) ; Проверьте состояние уплотнения (6).

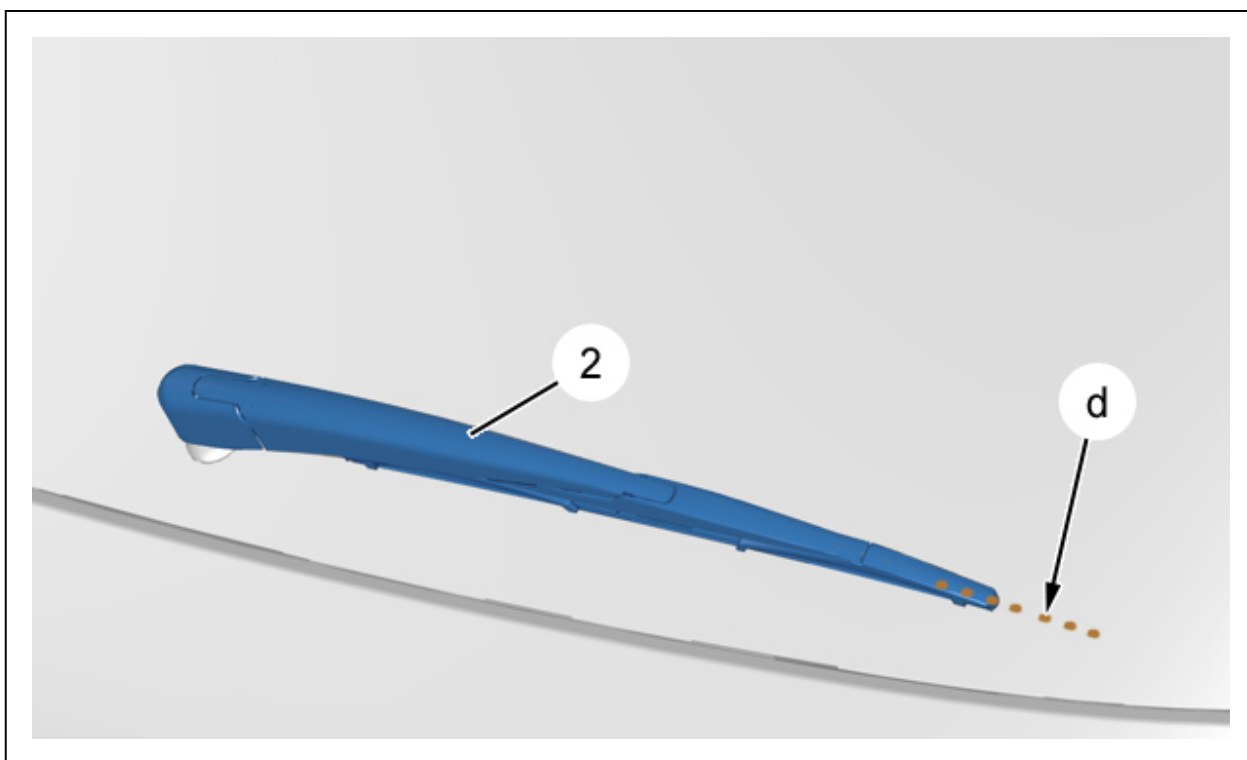


Рисунок : C5DGYL7D

ВНИМАНИЕ : Перед затяжкой рычага стеклоочистителя (2) включить стеклоочиститель (5) ; Установить ручку управления работой стеклоочистителя в выключенное положение.

ВНИМАНИЕ : Установить рычаг стеклоочистителя (2); По маркировке на заднем стекле (в "d").

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.
Затянуть гайку (3) моментом 1,2 дН.м.

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .

Проверьте функционирование электрооборудования.