


автомобиль : 308 (T9)	номер VIN: VF3LJAHXWGS025349 / OPR : 14319		
область	элементы защиты и двери	функция	доступ к запуску двигателя без ключа
составные части			

принцип

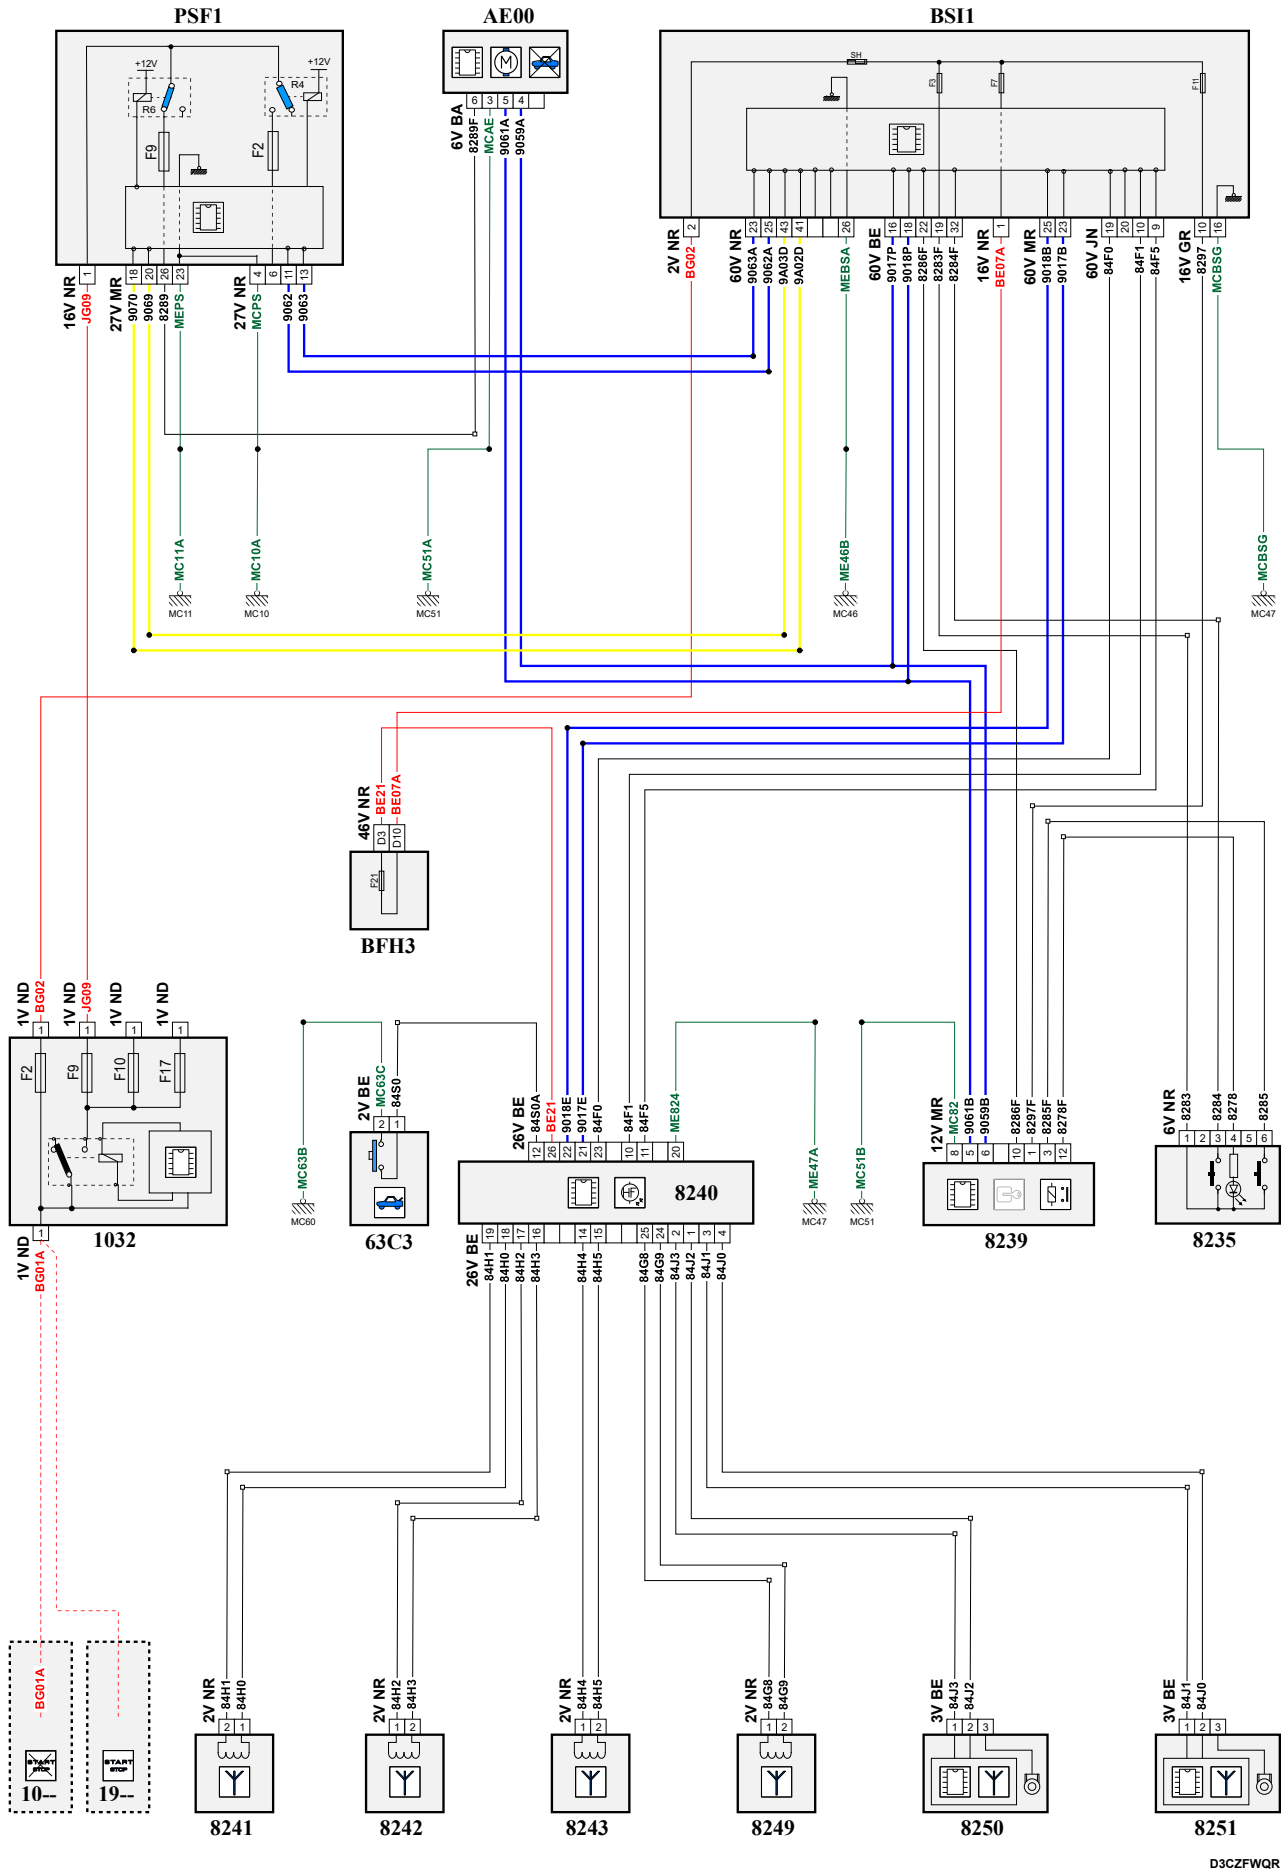

D3CZFWQR

собственность PSA Peugeot Citroen

код элемента	назначение	информация
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
63C3	null	команда блокировки "Hands Free" багажника, дверей и крышек
8235	null	кнопка запуска двигателя / переключатель запуска
8239	null	считывающее устройство электронного ключа
8240	null	блок функции "свободные руки"
8241	null	внутренняя антенна 1 панели управления
8242	null	внутренняя центральная антенна
8243	null	внутренняя антенна багажника
8249	null	наружная антенна багажника
8250	null	модуль наружной ручки передней левой двери
8251	null	модуль наружной ручки передней правой двери
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E907	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E908	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 908)
E912A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 912)
E912B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 912)
E913A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 913)
E913B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 913)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM11A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11A)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM63B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 63B)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11A	null	точка соединения с массой кузова номер 11A
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC60E	null	точка соединения с массой кузова номер 60
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке