


автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)		номер VIN: VF73ABHZMFJ710165 / OPR : 14091	
область	силовой агрегат	функция	селективная каталитическая нейтрализация (SCR)
составные части			

принцип

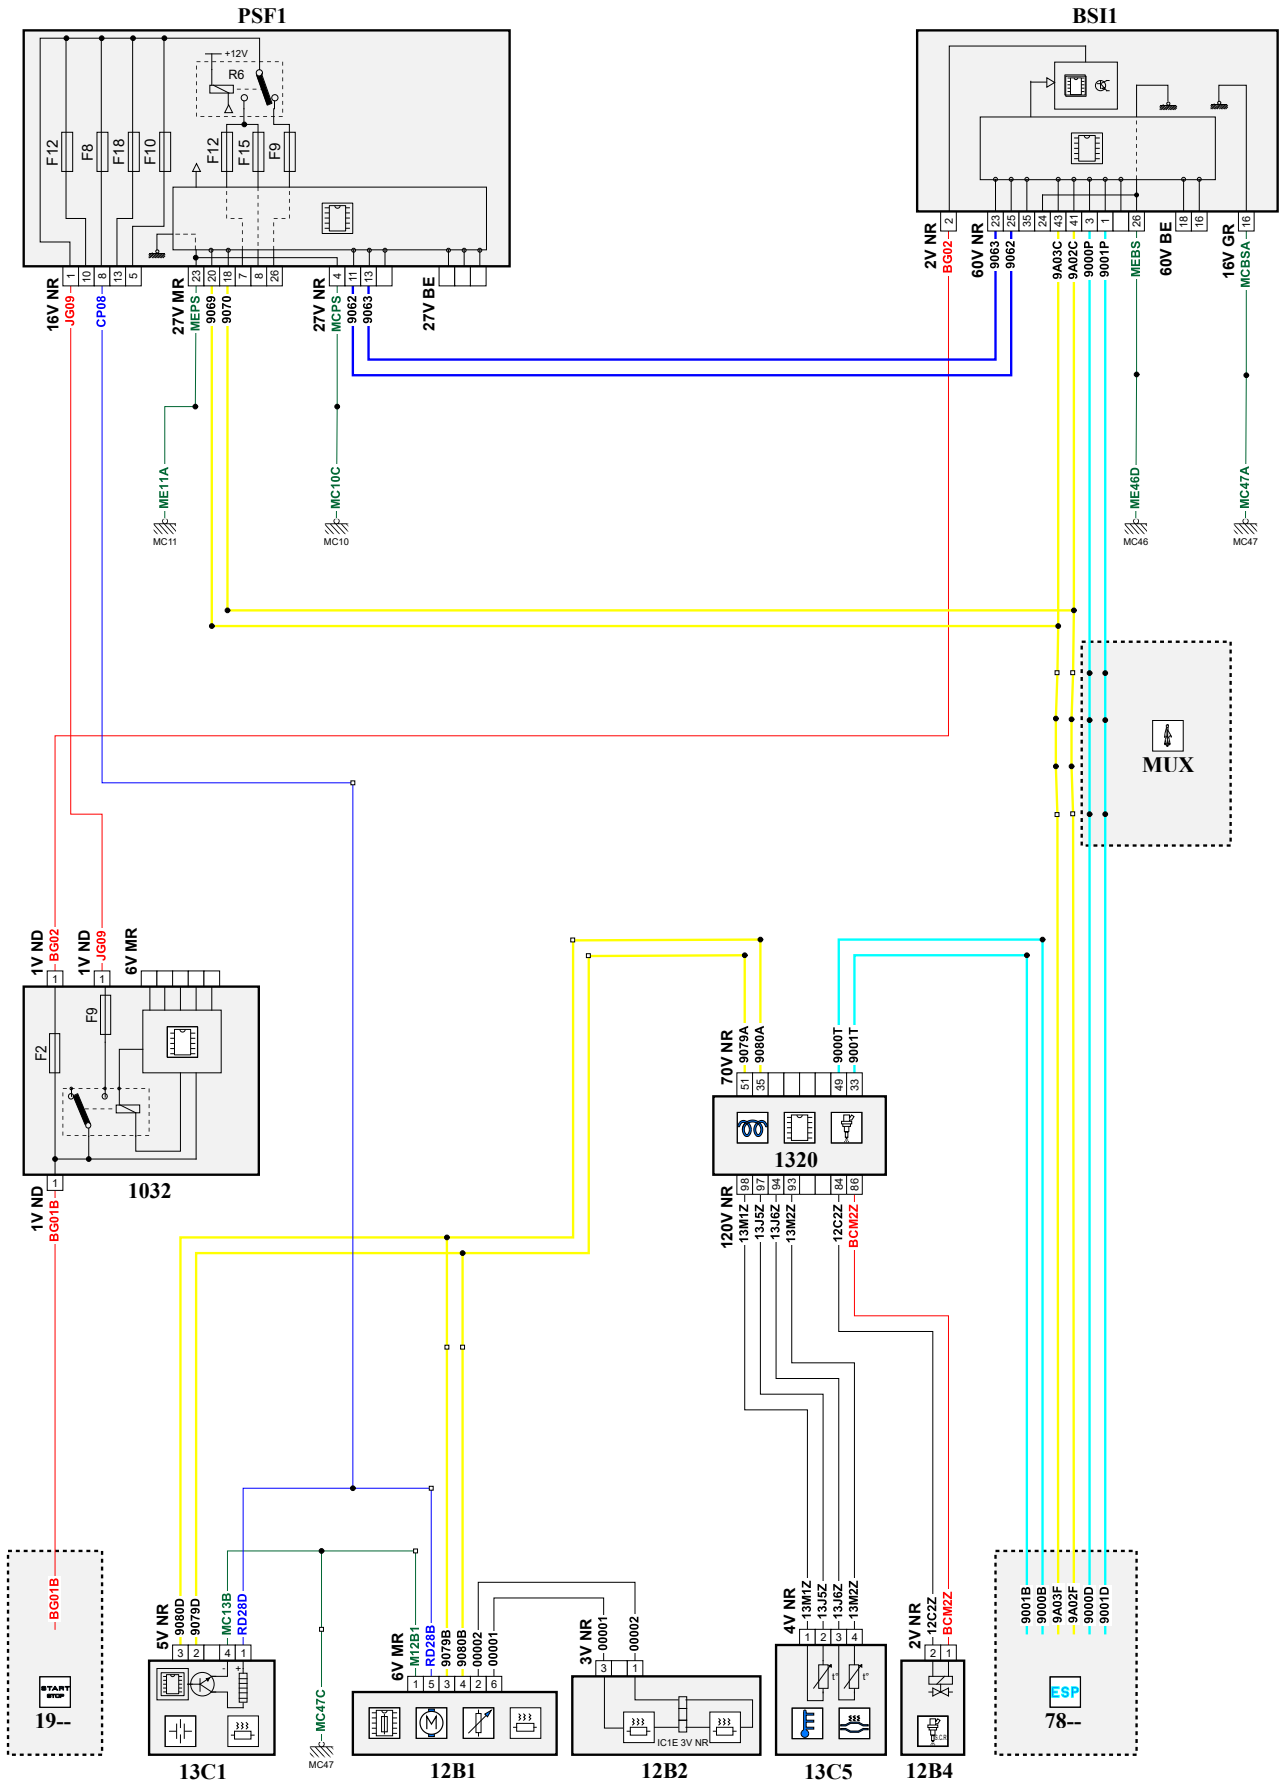

D3CZEZYR

собственность PSA Peugeot Citroen

08/04/2023

код элемента	назначение	информация
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
12B1	null	модуль насоса введения карбомида с датчиком уровня
12B2	null	подогреватель трубопровода карбамида
12B4	null	инжектор карбамида
1320	null	компьютер управления двигателем /
13C1	null	выходной датчик NOx
13C5	null	датчик температуры отработавших газов после и перед каталитическим нейтрализатором
7800	null	calculateur controle de stabilite
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CONN	null	детали разъемов
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900E)
E900F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900F)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901E)
E901F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E979	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 979)
E979F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 979)
E980	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 980)
E980F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 980)
EB28	null	сращивание "+ аккумулятораной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 28
EC38	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC38A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC39	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EC39A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке