

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Выполнять требования по безопасности при работе с подушками безопасности ⓘ .

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Примените процедуру разрушения пиротехнических элементов ⓘ .

**ВНИМАНИЕ** : Выполнить процедуру отключения централизованной системы подушек безопасности ⓘ .

**ВНИМАНИЕ** : Отпереть и осторожно отсоединить разъемы ; При подключении соблюдать прокладку и крепление электрических жгутов.

**ВНИМАНИЕ** : Отсоединение разъемов следует выполнять, не создавая напряжения в жгутах проводов и в разъемах (Не тяните за жгут проводов).

Обозначения : **Обозначение операций с помощью символов** ⓘ .

### 1. Расположение

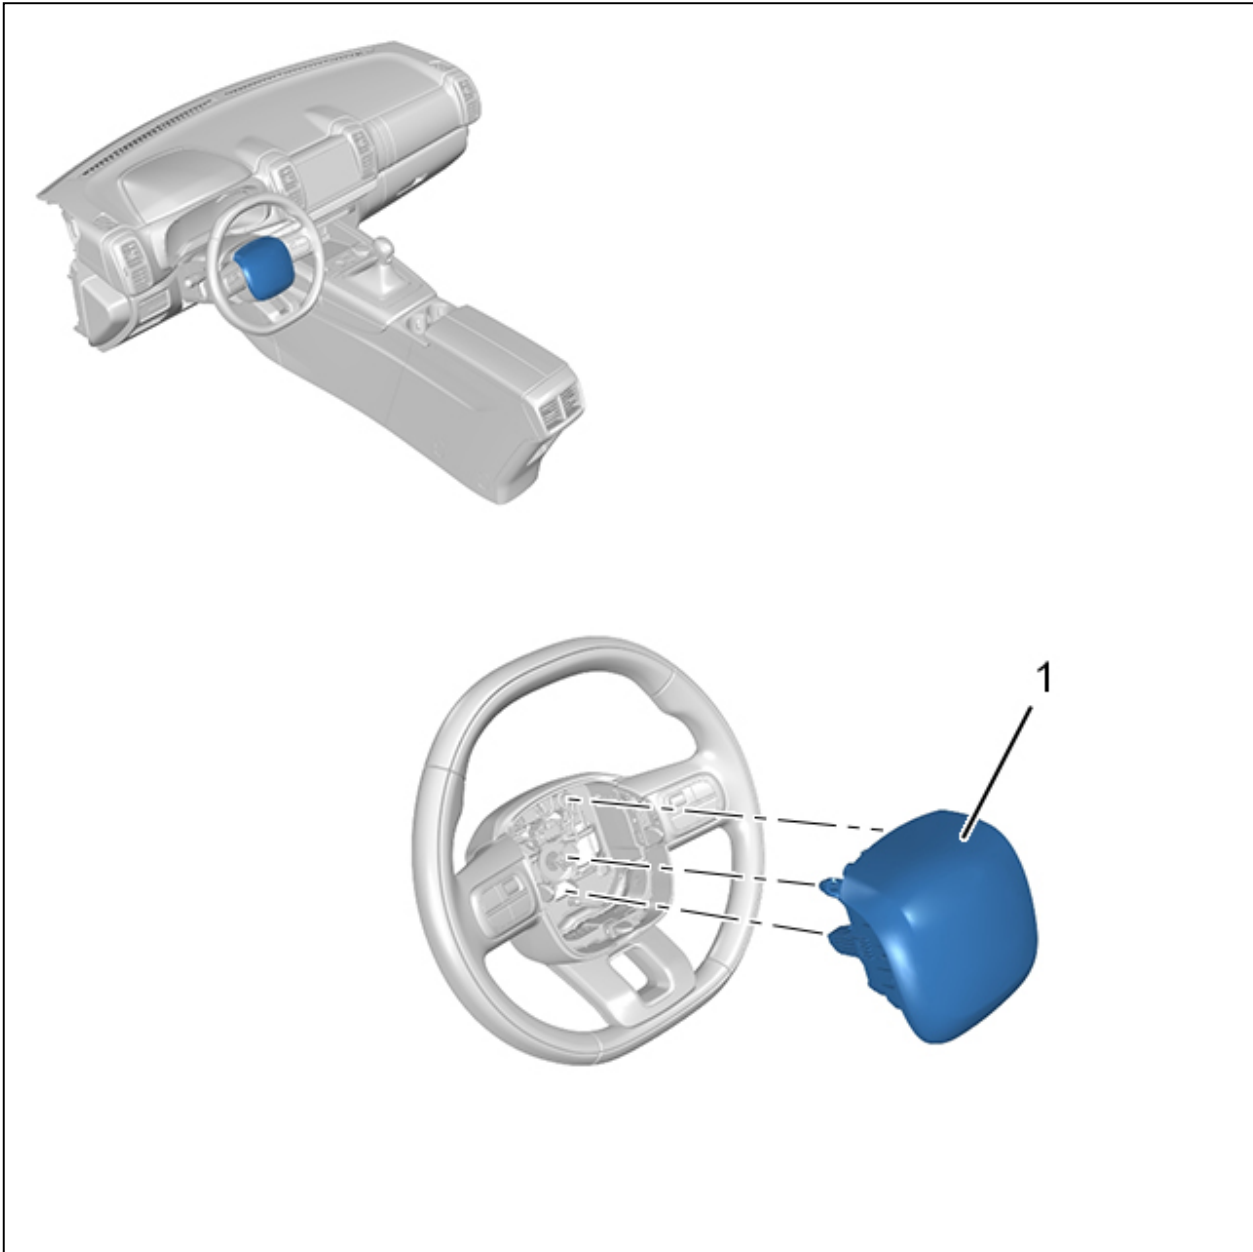


Рисунок : C5JG3E8P

Метка	Обозначение	Количество
(1)	Подушка безопасности водителя	1

## 2. Предварительная операция

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

## 3. Снятие

**ВНИМАНИЕ** : Просверлить обивку рулевого колеса.

**ПРИМЕЧАНИЕ** : (\*) Вставьте выколотку диаметром 6 мм (В соответствии со стрелками ) ; Слегка удерживать выколотку, чтобы сжать пружину стопора .

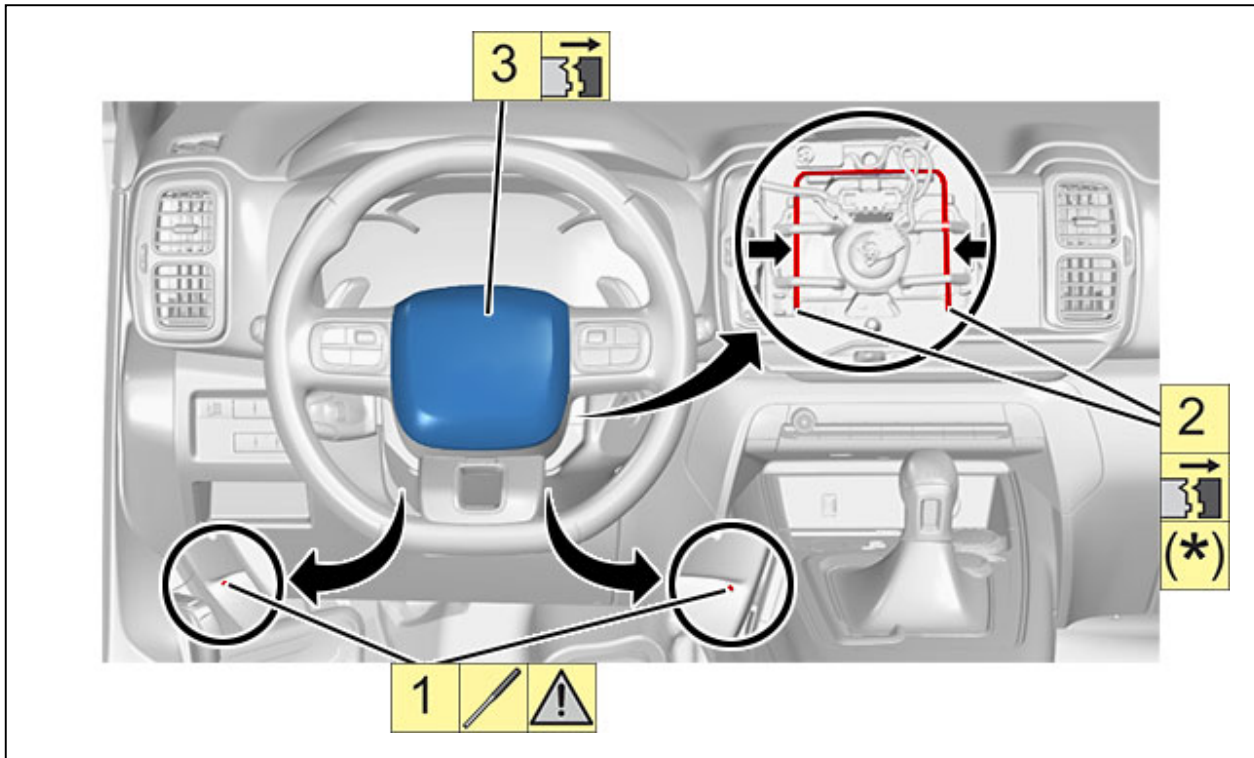


Рисунок : C5JG3EAD

**ВНИМАНИЕ** : При снятии подушки безопасности в первую очередь отсоедините разъем питания.

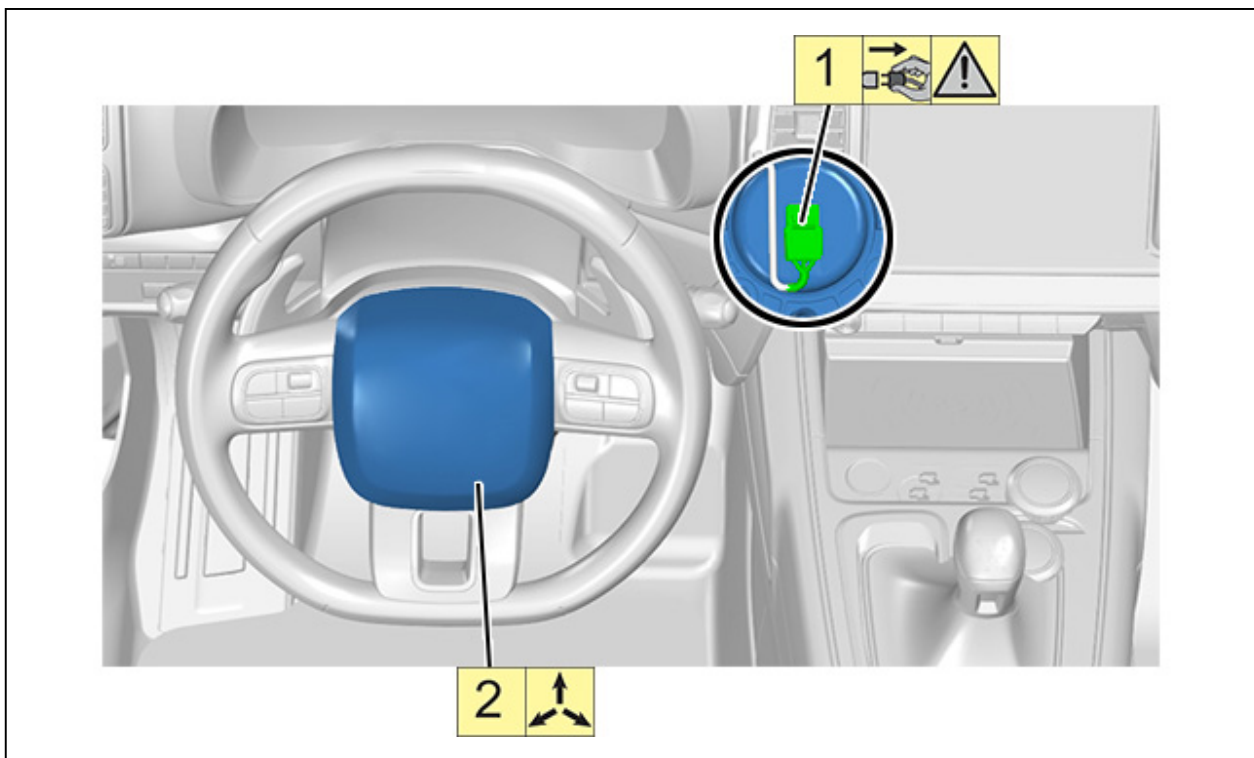


Рисунок : C5JG3ECD

#### 4. Установка

**ВНИМАНИЕ** : При установке подушки безопасности в первую очередь подключите разъем "массы".

Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.

**ВНИМАНИЕ** : Выполнить процедуру включения системы подушек безопасности .

## 5. Дополнительные операции

**ВНИМАНИЕ** : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи  .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею.  
Проверить работу различного оборудования.