

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : КРЫШКА НИЖНЕГО ПРАВОГО ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности.

### 1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

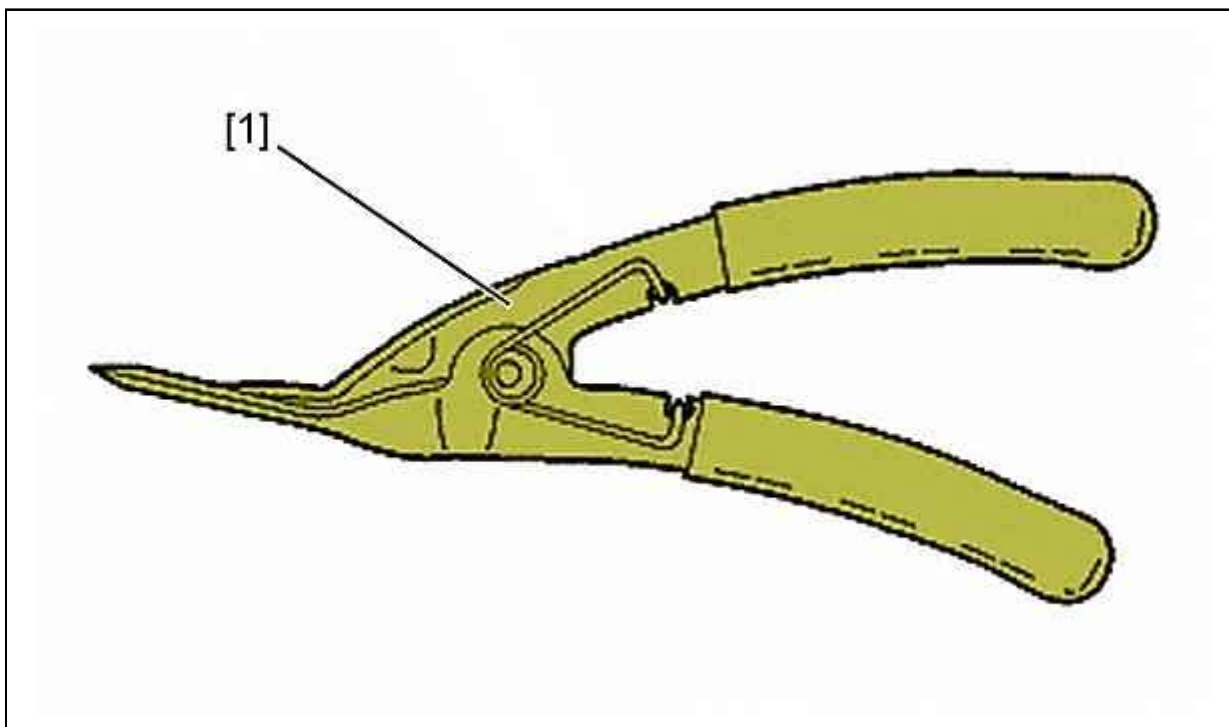


Рисунок : E5AP2XBD

[ 1 ] Съемник для пластмассовых фиксаторов 7504-Т.

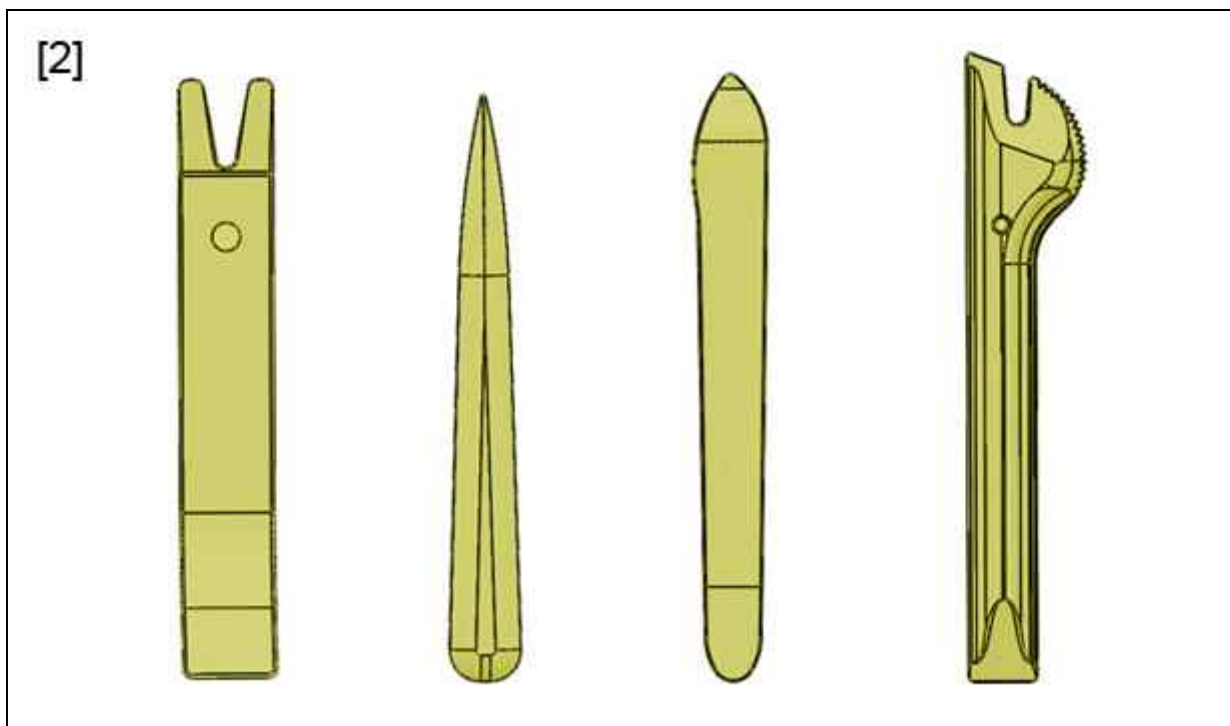


Рисунок : E5AP35QD

[2] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ.

## 2. Снятие

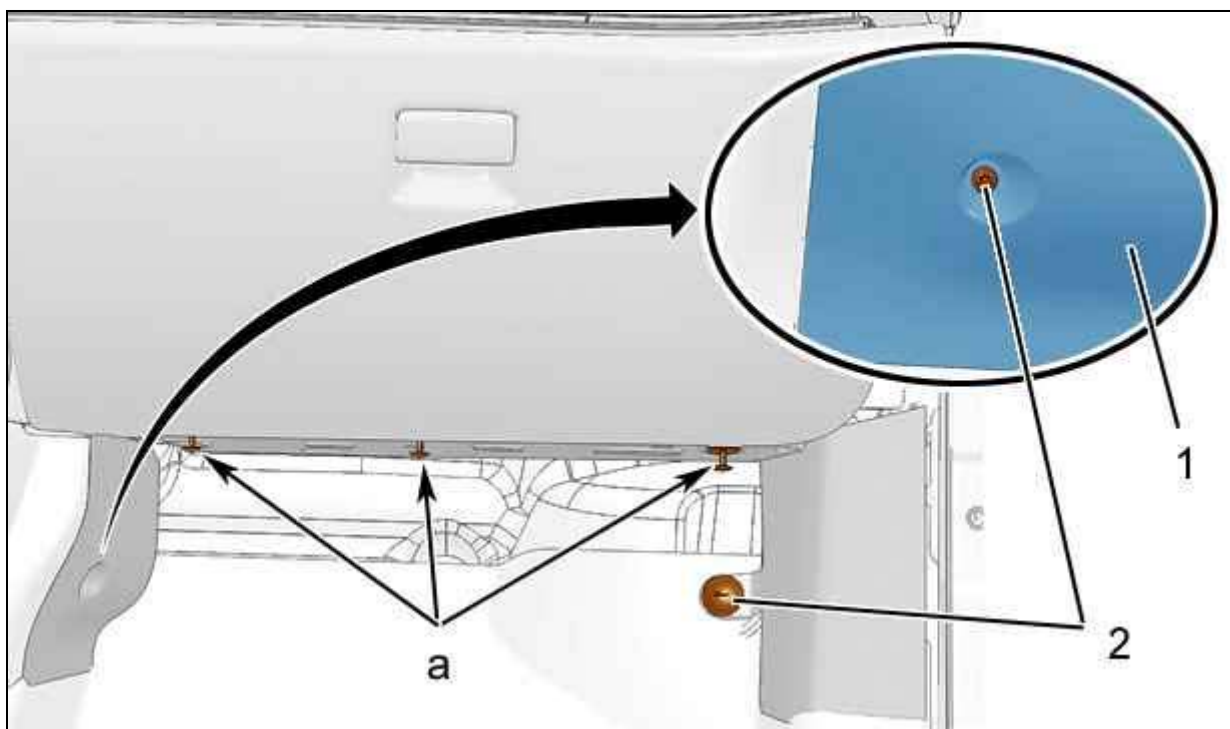


Рисунок : C5FP13CD

Освободить нижнюю обивку (1) (в зоне " а "); С помощью приспособления [1].

Снимите болты (2).

Освободите нижнюю панель отделки (1).

Отключить подсветку перчаточного ящика (в зависимости от комплектации).

Снимите нижнюю облицовку (1).

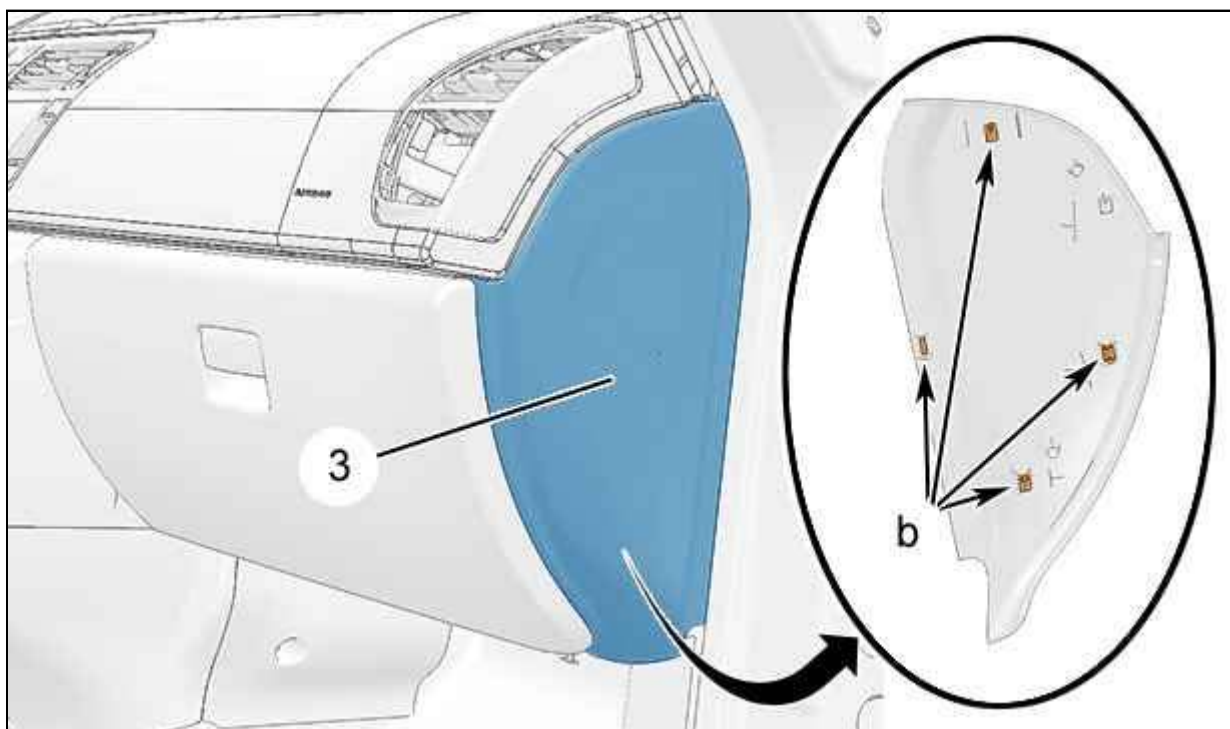


Рисунок : C5FP13DD

Отсоедините крепления боковой накладки панели приборов (3) (в зоне " b ") ; С помощью приспособления [2].

Снимите боковую облицовку панели управления (3).

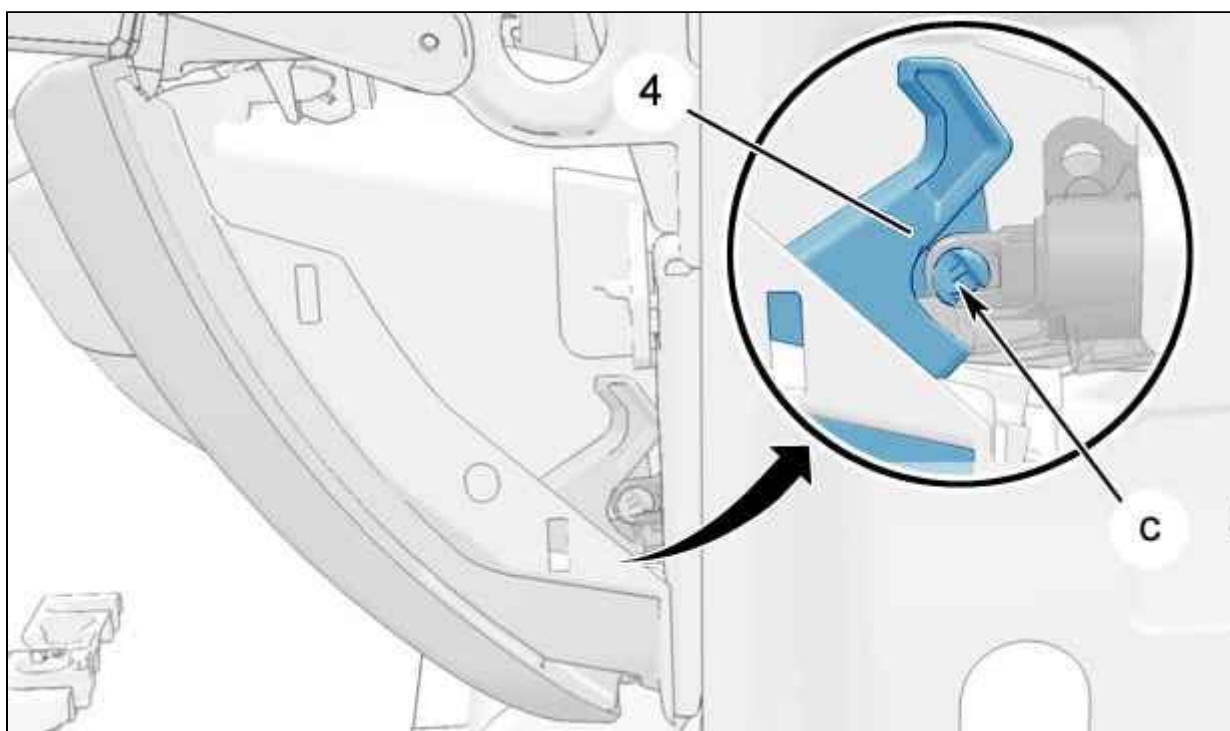


Рисунок : C5FP13ED

Отсоедините крепления крышки нижнего правого перчаточного ящика (4) (в зоне " c ").

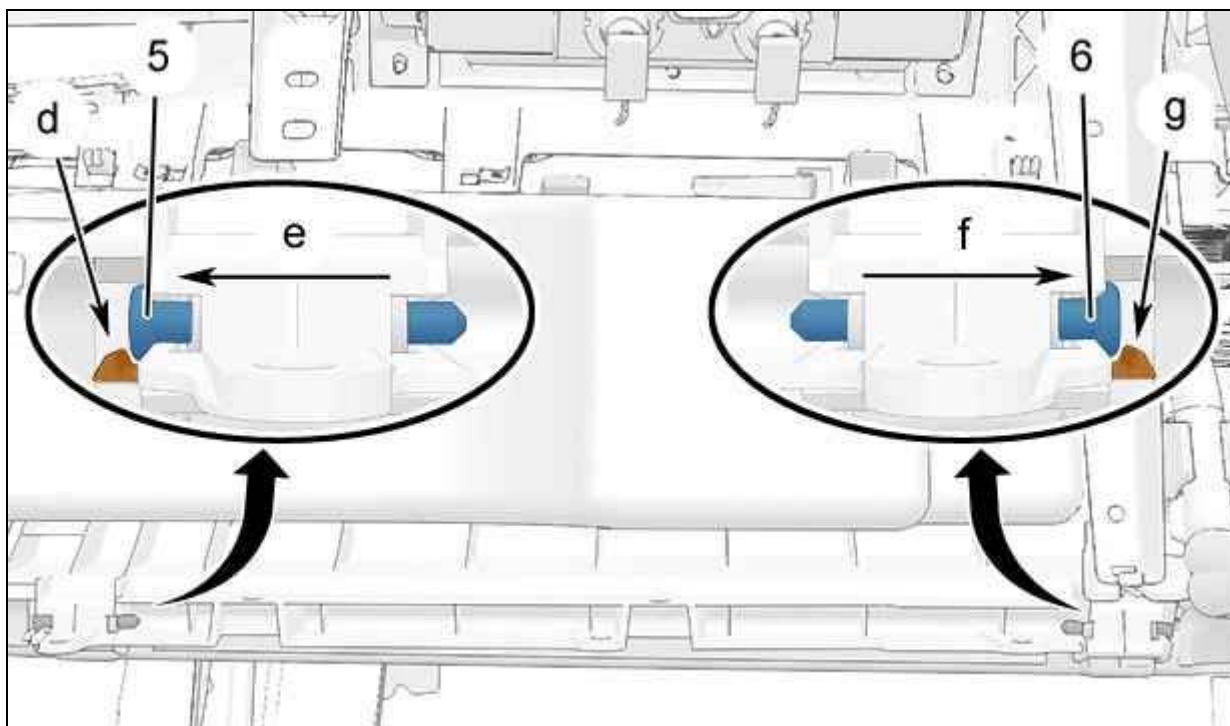


Рисунок : C5FP13FD

Нажмите на фиксатор (в зоне " d ").  
Снимите вал (5) (как показано " e ").  
Нажмите на фиксатор (в зоне " g ").  
Снимите вал (6) (как показано " f ").

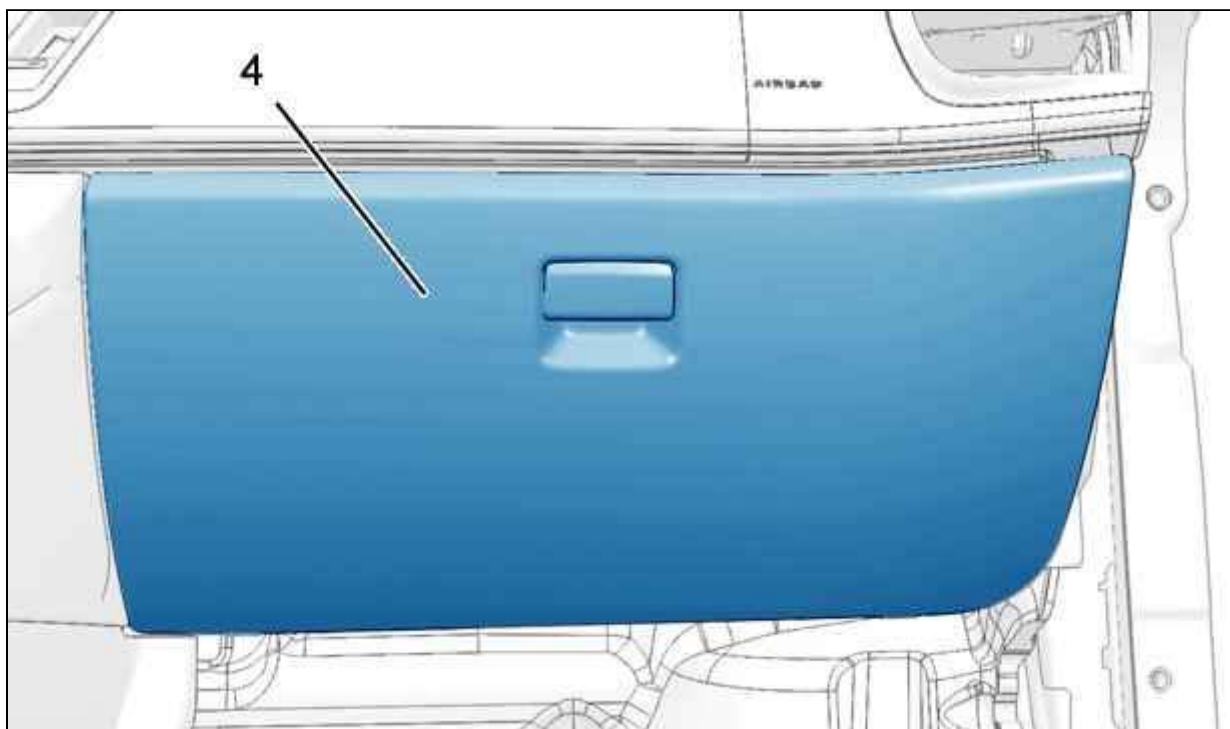


Рисунок : C5FP13GD

Снимите крышку нижнего правого перчаточного ящика (4).

### 3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.