

# ОБЩАЯ БЛОК-СХЕМА : СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (SIEMENS SID 803)

SIEMENS ASSEMBLY И ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTEd4

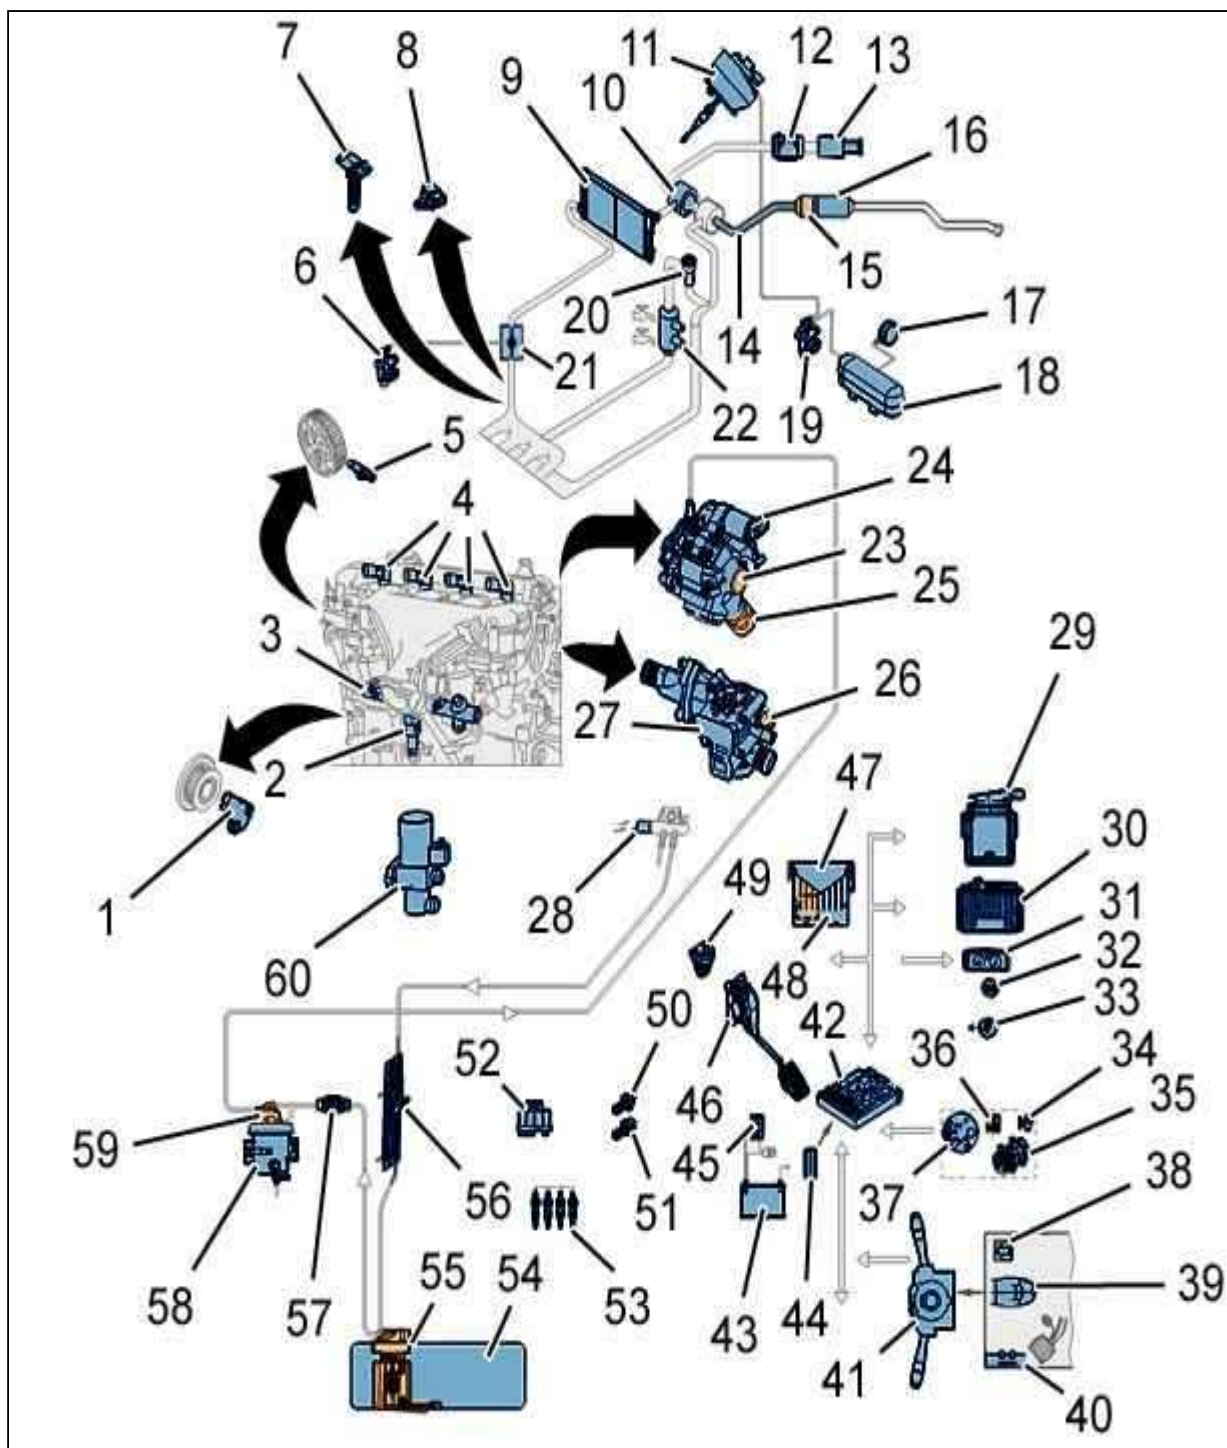


Рисунок : V1HP20EP

A - Сеть CAN.

Метка	Название	Номер детали на электрических схемах
1	Датчик давления и температуры воздуха на впуске	1313
2	Датчик высокого давления топлива	1321
3	Топливной рампы высокого давления	--
4	Дизельные топливные форсунки	1331 - 1332 - 1333 - 1334
5	Датчик положения распредвала	1115
6	Электромагнитный клапан управления блоком дроссельной заслонки (EGR)	1263
7	Температурный датчик контроля подачи воздуха	1240
8	Датчик давления во впускном коллекторе	1312

9	Теплообменник воздух/воздух	--
10	Турбокомпрессор с регулируемой геометрией	--
11	Пневмокамера рычага управления регулятором давления/датчиком положения турбокомпрессора	1374
12	Расходомер воздуха Датчик температуры воздуха	1310
13	Воздушный фильтр	--
14	Предварительный каталитический нейтрализатор	--
15	Каталитический нейтрализатор	--
16	Сажевый фильтр	--
17	Вакуумный насос	--
18	Вакуумная камера	--
19	Электромагнитный клапан регулирования давления наддува	1233
20	Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) С электроприводом	1297
21	Блок дроссельной заслонки (EGR)	--
22	Теплообменник отработавших газов /охлаждающей жидкости	--
23	Регулятор высокого давления топлива	1322
24	Топливный насос высокого давления	--
25	Регулятор подачи топлива	1277
26	Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
27	Электромагнитный клапан расхода воды (перепускная заслонка)	1293
28	Температурный топливный датчик	1310
29	Компьютер системы динамической стабилизации (*)	7800
30	Компьютер автоматической коробки передач (*)	1360
31	Бортовой компьютер (*)	--
32	Индикатор предпускового нагрева	V1150
33	Получаемый из диагностики	V1300
34	Блок электроклапанов охлаждения двигателя	1510
35	Компрессор кондиционера воздуха	8020
36	Визуальный сигнализатор температуры охлаждающей жидкости	V4020
37	Логометр температуры охлаждающей жидкости двигателя	4026
38	Выключатель круиз-контроля	7300
39	Предохранительный контакт круиз-контроля	7305
40	Концевой выключатель педали тормоза, дублирующий	7308
41	Переключатель (под рулевым колесом)	CV00
42	Интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	BSI1
43	Аккумуляторная батарея	BB00
44	Центральный диагностический разъем	C001
45	Дубль-реле впрыска (PSF1)	PSF1
46	Датчик положения педали акселератора	1261
47	Датчик режима работы двигателя	1320
48	Датчик атмосферного давления (управляется компьютером системы впрыска топлива)	1320
49	Датчик первого упора	7316
50	Концевой выключатель педали сцепления	7306
51	Концевой выключатель педали тормоза	2100
52	Блок предпускового-последующего подогрева	1150
53	Свечи накаливания	1160
54	Топливный бак	--
55	Модуль измерителя уровня топлива	--
56	Охладитель топлива	--
57	Ручной насос для прокачки топливной системы	--
58	Топливный фильтр	--
59	Электрический подогреватель топлива	1276
60	Электромагнитный клапан дегазации охлаждающей жидкости	1291

**ПРИМЕЧАНИЕ :** (\*) В зависимости от версии.