

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : БЛОК ЭЛЕКТРОНАСОСА (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ)

МКП МС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СТТ ИЛИ МКП МС И МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Предварительные операции

Сбросить давление в гидравлической системе ⓘ .

Снимите исполнительный механизм управления ⓘ .

2. Снятие

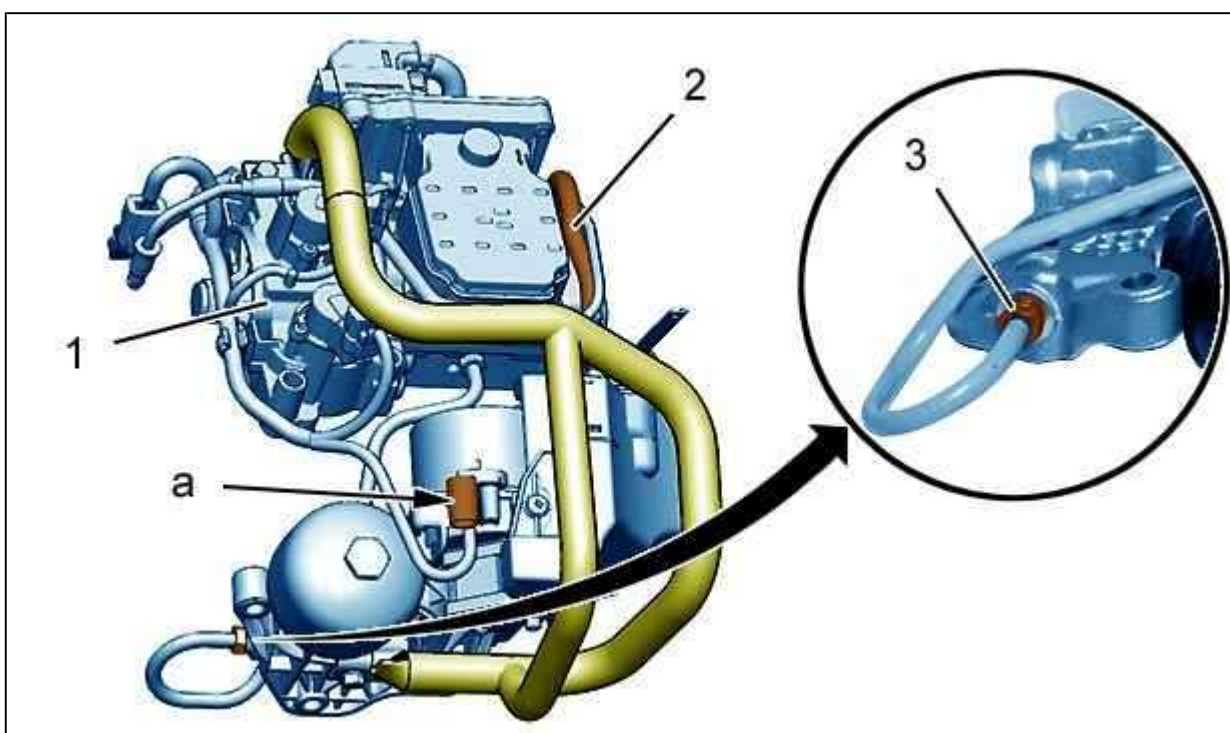


Рисунок : B2CG20CD

ПРИМЕЧАНИЕ : Оставьте поручень на месте чтобы освободить электрогидравлическую группу (1).

Отсоедините разъем (в "а").

Отсоедините трубку возврата масла (2) из резервуара гидросистемы.

ВНИМАНИЕ : Действуйте осторожно, чтобы не сломать соединительный элемент резервуара гидросистемы .

Открутите штуцер трубки высокого давления (3) от узла электронасоса .

Снимите узел электронасоса с поручня .

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .

Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и грязи.

Тщательно очистите поверхности.
Установите узел электронасоса на поручень.

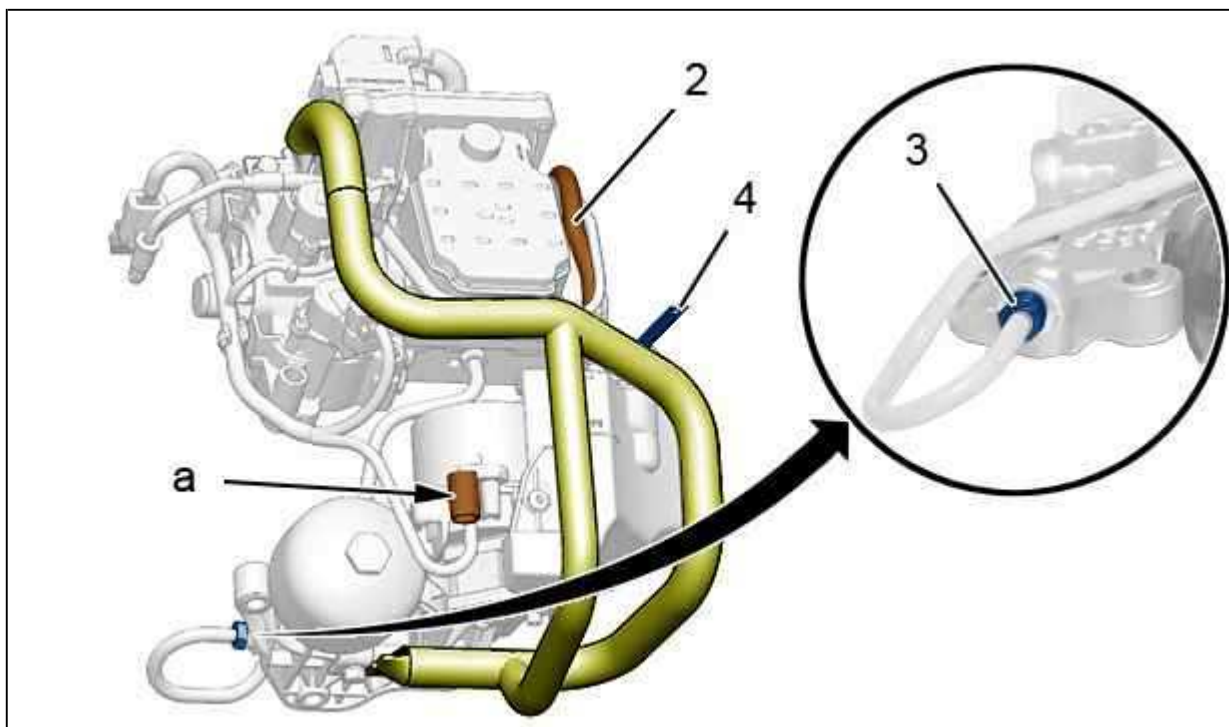


Рисунок : B2CG20DD

Установите штуцер трубки высокого давления (3) на узел электронасоса .
Подсоедините разъем (в "a").

ВНИМАНИЕ : Замените трубку возврата масла (2).

В случае замены узла электронасоса снимите язычок (4) соединения с атмосферой.
Установите новое уплотнение между приводом управления и картером коробки передач .

Установите исполнительный механизм управления на коробку передач  .

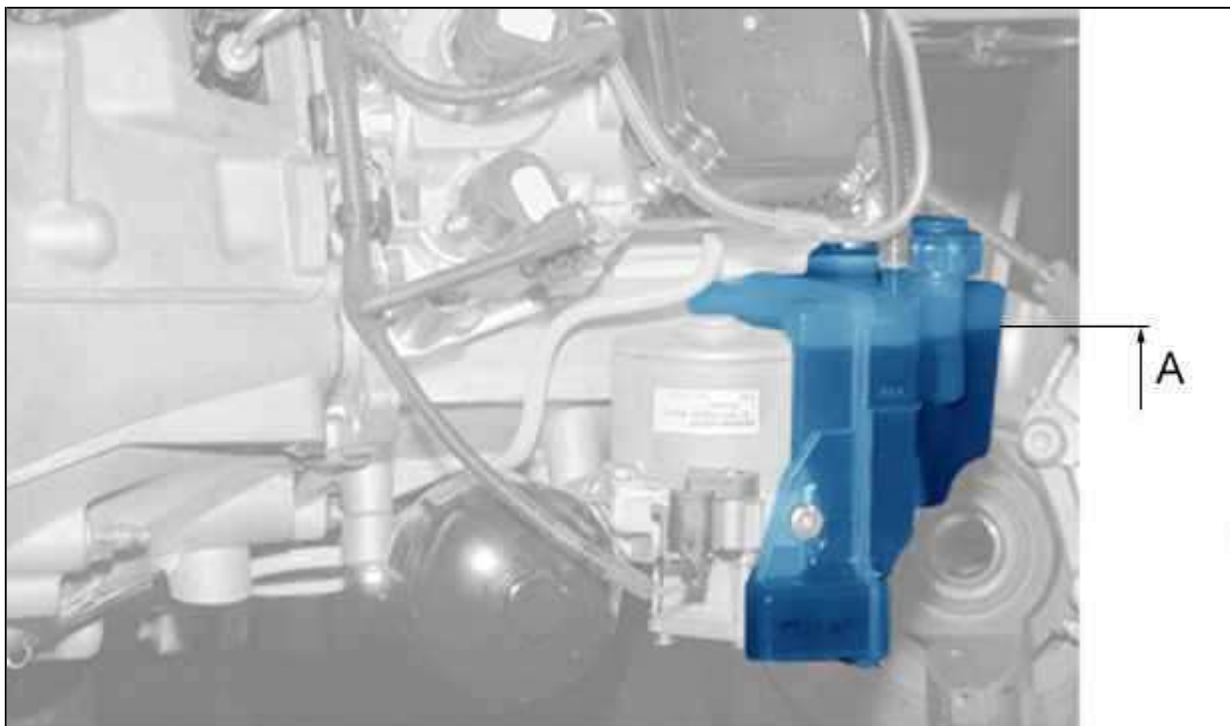


Рисунок : B2CG20GD

Заполните резервуар специальным маслом SAE 75W до максимальной отметки "A".

4. Дополнительные операции

Восстановите давление и удалите воздух из системы управления коробкой передач ⓘ.