

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СТАРТЕР (ДВИГАТЕЛЬ TU)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Снятие

Отключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Поднять автомобиль и закрепить его так, чтобы колеса не касались пола.

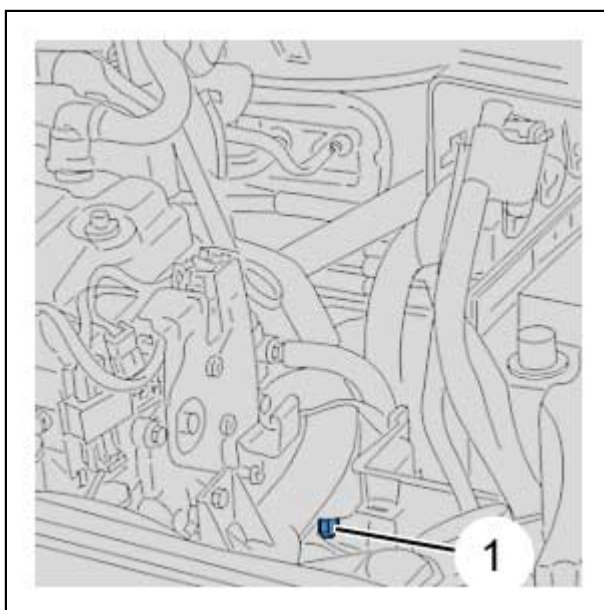


Рисунок : B1BP2YMC

Снять :

- Блок воздушного фильтра
- Болт (1)

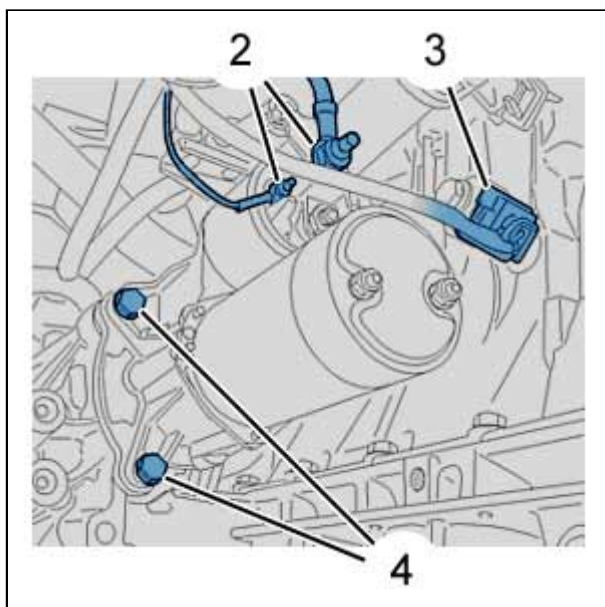


Рисунок : B1BP2YNC

Отсоедините разъем (3).

Снять 2 гайки (2).

Отсоединить :

- Провод возбуждения стартера
- Кабель питания стартера

Снять :

- 2 болтов (4)
- Стартер

2. Установка

Установите :

- Стартер
- 2 болтов (4)

Подсоединить :

- Провод возбуждения стартера
- Кабель питания стартера

Установить 2 гайки (2) (новый).

Подсоедините разъем (3).

Установите :

- Болт (1)
- Блок воздушного фильтра

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи (см. соответствующую операцию).