

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : БЛОК ПЕРЕПУСКНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

### 1. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Снять декоративную крышку двигателя ( в зависимости от комплектации).

Отделите жгут проводов ( в зависимости от комплектации).

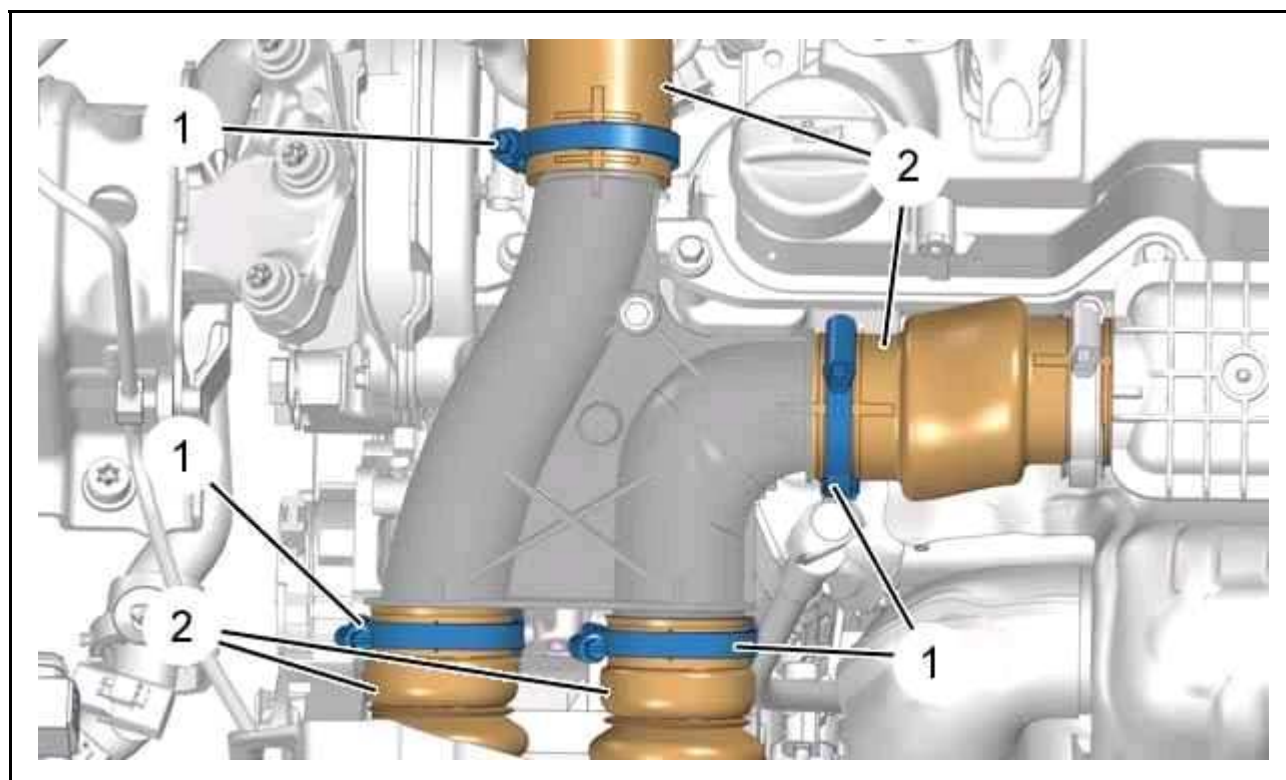


Рисунок : B1HG39TD

Ослабьте хомуты (1).

**ВНИМАНИЕ** : Заглушить отверстия контура подачи воздуха .

Отсоединить воздушный патрубок (2).

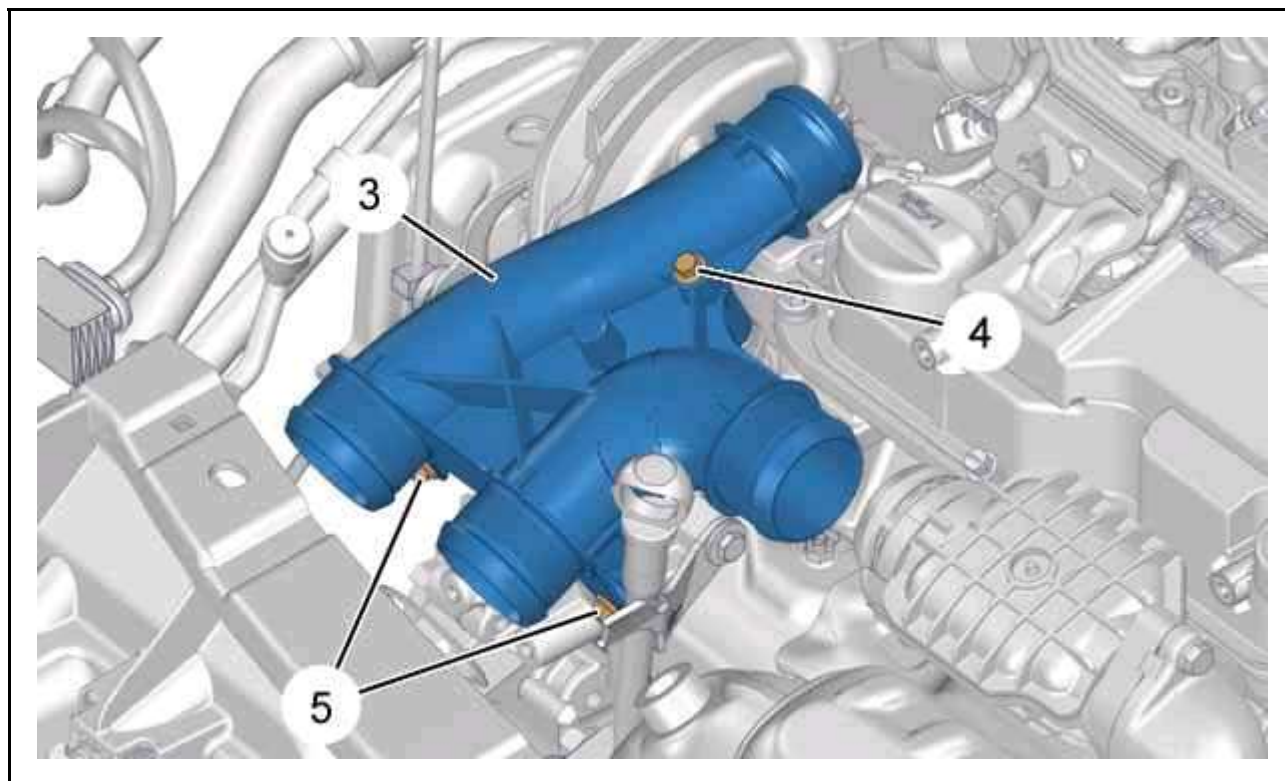


Рисунок : B1HG1J1D

Снять :

- Болт (4)
- 2 болты (5)
- Блок перепускной воздушной заслонки охладителя наддувочного воздуха (3)

## 2. Установка

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Установите :

- Блок перепускной воздушной заслонки охладителя наддувочного воздуха (3)
- 2 болты (5)
- Болт (4)
- Воздушные патрубки (2) ; Затяните хомуты (1)
- Жгут электрических проводов (в зависимости от комплектации)
- Крышка двигателя (в зависимости от комплектации)

**ВНИМАНИЕ** : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .