

## СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ГЕНЕРАТОР

### 1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

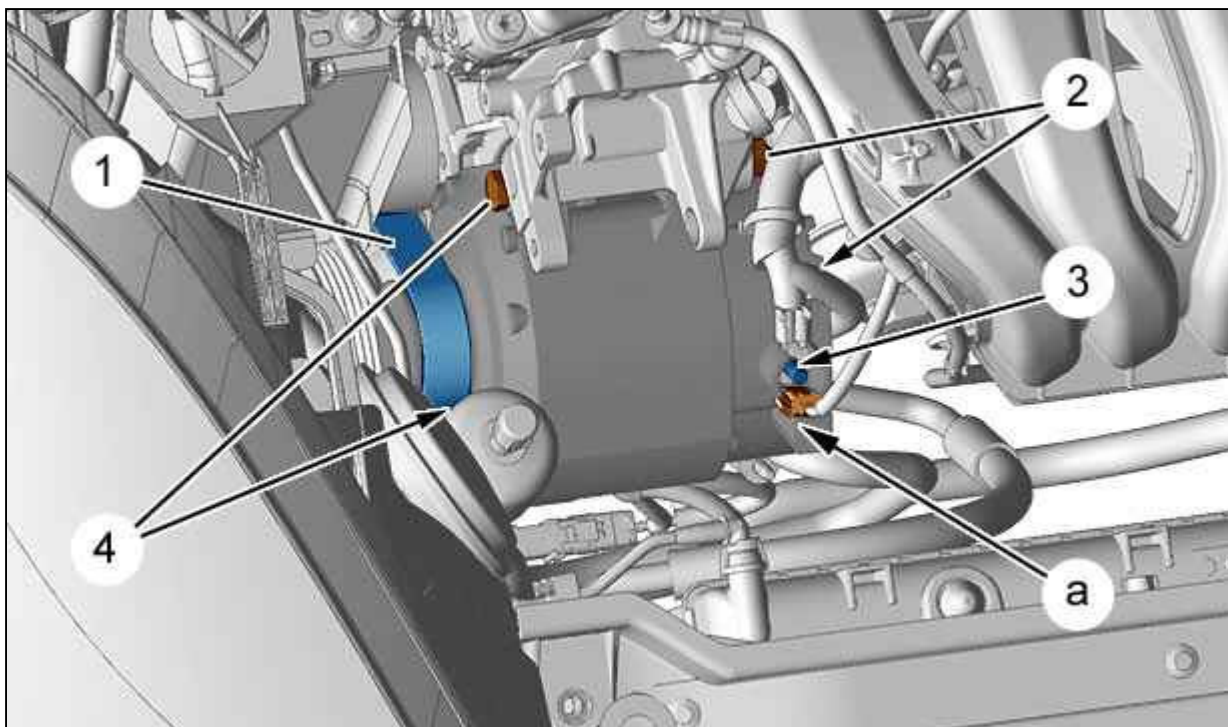


Рисунок : V1BPS4XD

Снять :

- Ремень привода навесного оборудования (1) (см. соответствующую операцию)
- Гайку электропроводки (3) генератора

Отключить разъем генератора переменного тока в " a".

Отстегнуть электрический жгут генератора.

Отвернуть болта (4).

Ослабить затяжку болтов (2).

Снимите генератор (через верх автомобиля).

### 2. Установка

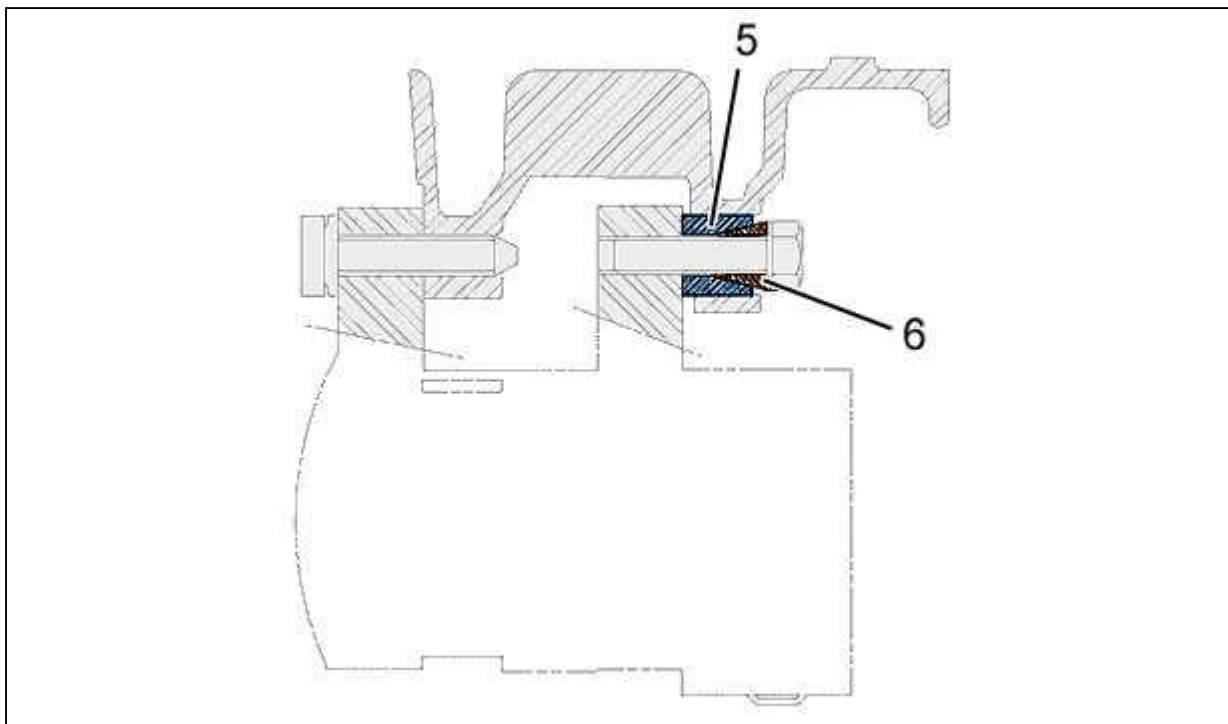


Рисунок : D1CP03GD

**ВНИМАНИЕ** : Правильно устанавливайте разрезные кольца и ( 5) и их распорные втулки (6).

Установить генератор .

Затяните :

- болтов (4) моментом  $4,1 \pm 0,5$  дН.м
- болтов (2) моментом  $4,9 \pm 0,5$  дН.м

Заново подсоедините разъем "а".

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Используйте новую самостопорящуюся гайку.

Прикрепить электрический жгут на генераторе.

Установите :

- Гайку электропроводки (3) генератора
- Ремень привода навесного оборудования (1) (см. соответствующую операцию)

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

**ВНИМАНИЕ** : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи (см. соответствующую операцию).