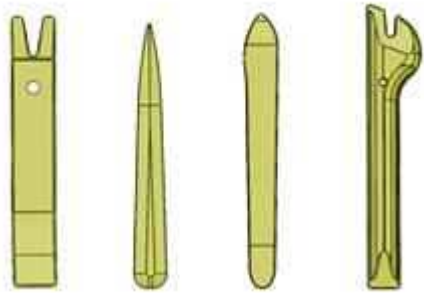


**СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ГРОМКОГОВОРТЕЛИ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты ⓘ .

**1. Инструмент**

Приспособление	Реферанс	Наименование
<div><p>[1350-ZZ]</p></div> <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для разборки

**2. Снятие**

**Отсоедините аккумуляторную батарею** ⓘ .

**2.1. Динамик передней двери**

**Снять отделку панели двери** ⓘ (передние).

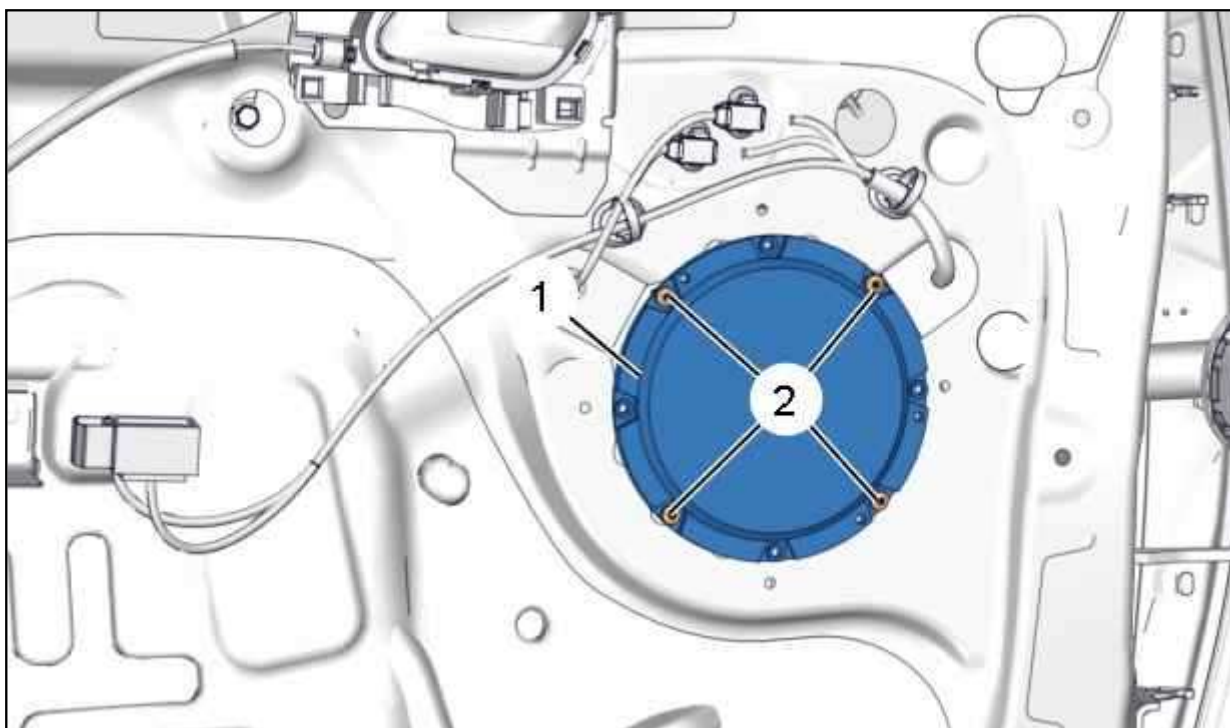


Рисунок : D5AG03AD

Снимите болты (2).

**ВНИМАНИЕ** : Не касаться мембраны динамика.

Отодвинуть динамик (1).

Отсоедините разъем динамика (1).

Снимите динамик(1).

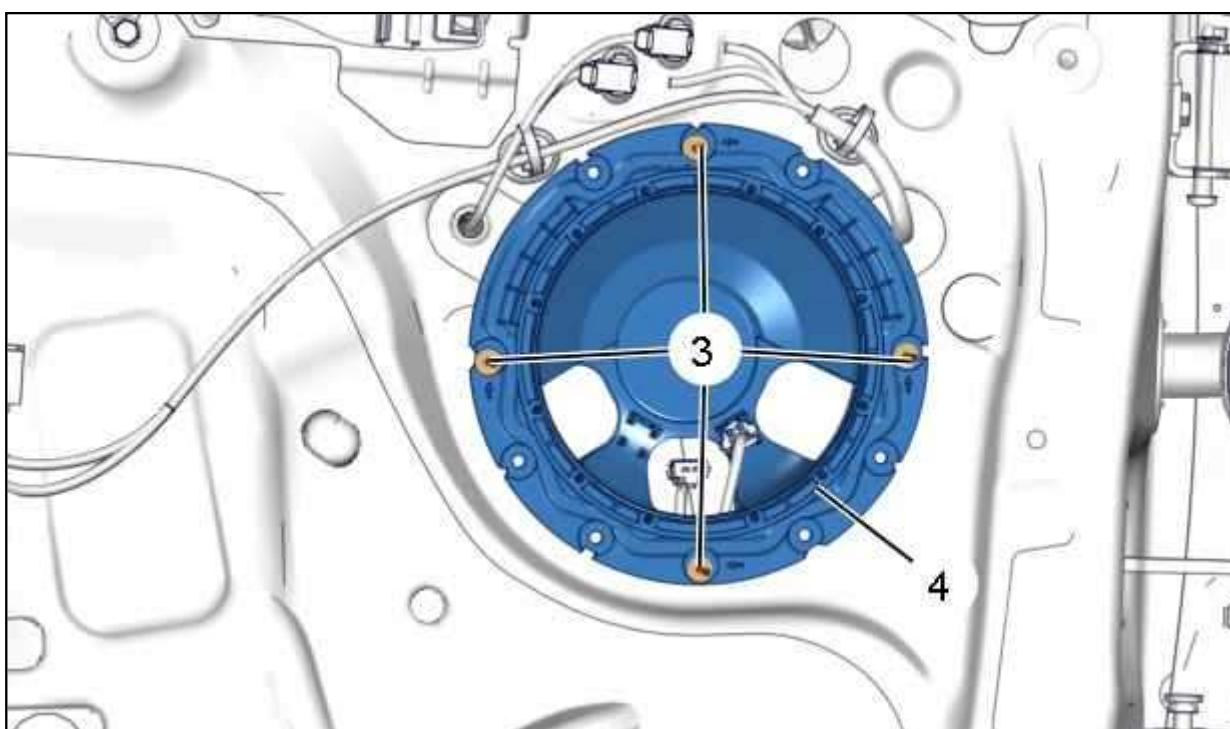


Рисунок : D5AG03DD

Удалить штыри заклепок перед сверлением.

Высверлите головки заклепок (3) ; Сверлом диаметром 6 мм.

Снимите : Опору динамика (4).

Высверлить остальные заклепки.

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Продуть внутреннее пространство двери, чтобы удалить остатки заклепок.

## 2.2. Задний динамик

**Снять обшивку заднего крыла**  .

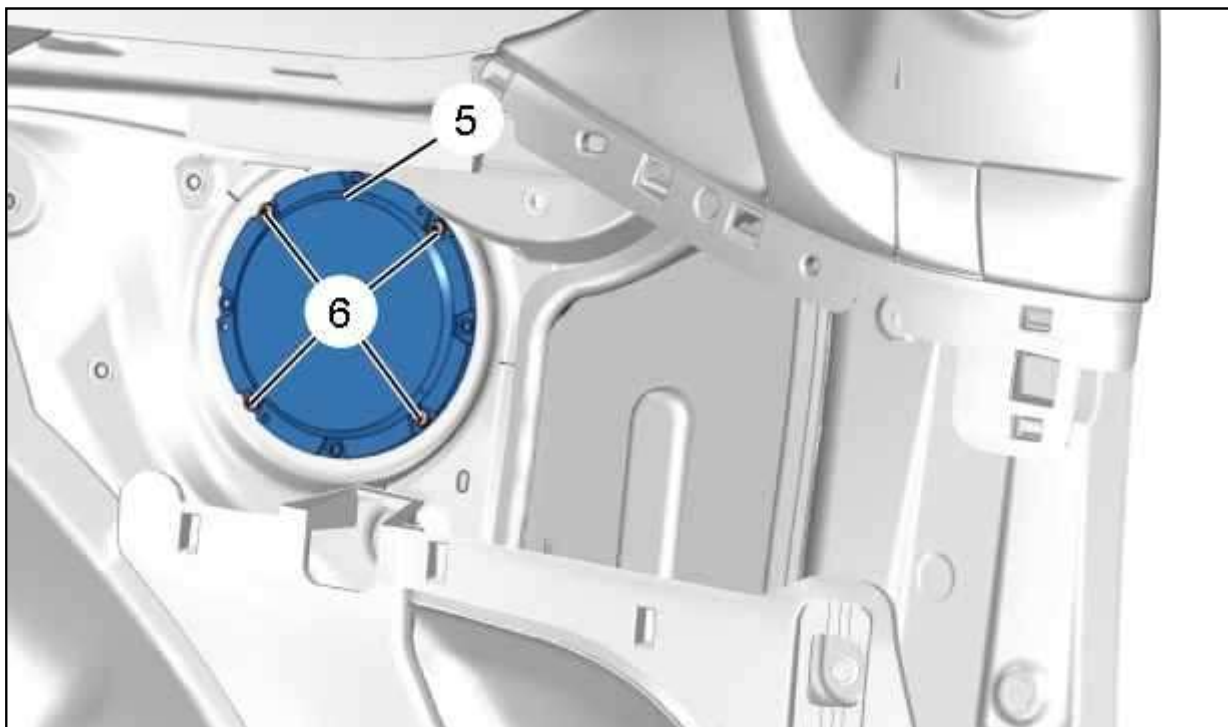


Рисунок : D5AG03ED

Удалить штыри заклепок перед сверлением.

Высверлите головки заклепок (6) ; Сверлом диаметром 6 мм.

Отодвинуть динамик (5).

Отсоедините разъем динамика (5).

**ВНИМАНИЕ :** Не касаться мембраны динамика.

Снимите динамик(5).

Высверлить остальные заклепки.

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Уберите стружки от заклепок с помощью пылесоса .

## 2.3. Высокочастотный динамик (Панель управления)

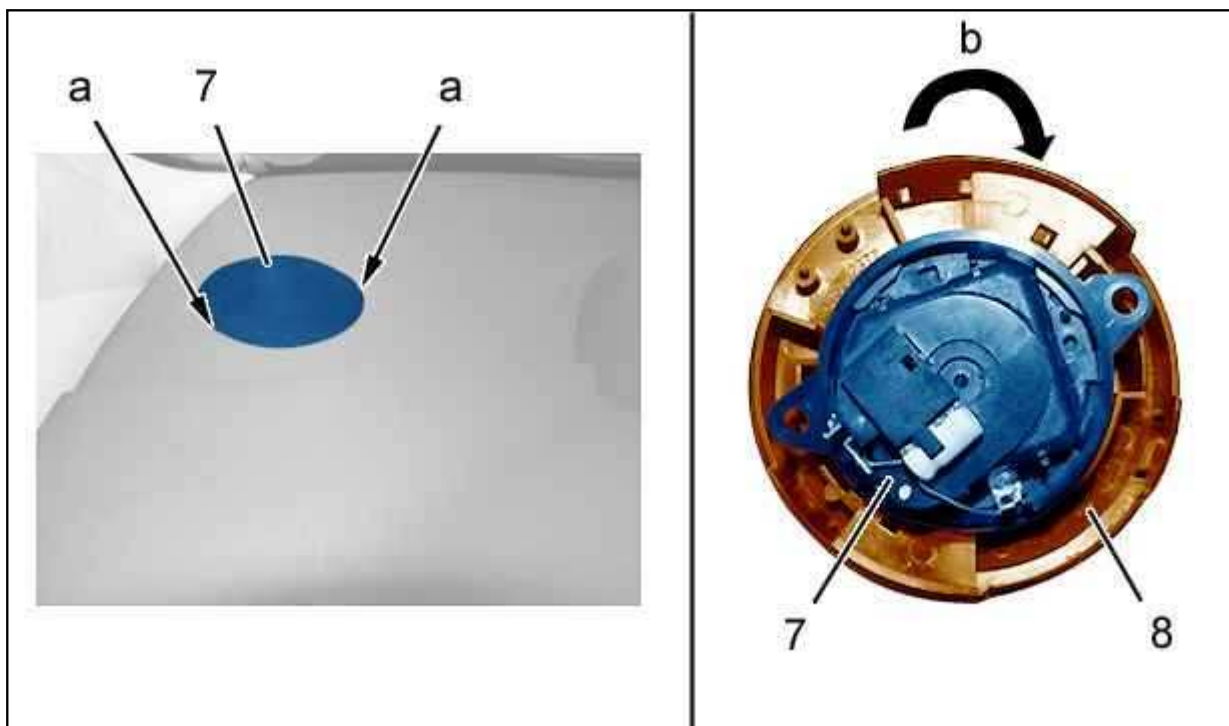


Рисунок : D5AG03FD

Освободить - Снимите : Высокочастотный динамик (7) (в "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Отпереть : Высокочастотный динамик (7) (В зависимости "b").

Снимите :

- Высокочастотный динамик (7)
- Решетку динамика (8)

## 2.4. Динамик (Панель управления) (В зависимости от комплектации)

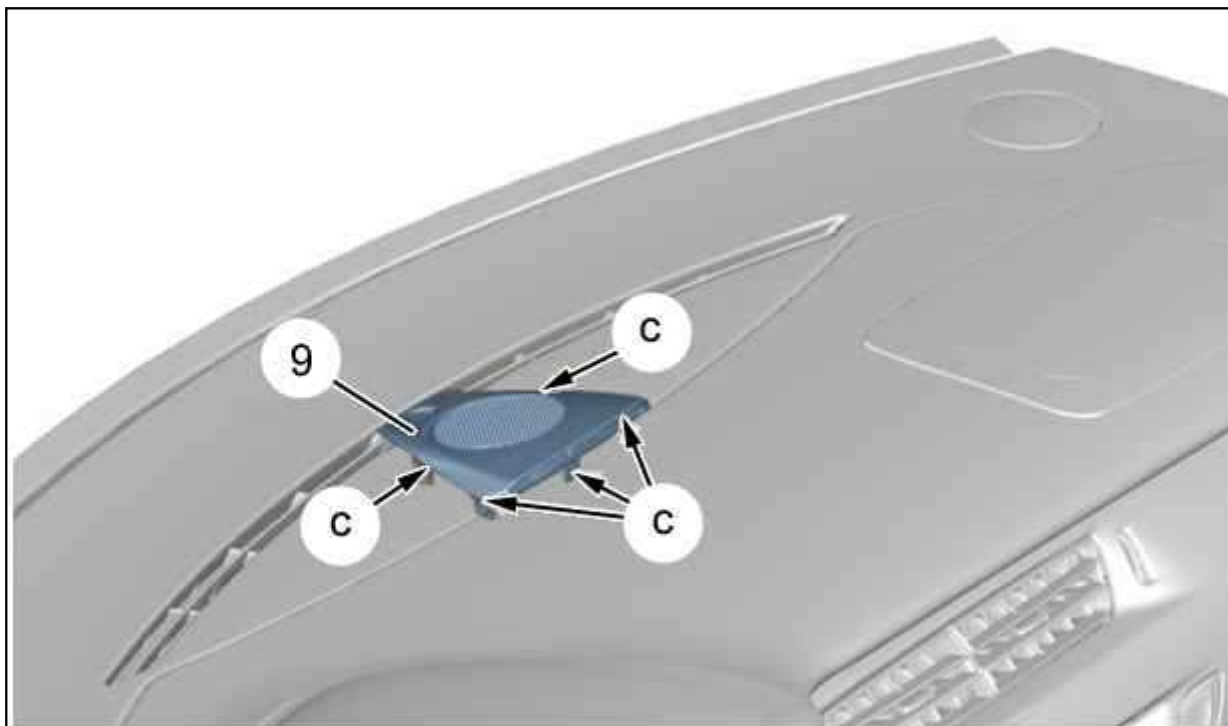


Рисунок : C5FG0GID

Освободить : Решетку динамика (9) (В зоне "с") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].  
Снимите : Решетку динамика (9).

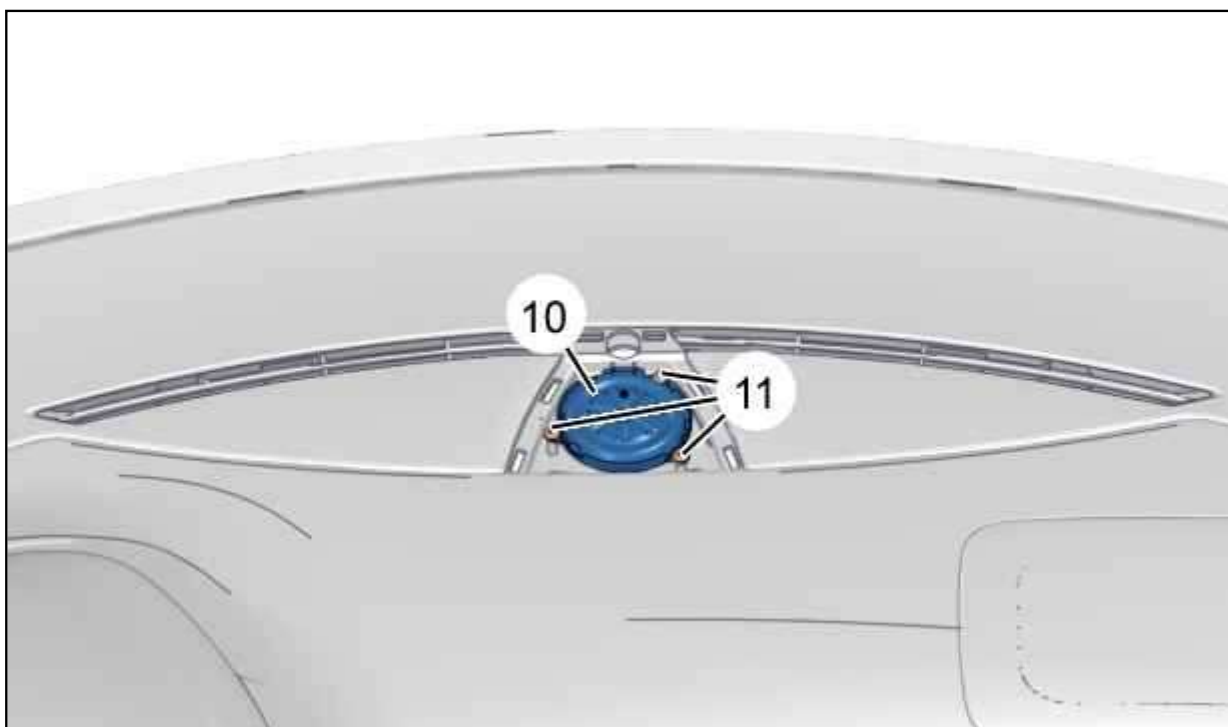


Рисунок : C5FG0GJD

Снимите болты (11).

**ВНИМАНИЕ** : Не касаться мембраны динамика.

Отодвинуть динамик (10).

Отсоедините разъем динамика (10).

Снимите динамик(10).

## 2.5. Низкочастотный акустический блок (В зависимости от комплектации)

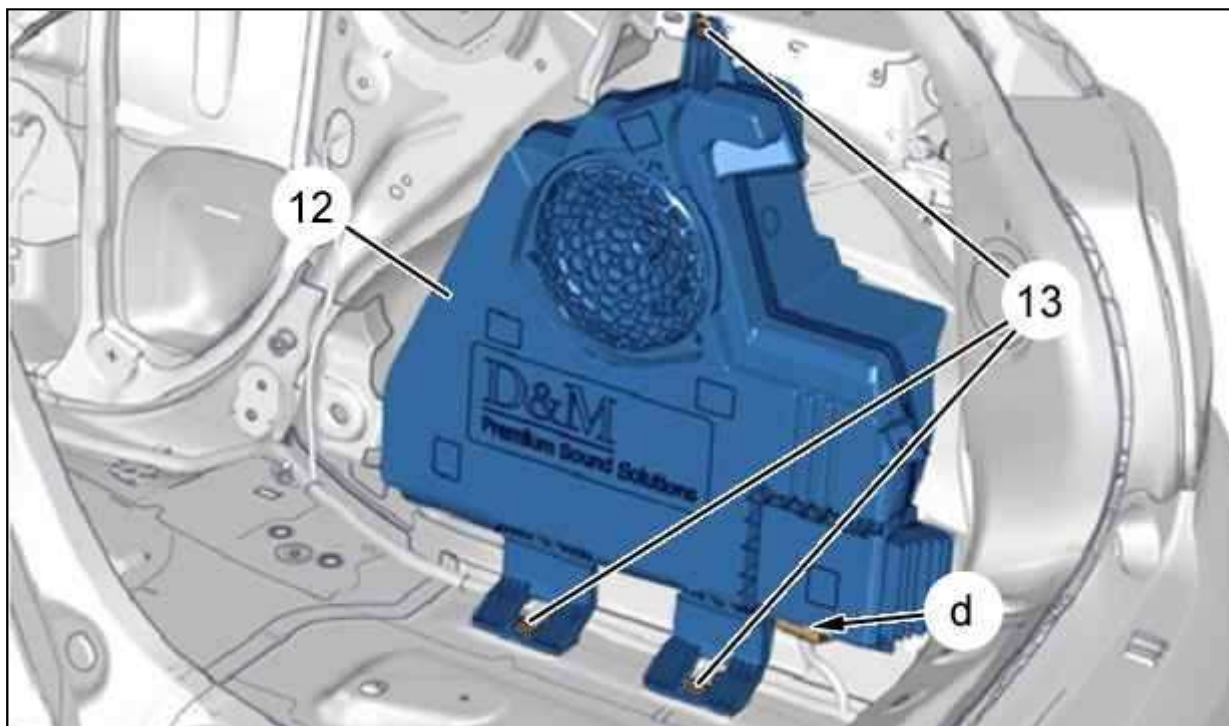


Рисунок : C5FG0GLD

Снимите :

- Коврик багажника
- **Обивку заднего крыла** ⓘ
- Гайки (13)

Освободить : Блок низкочастотных динамиков (12).

Отсоедините разъем (В зоне "d").

Снимите : Блок низкочастотных динамиков (12).

## 3. Установка на место

Установка производится в порядке, обратном снятию.

**ВНИМАНИЕ** : Обеспечить герметичность кронштейна динамика (4).

Установить новые заклепки (3) (Крестообразное расположение).

**ВНИМАНИЕ** : Не касаться мембраны динамика.

Установите болты (2), (6) (Крестообразная затяжка).

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование электрооборудования.