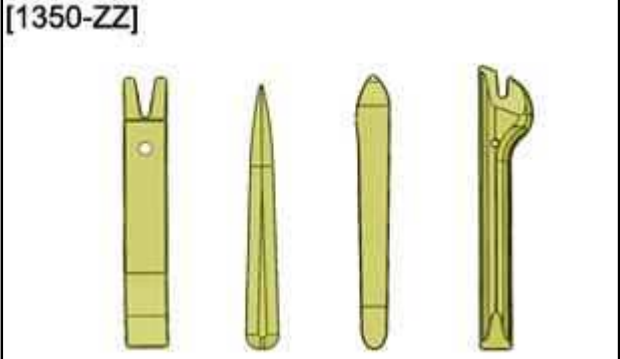


РАЗБОРКА - СБОРКА : ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструмент

Приспособление	Референс	Назначение
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Рисунок : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	Инструмент для разборки

2. Предварительные операции

Снять переднюю дверь ⓘ .

3. Разборка

3.1. Панель отделки двери (Передние)

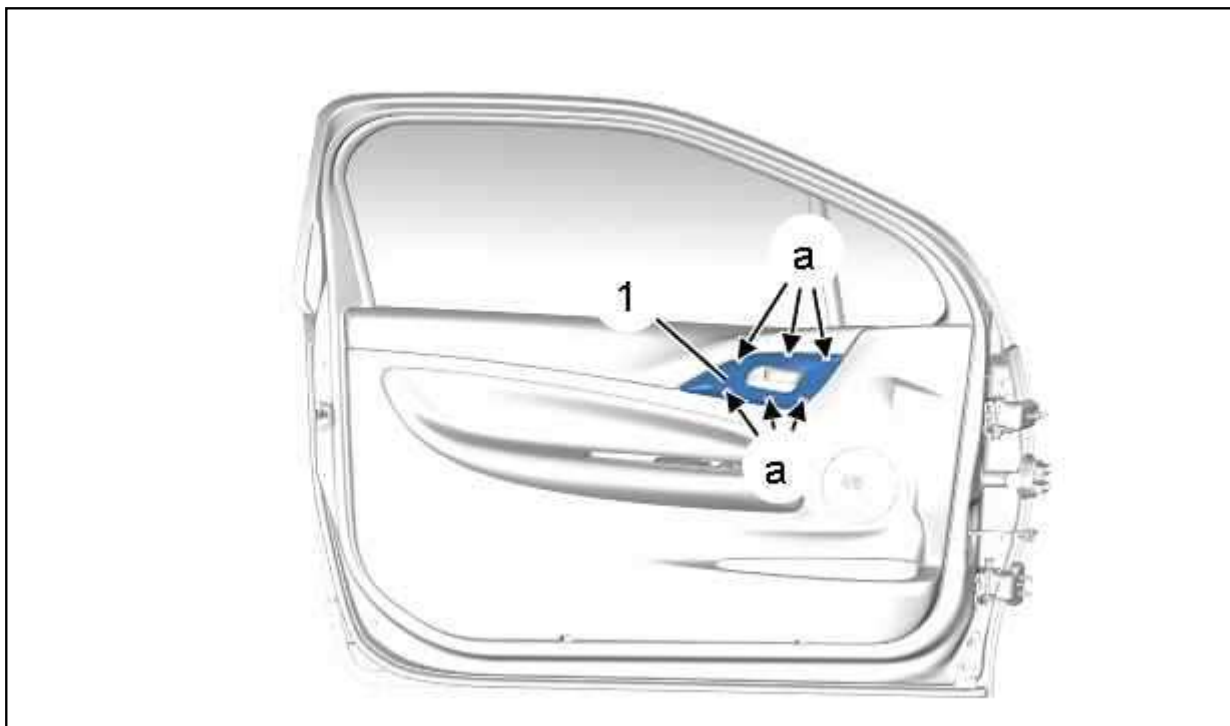


Рисунок : C4CS08RD

Освободить : Декоративный элемент (1) (В зоне "а") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
 Снимите : Декоративный элемент (1).

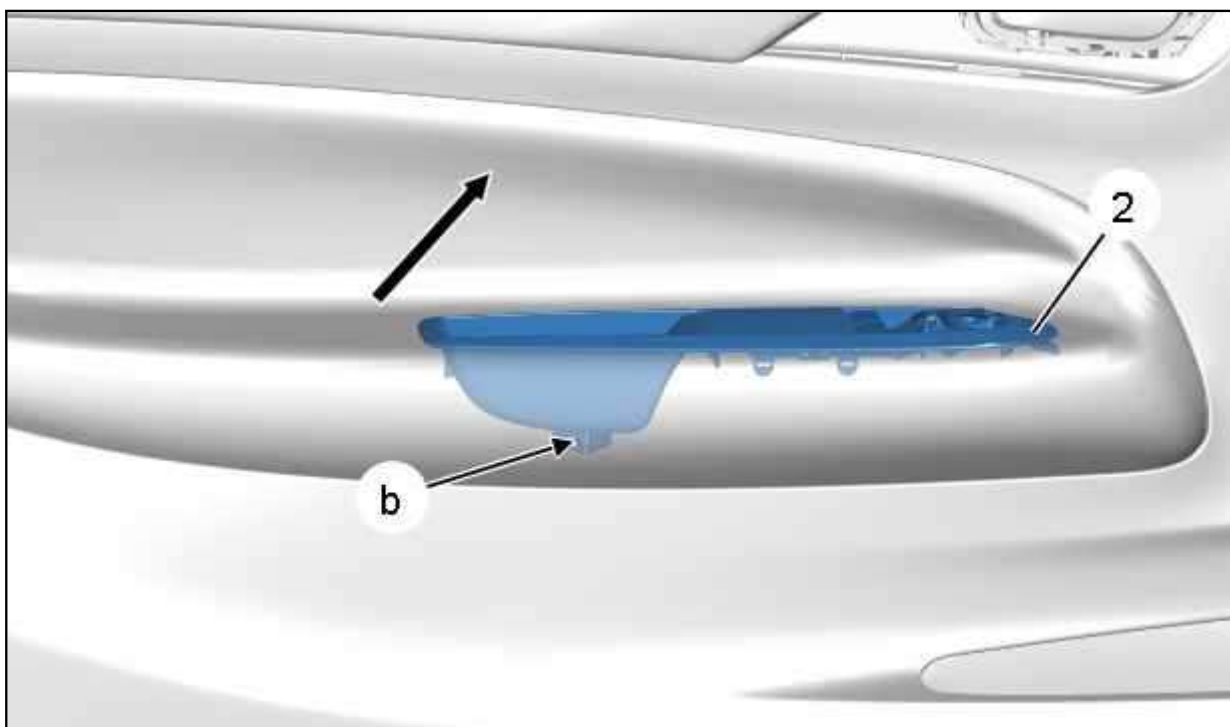


Рисунок : C4CS08SD

Снимите : Болт (В зоне "b").
 Освободить : Панель управления (2).

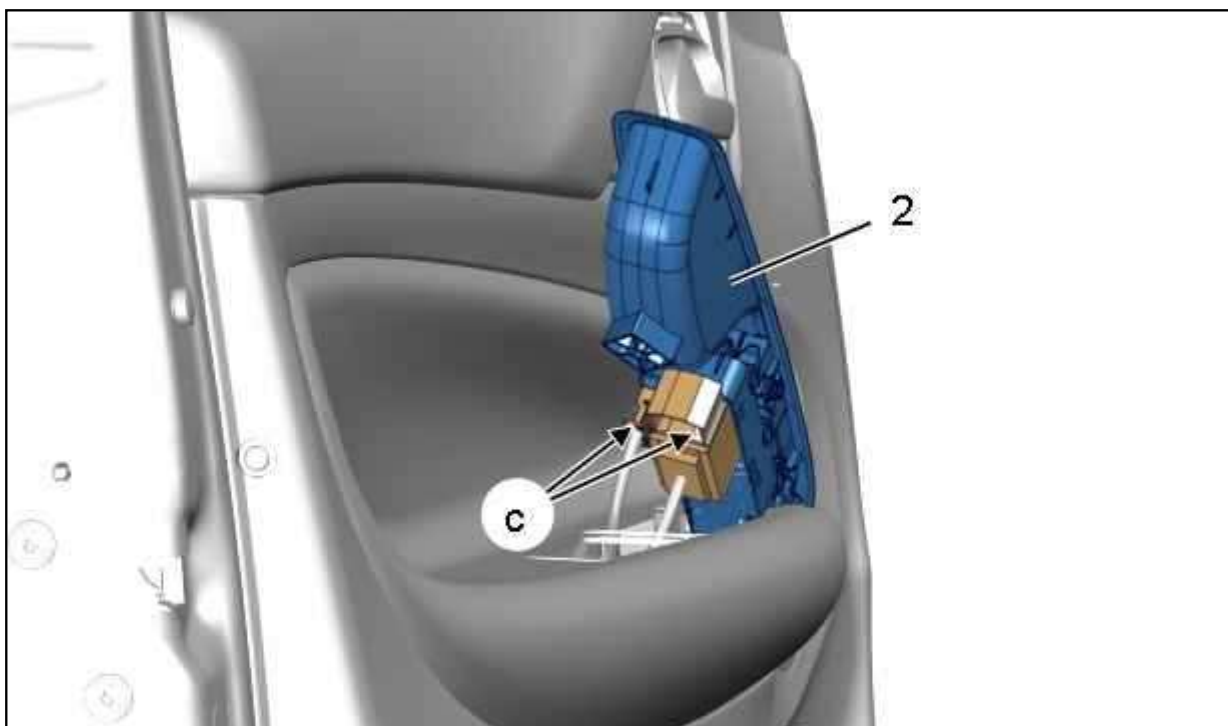


Рисунок : C4CS08TD

Отключите разъемы (В зоне "с").

Снимите : Панель управления (2).

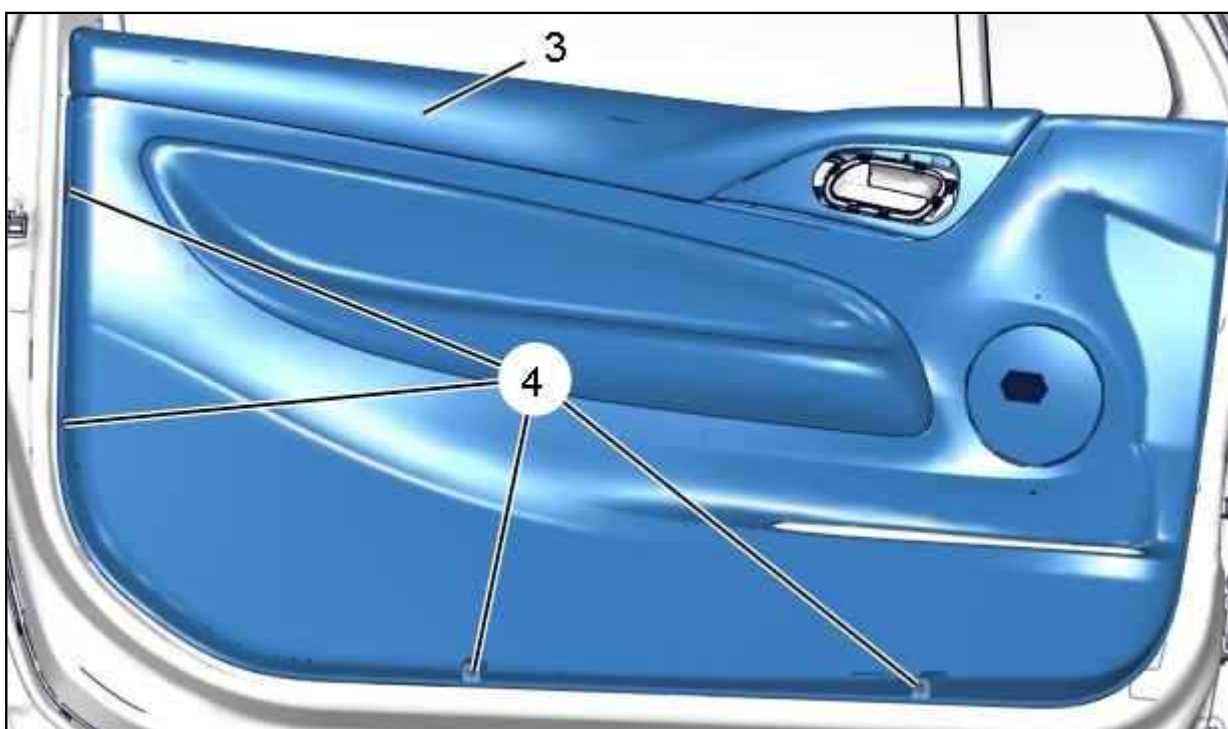


Рисунок : C4CS08UD

Снимите : Болты (4) (Панель обивки передней двери (3)).

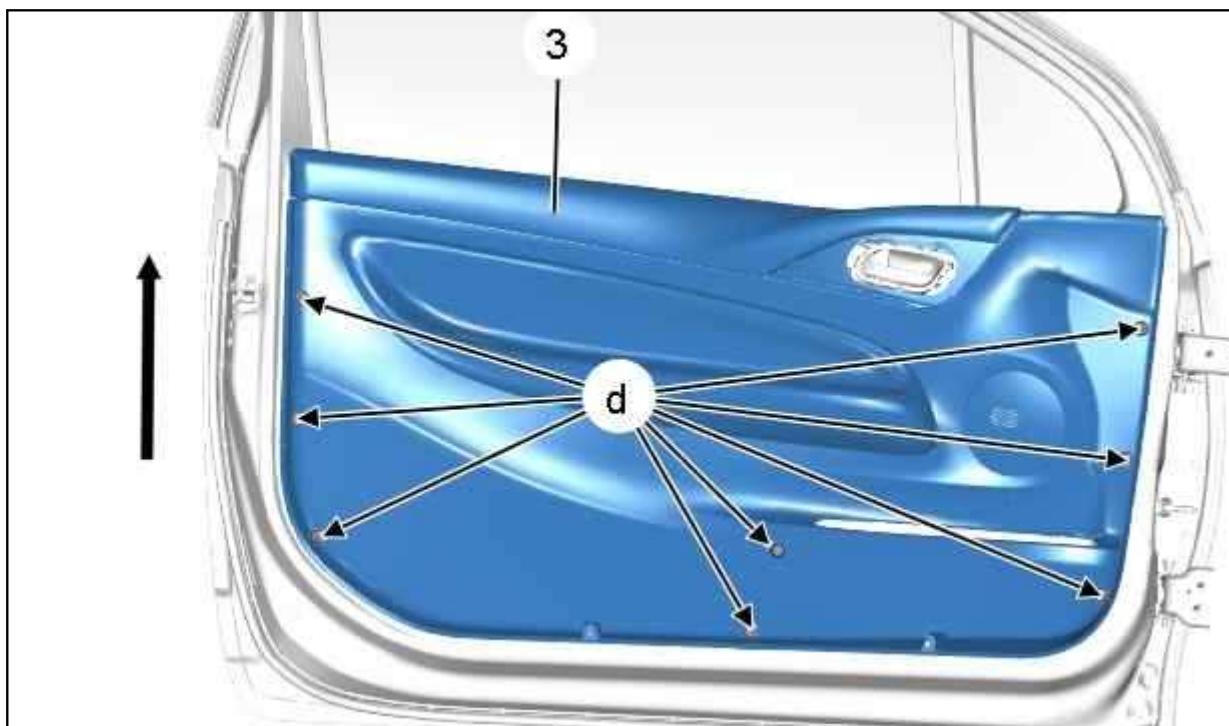


Рисунок : C4CS08VD

Освободить : Панель обивки передней двери (3) (В зоне "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Освободить :

- Панель обивки передней двери (3) (Потянув на себя)
- Панель обивки передней двери (3) (По стрелке)

Снимите : Панель обивки передней двери (3).

3.2. Опора - Герметичную панель двери

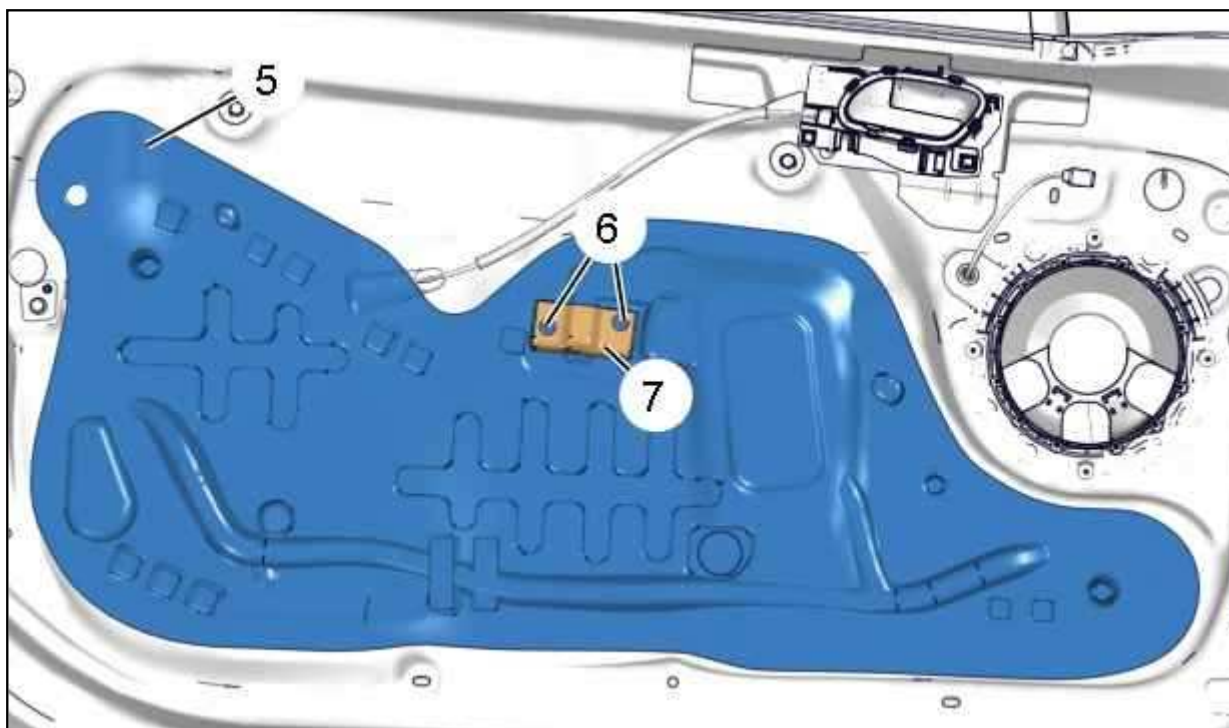


Рисунок : C4CS08WD

Оторвать стержни заклепок перед сверлением.

Высверлите головки заклепок (6) ; Сверлом диаметром 6 мм.

Снимите : Опора (7).

Высверлить остальные заклепки.

Отклеить герметизирующую панель (5) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

ПРИМЕЧАНИЕ : Удалить с двери в зоне наклеивания герметичной панели все следы клея с помощью чистящего средства с индексом "J1".

ПРИМЕЧАНИЕ : Пылесосом очистить нижнюю часть двери от частиц заклепок.

3.3. Ручки открывания дверей из салона

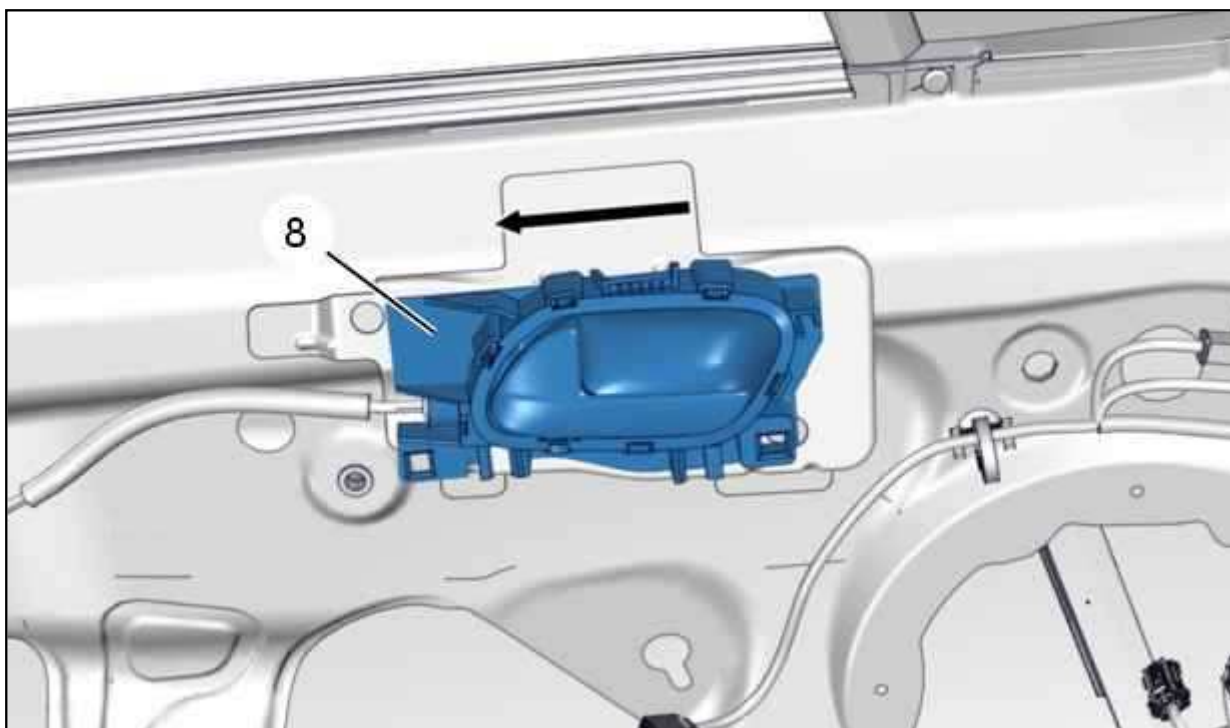


Рисунок : C4CS057D

Освободить : Внутренняя кнопка для разблокирования (8) (как показано стрелкой).

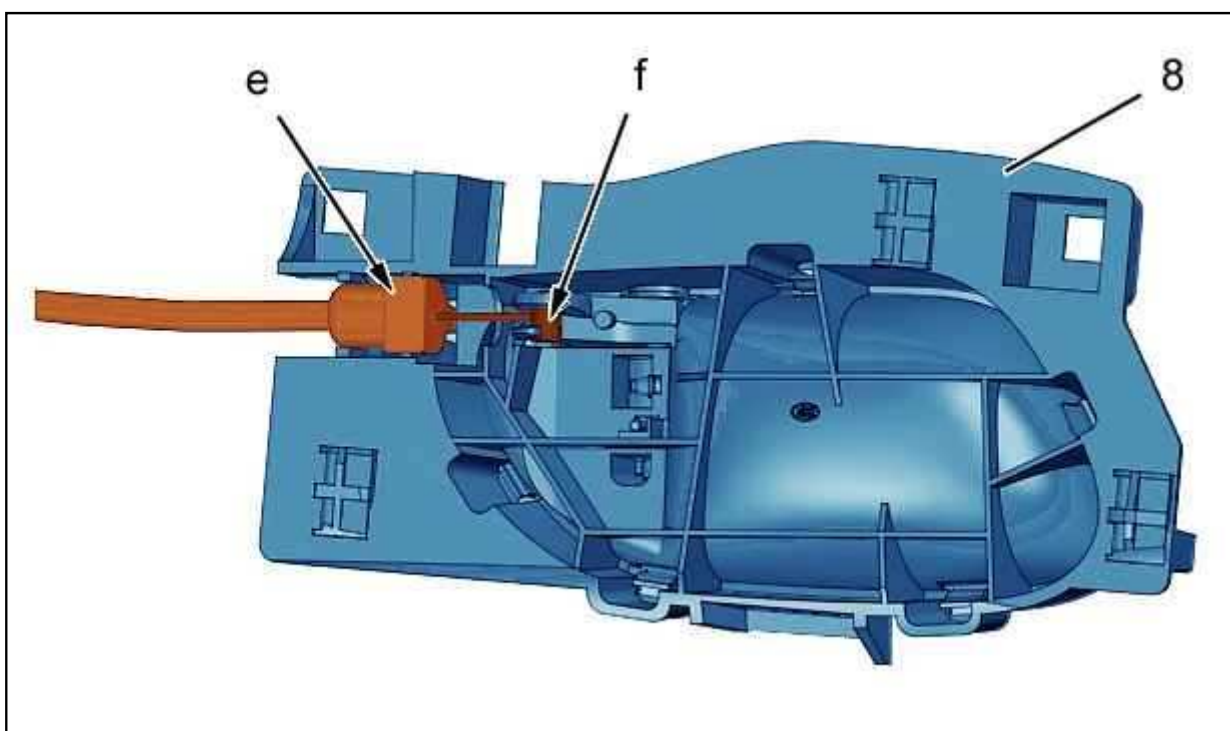


Рисунок : C4CS08YD

Отсоедините :

- Крепление оплетки (В зоне "e")
- Оконечность троса (В зоне "f")

Снимите : Внутренняя кнопка для разблокирования (8).

3.4. Динамик

Снимите : **Динамик передней двери**  .

3.5. Наружное зеркало заднего вида

Снимите наружное зеркало  .



3.6. Внутреннее и наружное нижнее уплотнение стекла двери

Снимите :

- **Внутренний уплотнитель стекла** 
- **Наружное нижнее уплотнение стекла двери** 

3.7. СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Снимите :

- **Подвижное стекло двери** 
- **Неподвижное стекло двери** 

3.8. Механизм стеклоподъемника передней двери

Снимите : **Механизм стеклоподъемника**  .

3.9. Защитная планка передней двери

Снимите защитную планку передней двери  .

3.10. Наружная ручка передней двери

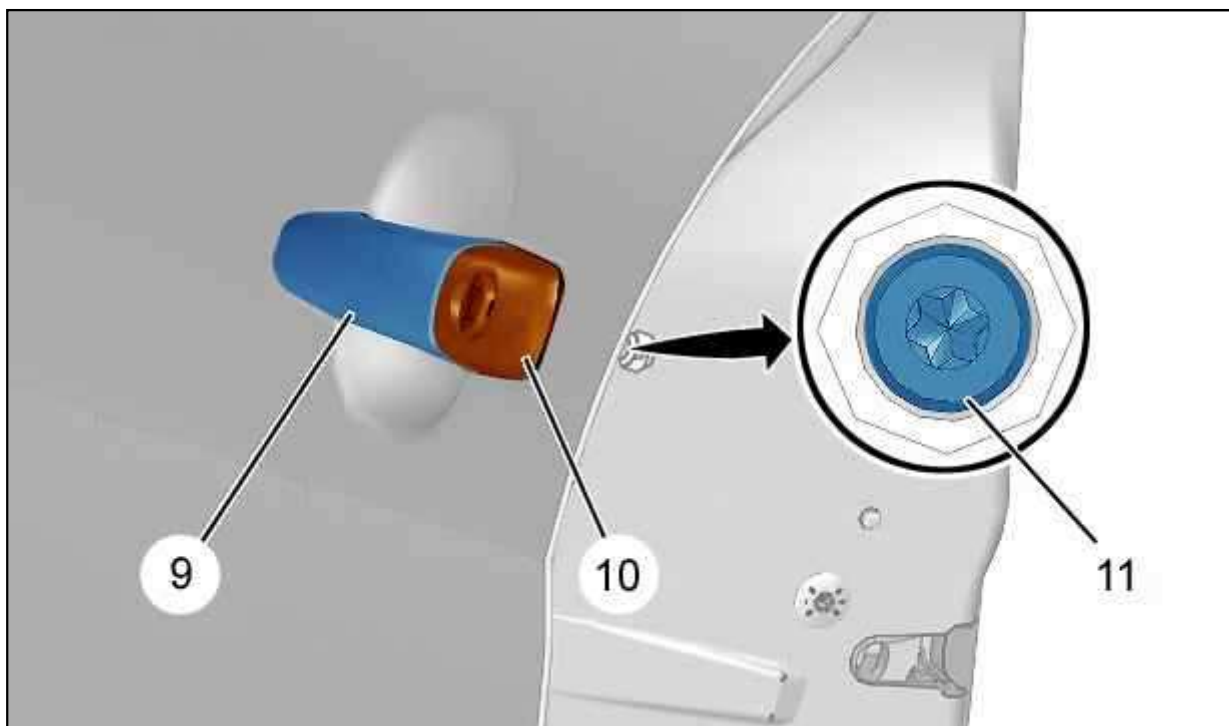


Рисунок : C4CS059D

Ослабить : Крепежный болт (11) замка (10) (Не снимать : Болт (11)).

Освободить - Снимите : Замок (10).

Сдвинуть ручку (9) назад и освободить ее.

Открыть Ручку (9) (Переместить ручку (9) в полностью открытое положение).

Снимите Ручку (9).

3.11. Приводной механизм наружной ручки двери

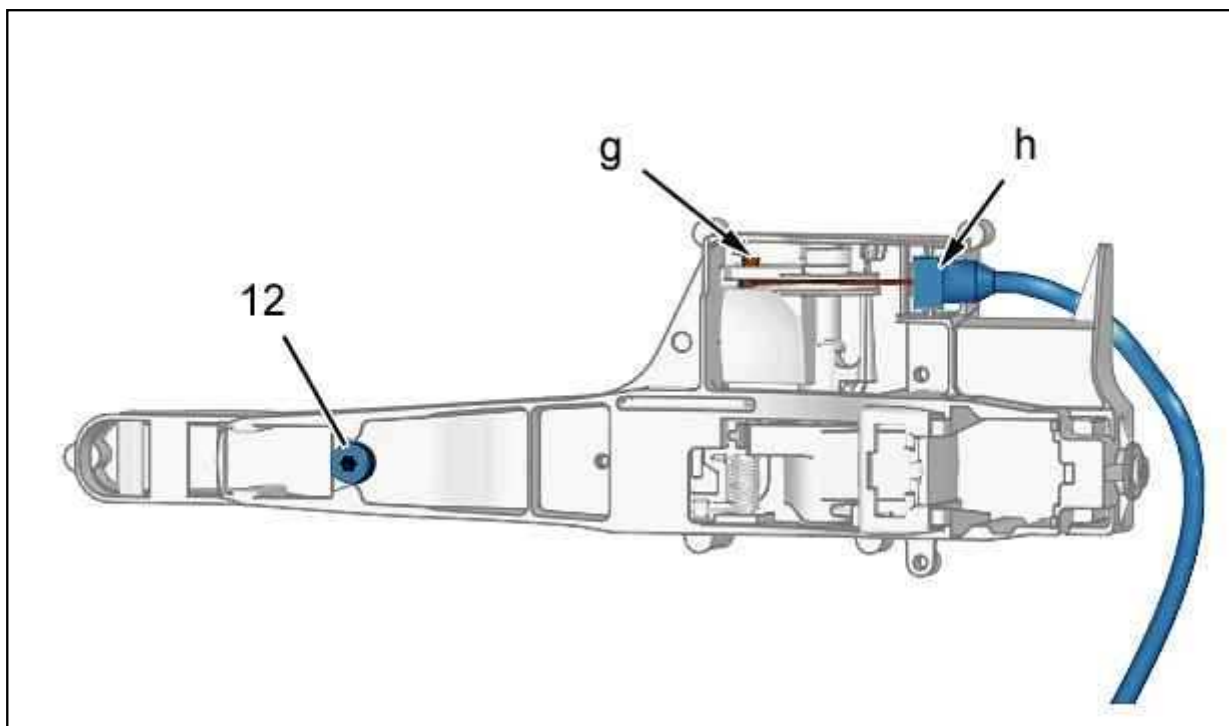


Рисунок : C4CS090D

Снимите болт (12).

Освободить приводной механизм наружной ручки через внутреннее отверстие двери.

Отсоедините :

- Крепление оплетки (В зоне "h")
- Оконечность троса (В зоне "g")

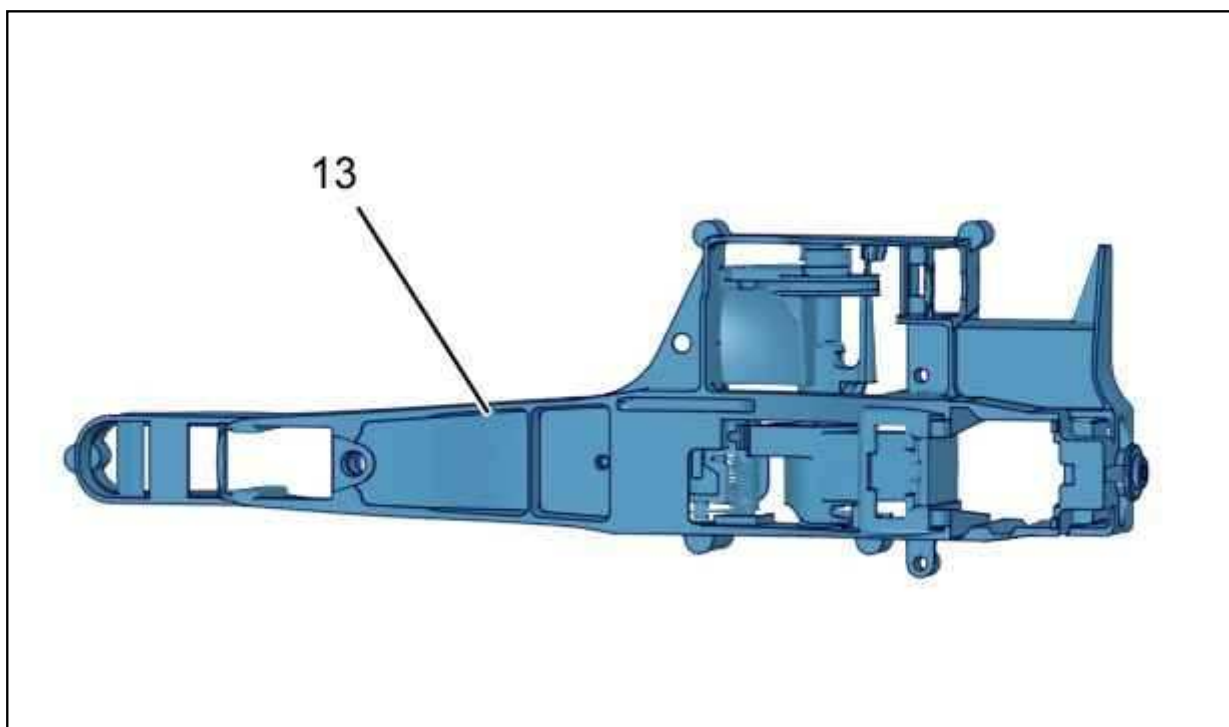


Рисунок : C4CS05BD

Снимите : Приводной механизм наружной ручки двери (13).

3.12. Замок передней двери

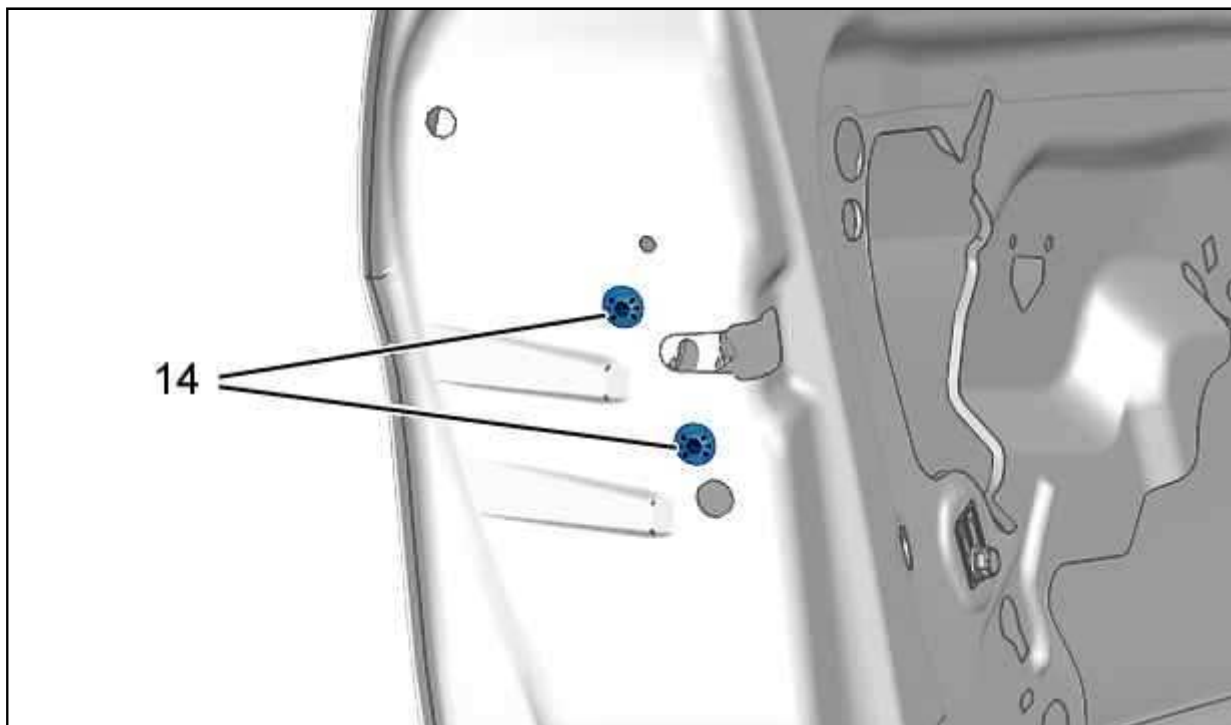


Рисунок : C4CS05CD

Снимите болты (14).

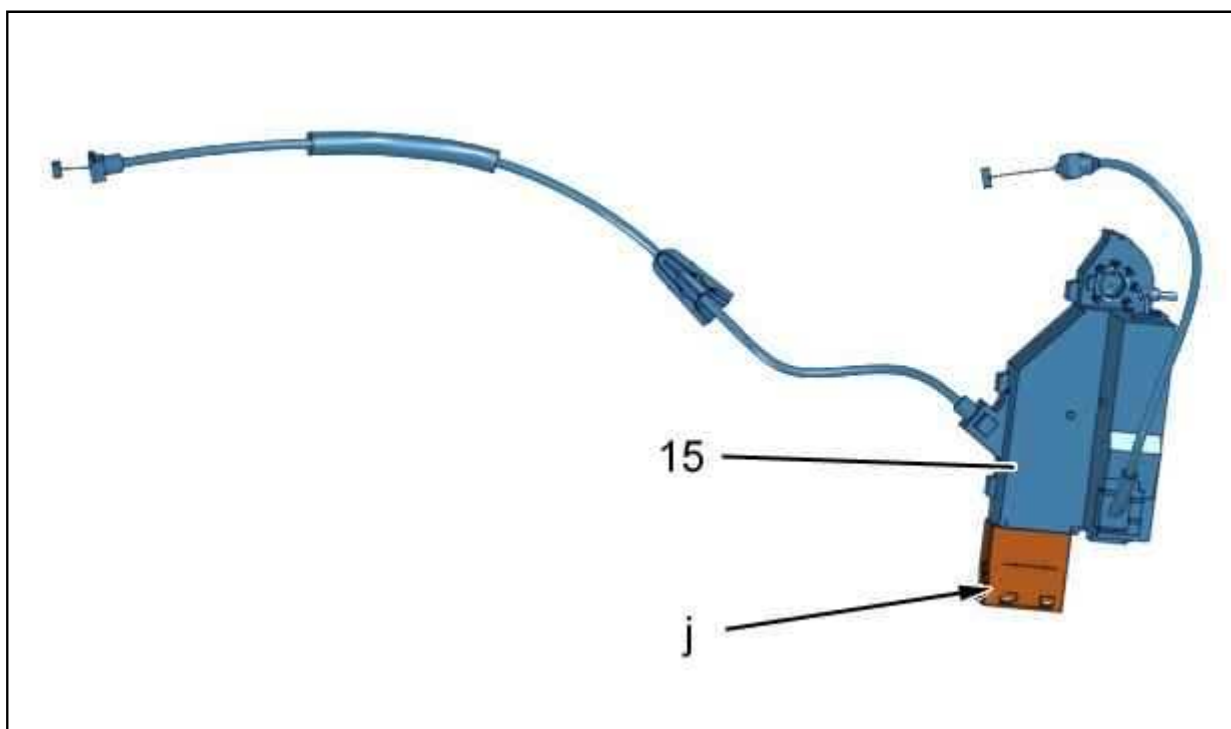


Рисунок : C4CS092D

Освободить замок (15) через внутреннее отверстие двери.
Отсоедините разъем (В зоне "j").
Снимите замок (15).

3.13. Направляющая кулисы

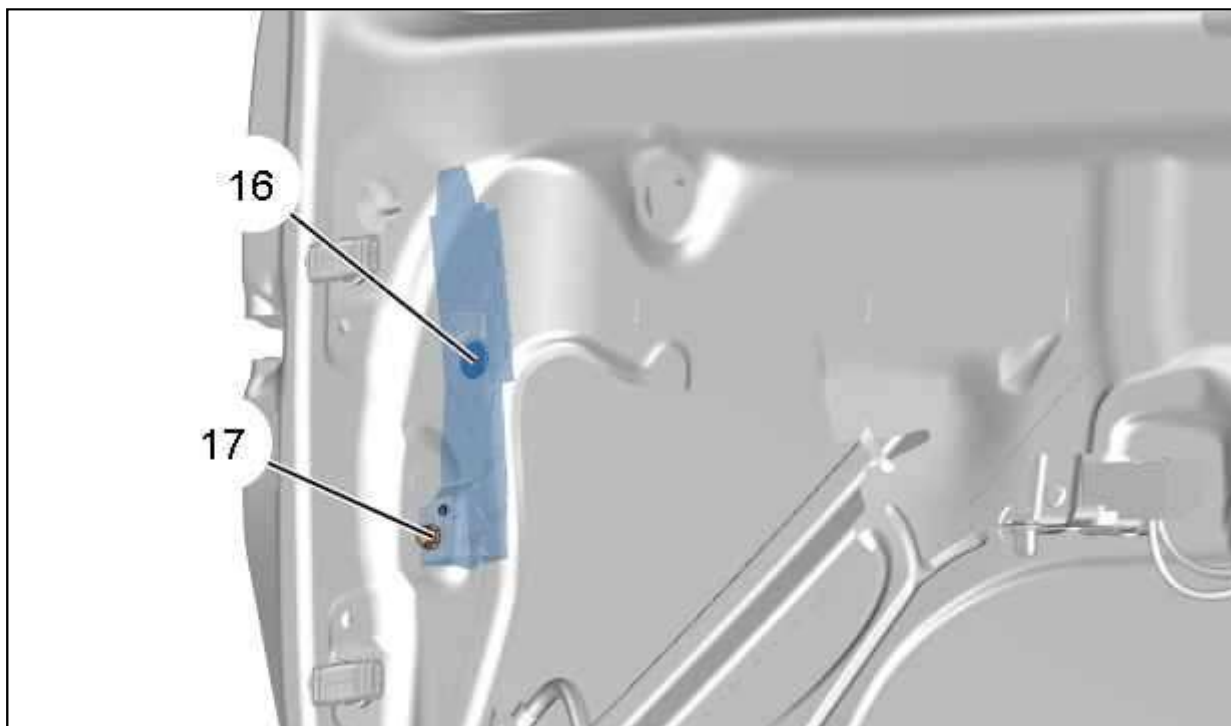


Рисунок : C4CS093D

Снимите : Болт (17).
Освободить : Направляющую (16).
Снимите : Направляющую (16).

3.14. Тяги двери

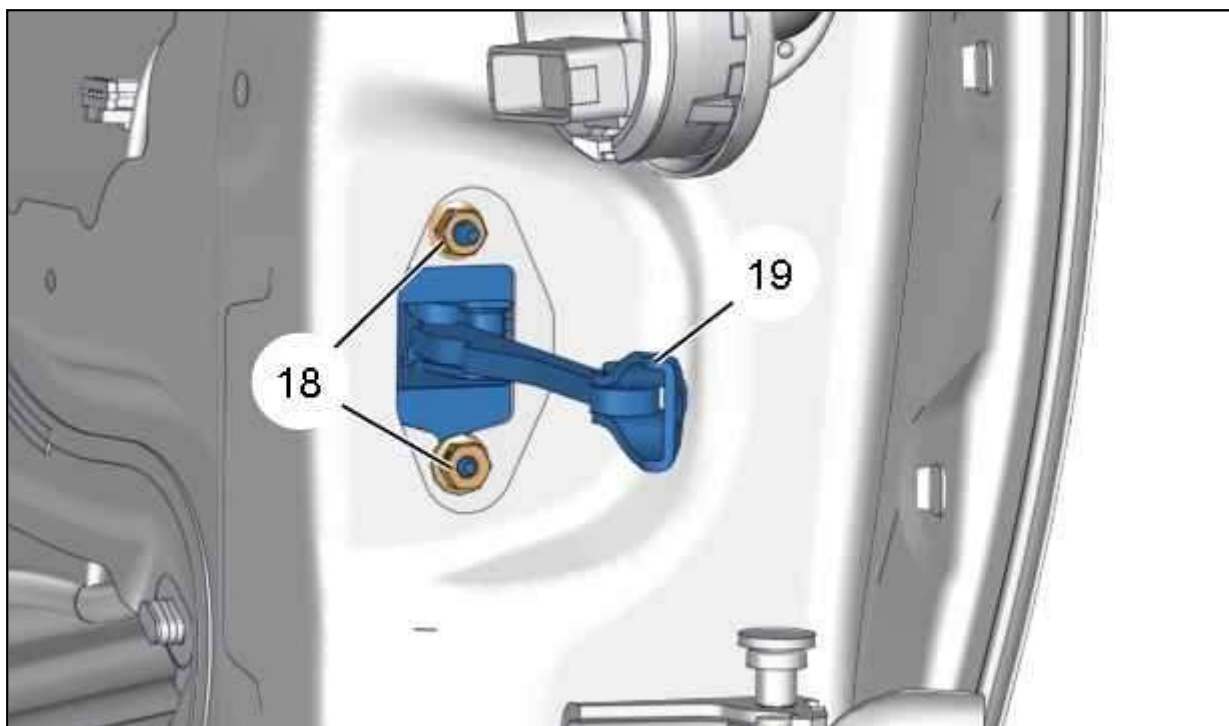


Рисунок : C4CS094D

Снимите :

- Гайки (18)
- Тягу двери (19) (Через внутреннее отверстие двери)

3.15. Уплотнители

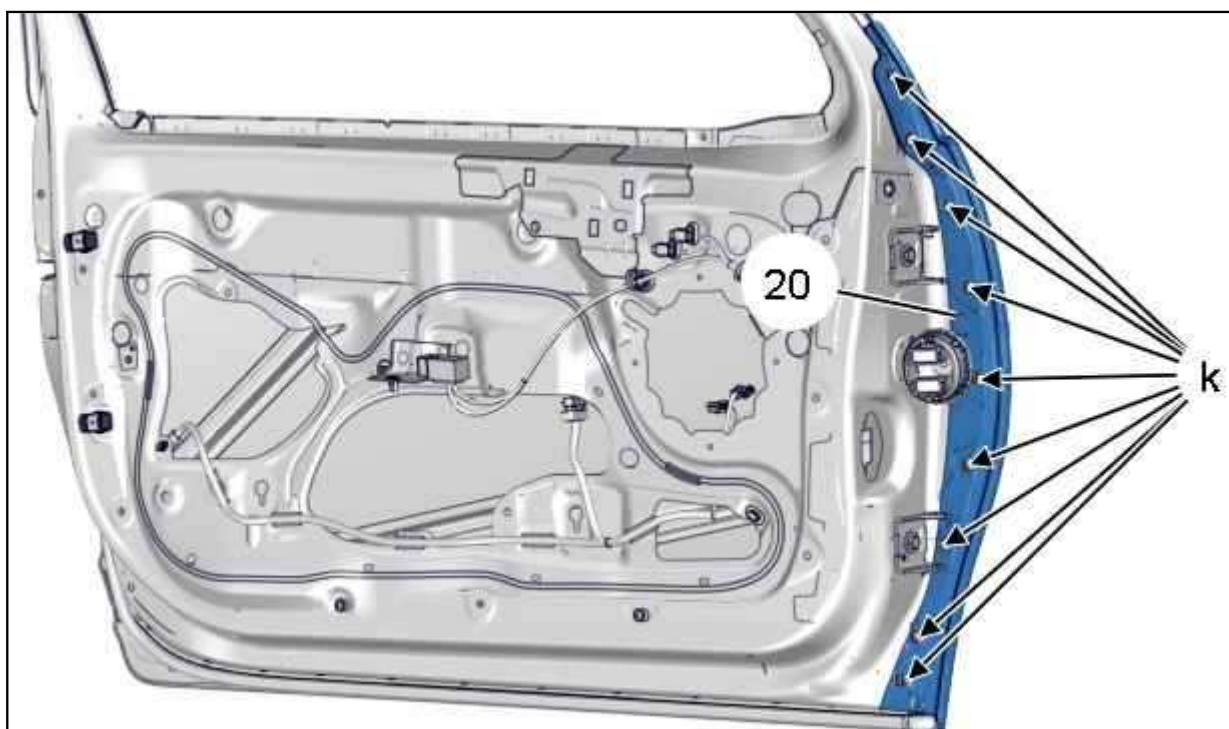


Рисунок : C4CS095D

Открепите фиксаторы (В зоне "к") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите уплотнитель (20).

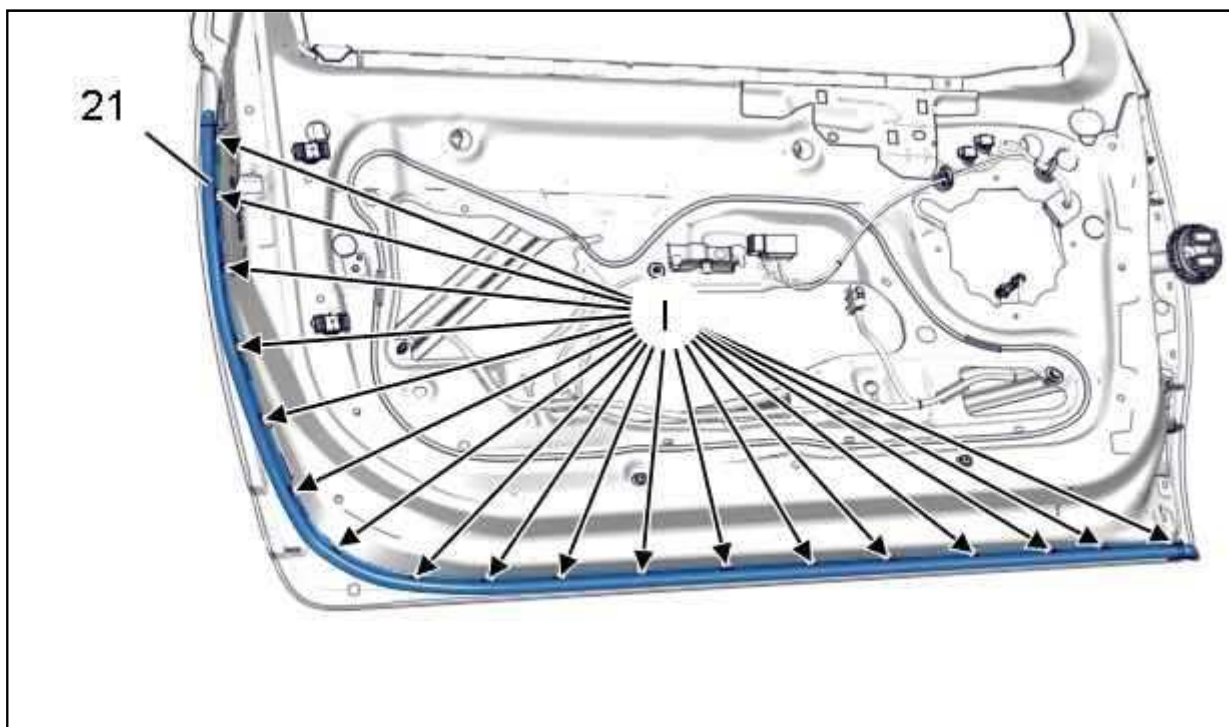


Рисунок : C4CS096D

Открепите фиксаторы (В зоне "I") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снимите уплотнитель (21).

3.16. Жгут проводов

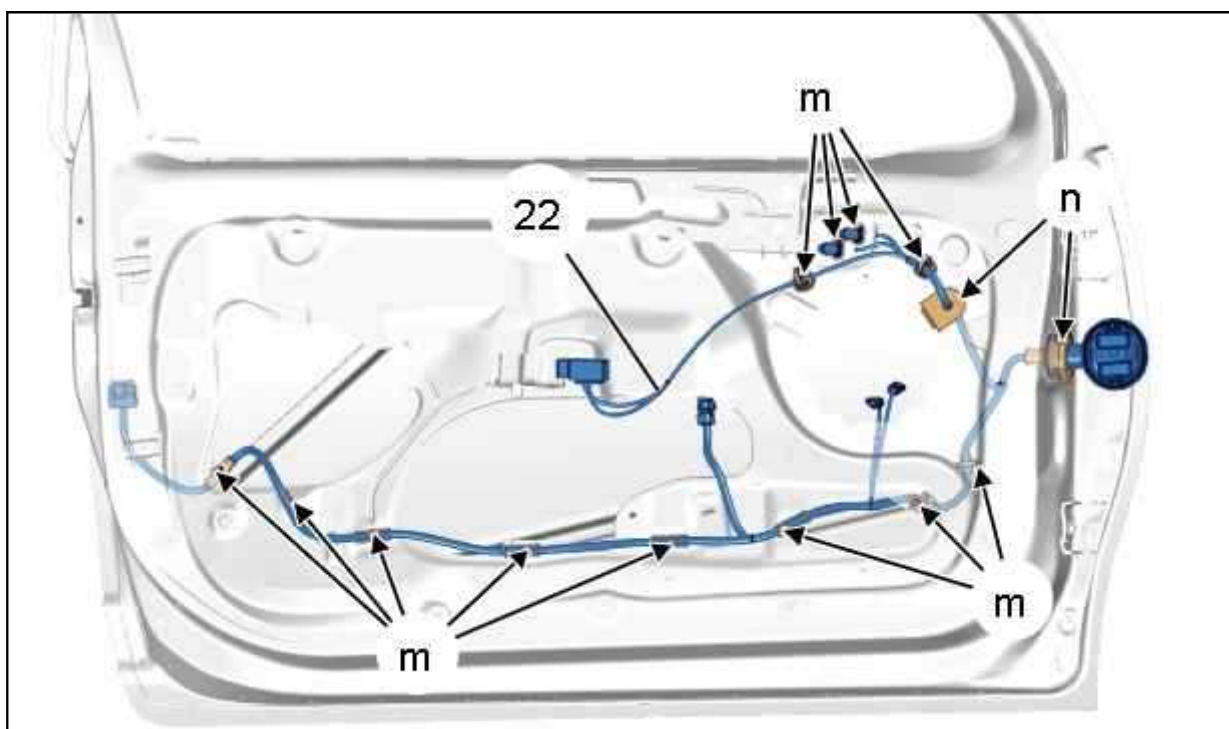


Рисунок : C4CS097D

ПРИМЕЧАНИЕ : Отметить прокладку электрического жгута (22).

Освободить ; С помощью приспособления [1350-ZZ] :

- Крепежные хомуты (В зоне "m")
- Втулки для электрических жгутов (В зоне "n")

Снимите жгут проводов (22).

3.17. Петли двери

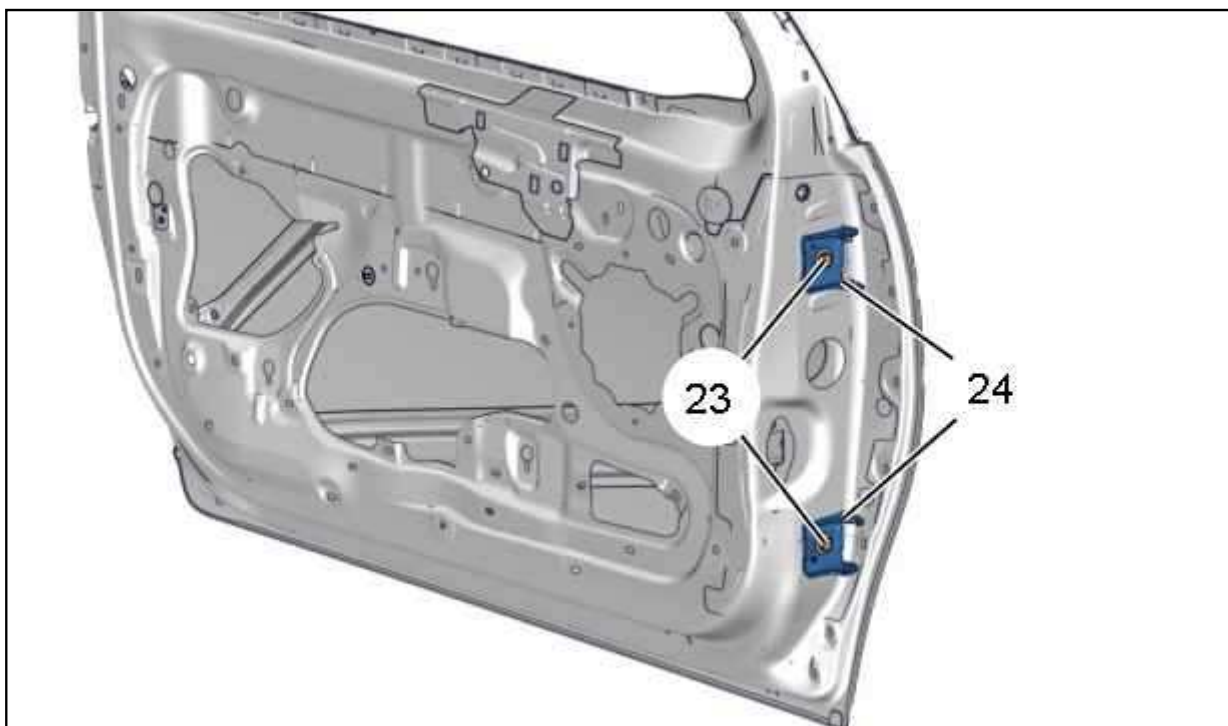


Рисунок : C4CS098D

Снимите :

- Болты (23)
- Шарниры (24)

4. Сборка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Обязательно заменить дефектные фиксаторы и хомуты.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Установите новые уплотнения без складок и разрывов ; Необходима полная чистота опорной поверхности на панели двери ; Провести валиком по предварительно наклеенному листу ; Эти предосторожности необходимы, чтобы избежать возможного проникновения воды, пыли или шума.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Моменты затяжки :

- Болты (5) моментом 1 дН.м
- Болты (11) моментом 1,5 дН.м
- Болты (12) моментом 1,5 дН.м
- Болты (14) моментом 1,5 дН.м

- Болты (17) моментом 1 дН.м
- Гайки (18), момент затяжки 1 дН.м
- Болты (23) моментом 2,5 дН.м

Проверьте функционирование различного оборудования.