

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : РАДИАТОР

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.

1. Рекомендуемое оборудование

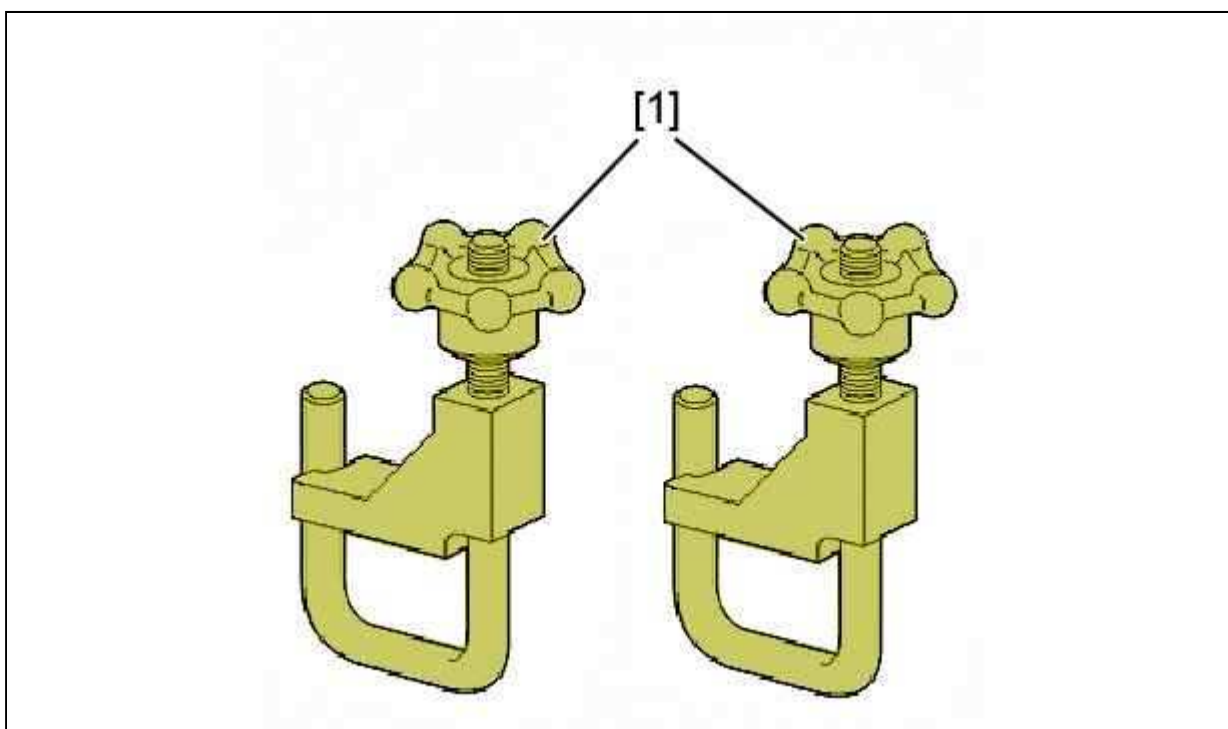


Рисунок : E5AP2XND

/ 1/ зажим для шлангов 4153-T.

2. Предварительные операции

Отсоединить аккумуляторную батарею .

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP

Снимите верхнюю интегрированную систему впуска воздуха  .

ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTED4

Снимите патрубок подвода воздуха .

3. Снятие

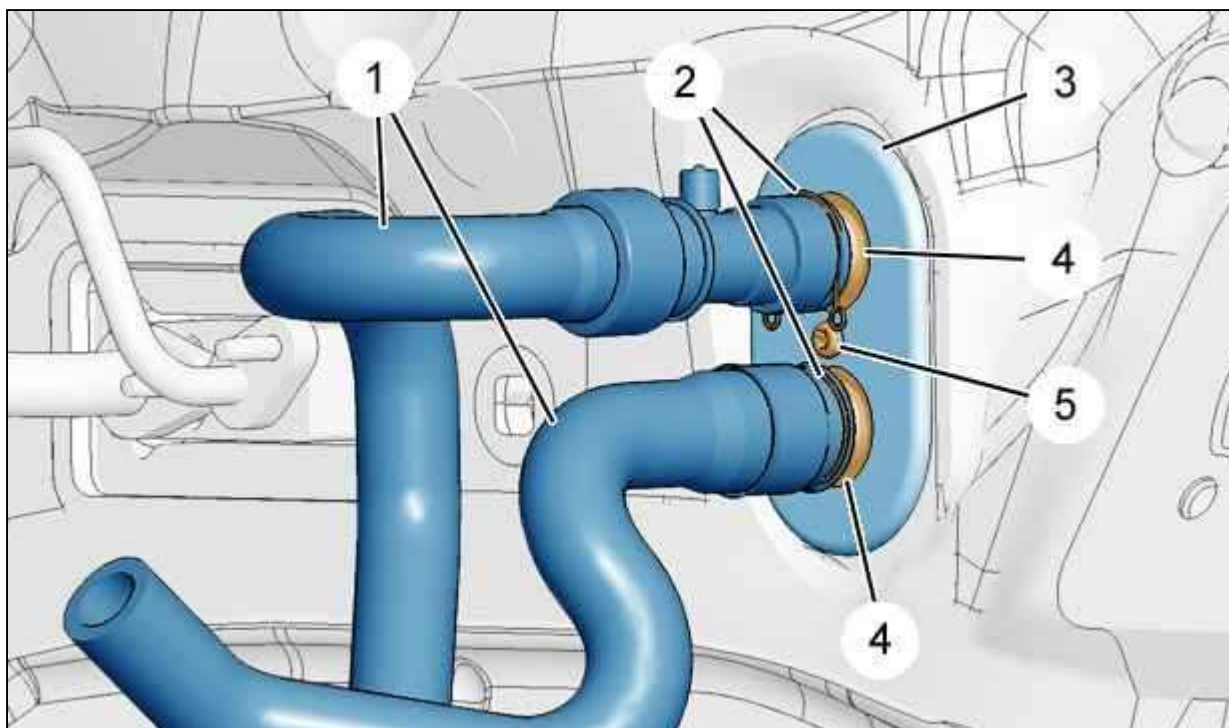


Рисунок : C5HP1JVD

Сбросить давление в системе охлаждения.
Установить приспособления [1] на шланги (1).
Снять блокираторы (2).
Отсоединить шланга (1).

ПРИМЕЧАНИЕ : Слить максимально возможное количество охлаждающей жидкости из радиатора печки, подав воздух на вход . Поместите сосуд для сбора охлаждающей жидкости .

Снимите :

- Болт (5)
- Поддерживающая пластина (3)
- Резиновое уплотнение (4)

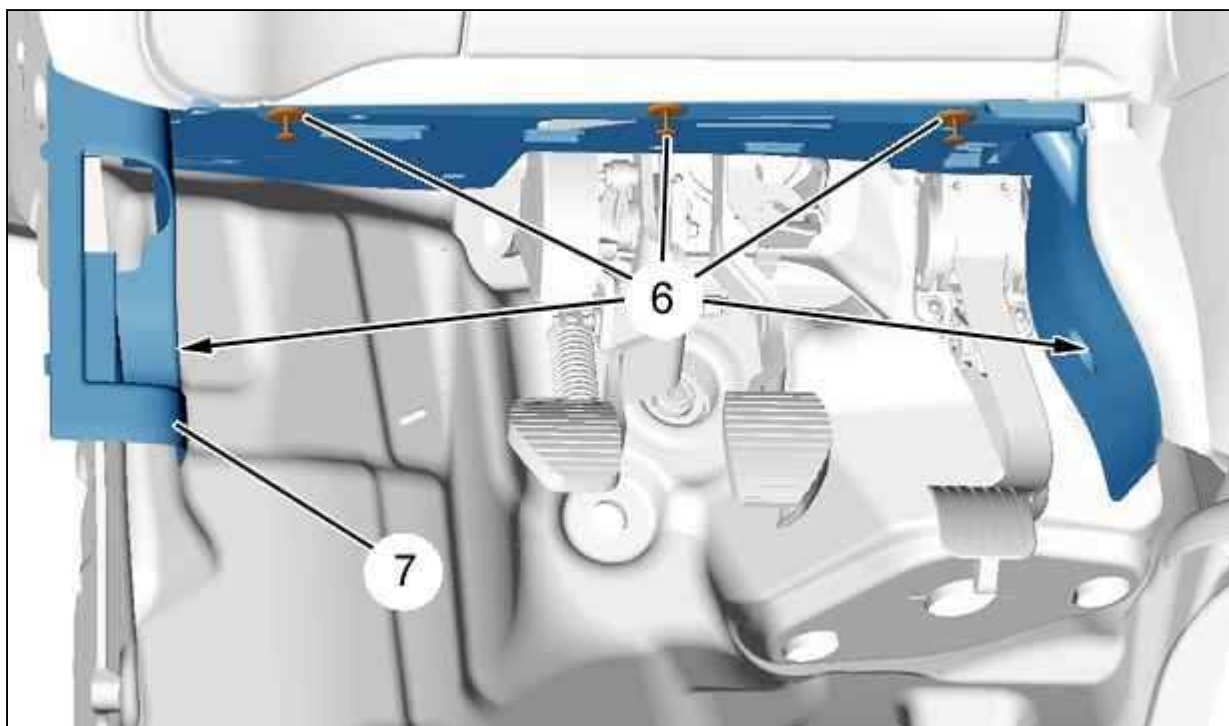


Рисунок : C5HP1JWD

Снимите :

- фиксаторов (6)
- Отделку под приборной панелью (с левой стороны)

Отключите лампу подсветки (в зависимости от комплектации).

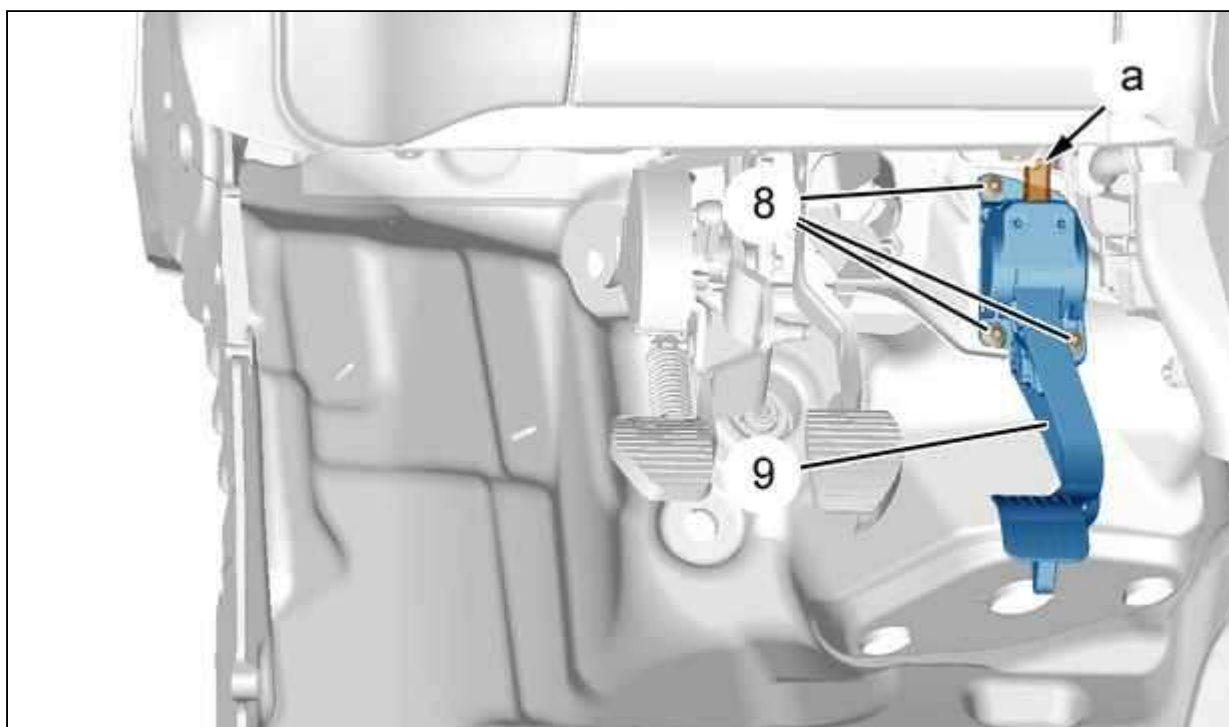


Рисунок : C5HP1JXD

Снять гаск (8).

Отсоедините разъем (в "a").

Снять педаль акселератора (9).

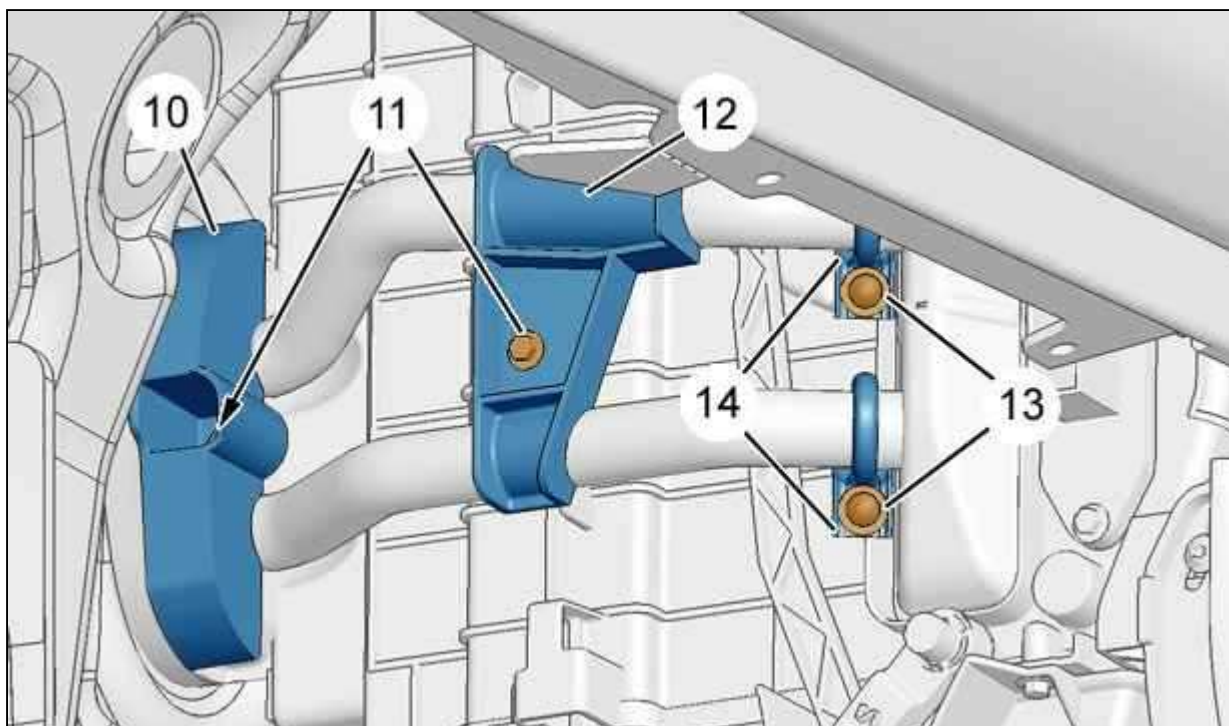


Рисунок : C5HP1JYD

Снимите :

- болтов (13)
- Пластиковые хомуты (14)
- болтов (11)
- Фиксирующую скобу (10)
- Фиксирующую скобу (12)

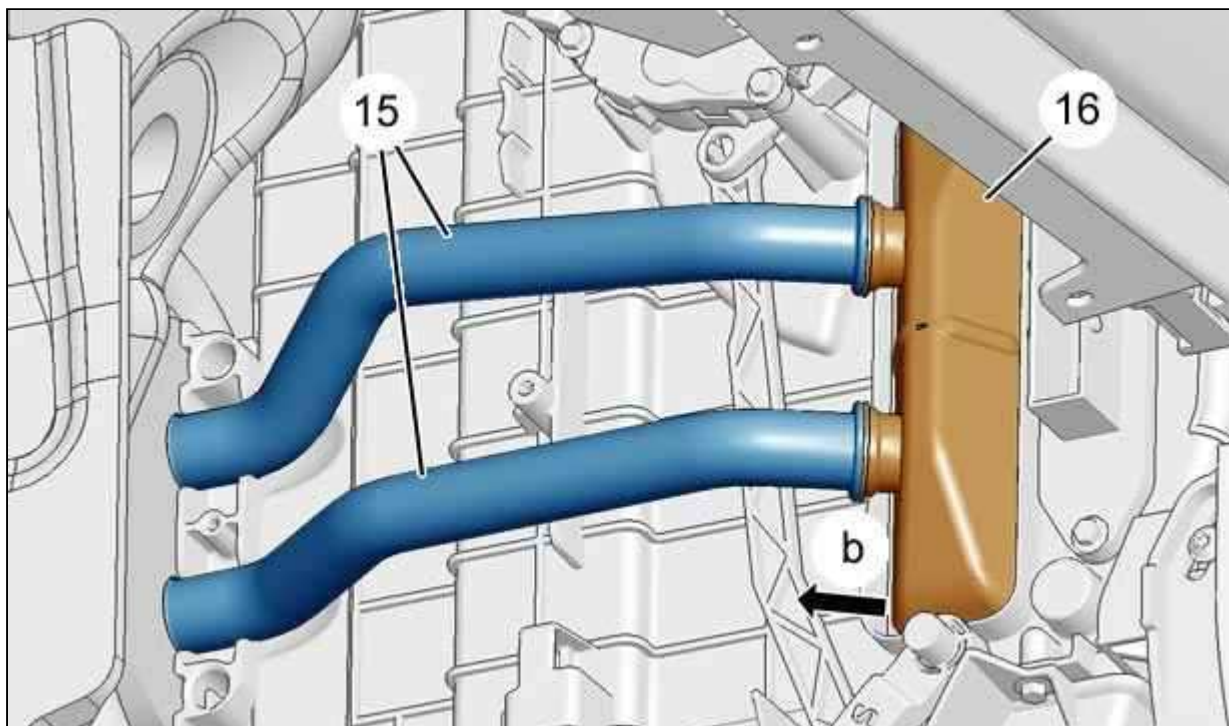


Рисунок : C5HP1JZD

ПРИМЕЧАНИЕ : Защитите напольный коврик от утечки охлаждающей жидкости .

Отделить радиатор отопителя (в соответствии со стрелкой "b").

Снимите :

- трубок (15)
- Отопитель (16)

4. Установка

Вставить одновременно :

- трубок (15)
- Отопитель (16)

Присоедините трубки (15) к радиатору (16).

Установить различные органы в последовательности, обратной операциям снятия.

Выполните доведение до уровня и прокачку контура охлаждающей жидкости.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи ⓘ .

Проверьте функционирование.