

Топливный насос высокого давления (если оборудовано)


Снятие

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.


ВНИМАНИЕ

При присоединении приспособления [0141-T1] предусмотреть защитную ткань, во избежание выброса топлива.


ВНИМАНИЕ
Продуть топливный контур, подключив приспособление [01141-T1] к спускному вентилю (в "а").

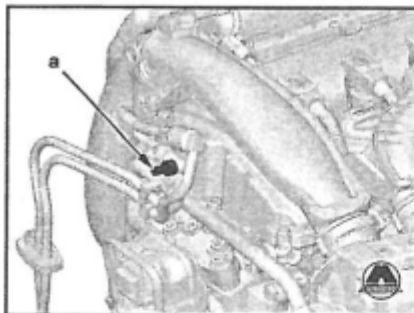

2. Снять хомут (1).
3. Снять хомут (4).
4. Отсоединить разъем (в "b").
5. Отсоединить и отодвинуть воздушные патрубки (3).
6. Снять патрубок подачи воздуха от турбокомпрессора (2).
7. Снять крышку воздушного фильтра (5).

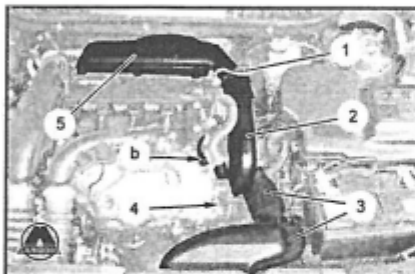


8. Снять фильтрующий элемент.
9. Отвернуть болт (6).
10. Снять корпус воздушного фильтра (7).

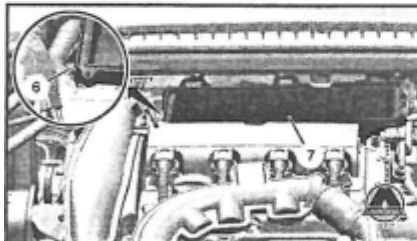

ВНИМАНИЕ

Заглушить отверстия топливного насоса высокого давления с помощью пробок [0189-Q].

11. Отсоединить разъем (в "e").
12. Отсоединить штуцер топливной трубки (8) (в "с").
13. Отсоединить трубку разрежения (9) (в "d").

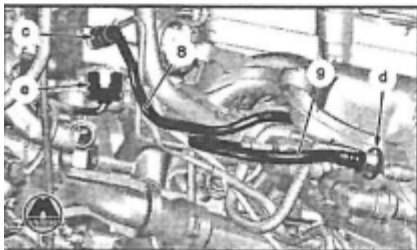


14. Открепить электромагнитный клапан прокачки адсорбера (10) от его опоры (11) (в "g").
15. Отодвинуть электромагнитный клапан адсорбера паров бензина (10).

ВНИМАНИЕ

Заглушить отверстия топливного насоса высокого давления и топливной рампы высокого давления при помощи приспособлений [0189-Q].

16. Ослабить топливную трубку высокого давления (14) (в "f", "h").
17. Снять топливную трубку высокого давления (14).
18. Отвернуть болты (12).
19. Снять насос высокого давления подачи топлива (13).

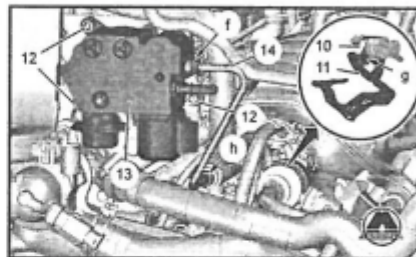

Установка

ВНИМАНИЕ

Проверить масло, скопившееся в желобке для уплотнения.

1. Установить насос высокого давления подачи топлива (13).
2. Завернуть болты (12).



Примечание:
Слегка смазать уплотнитель перед обратной установкой.

ВНИМАНИЕ

При установке, снятая топливная трубка высокого давления (14) должна быть заменена новой трубкой высокого давления.

3. Установить топливную трубку высокого давления (14). Предварительно затянуть (в "f", "h").
4. Затянуть топливную трубку высокого давления (14) (в "f", "h").
5. Закрепить электромагнитный клапан прокачки адсорбера (10) на его опоре (11) (в "g").
6. Присоединить трубку разрежения (9) (в "d").
7. Штуцер топливной трубки (8) (в "с").
8. Подсоединить разъем (в "e").
9. Установить корпус воздушного фильтра (7).
10. Завернуть болт (6).
11. Установить фильтрующий элемент.
12. Установить крышку воздушного фильтра (5).
13. Установить воздушные патрубки (3).
14. Установить патрубок подачи воздуха от турбокомпрессора (2).
15. Установить хомут (4).
16. Установить хомут (1).
17. Подсоединить разъем (в "b").
18. Подсоединить обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ

Проверить герметичность топливного контура высокого давления.