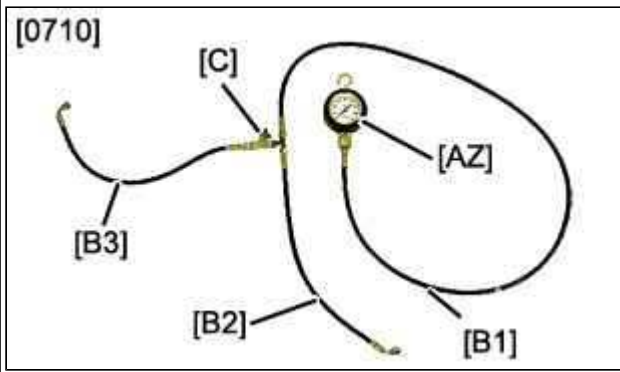
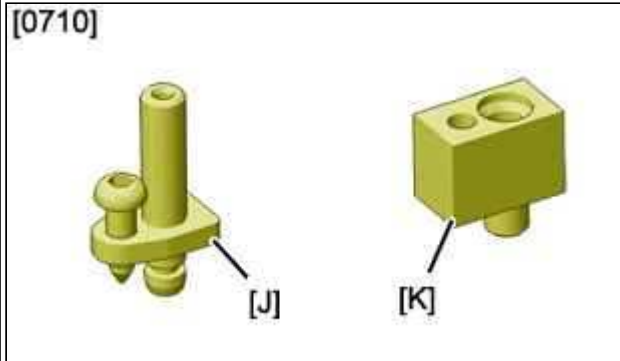


ПРОВЕРКА : ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Оборудование

Приспособление	Реферанс	Наименование
 <p>Рисунок : E5AD00VT</p>	[0710-AZ]	манометр
	[0710-B1]	шланг проверки манометра с краном
	[0710-B3]	шланг проверки насоса высокого давления с краном
	[0710-B2]	шланг для проверки шланга высокого давления с краном
	[0710-C]	кран на три направления
 <p>Рисунок : E5AD00WT</p>	[0710-J]	штуцер
	[0710-K]	штуцер

2. Необходимые меры предосторожности

Открывайте контур осторожно, чтобы не допустить попадания в него частиц загрязнений.

ПРИМЕЧАНИЕ : Безотказная работа механизма требует безукоризненной чистоты рабочей жидкости и деталей, участвующих в гидравлическом процессе.

Проверить :

- Уровень жидкости рулевого управления с усилителем
- Состояние трубопроводов
- Состояние штуцеров

3. Применение оборудования

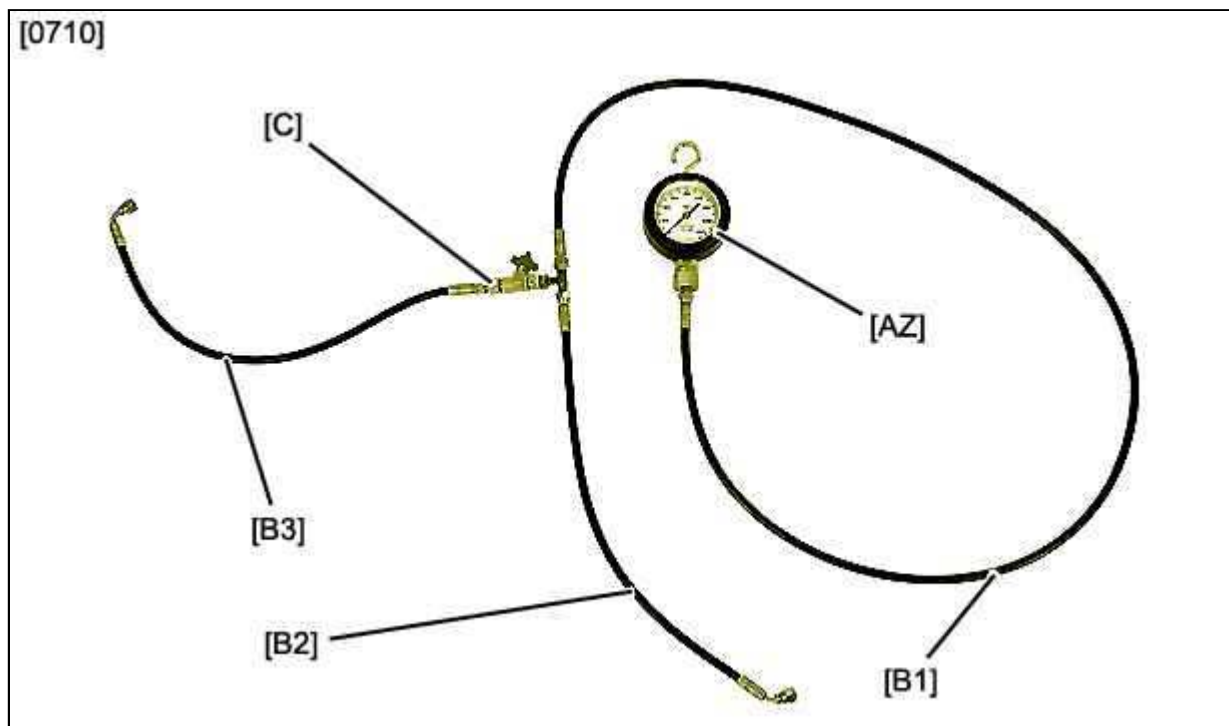


Рисунок : E5ABOPOD

Подготовить контрольное устройство, соединив приспособления [0710-AZ], [0710-B1], [0710-C], [0710-B2] и [0710-B3].

4. Снятие

Поднимите и зафиксируйте автомобиль с помощью тормозного башмака так, чтобы передние колеса были вывешены.

Снимите :

- Переднее правое колесо
- Правый передний грязезащитный щиток
- Бачок стеклоомывателя

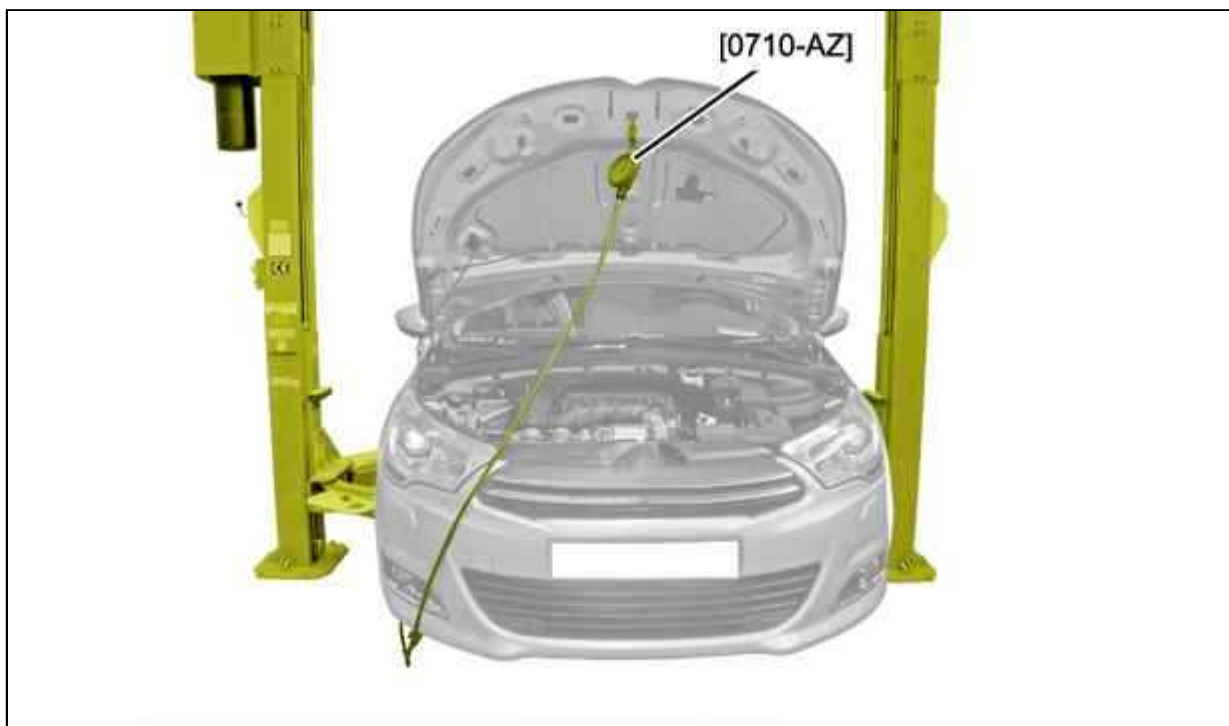


Рисунок : B3ED01XD

Прикрепите приспособление [0710-AZ] к капоту двигателя.

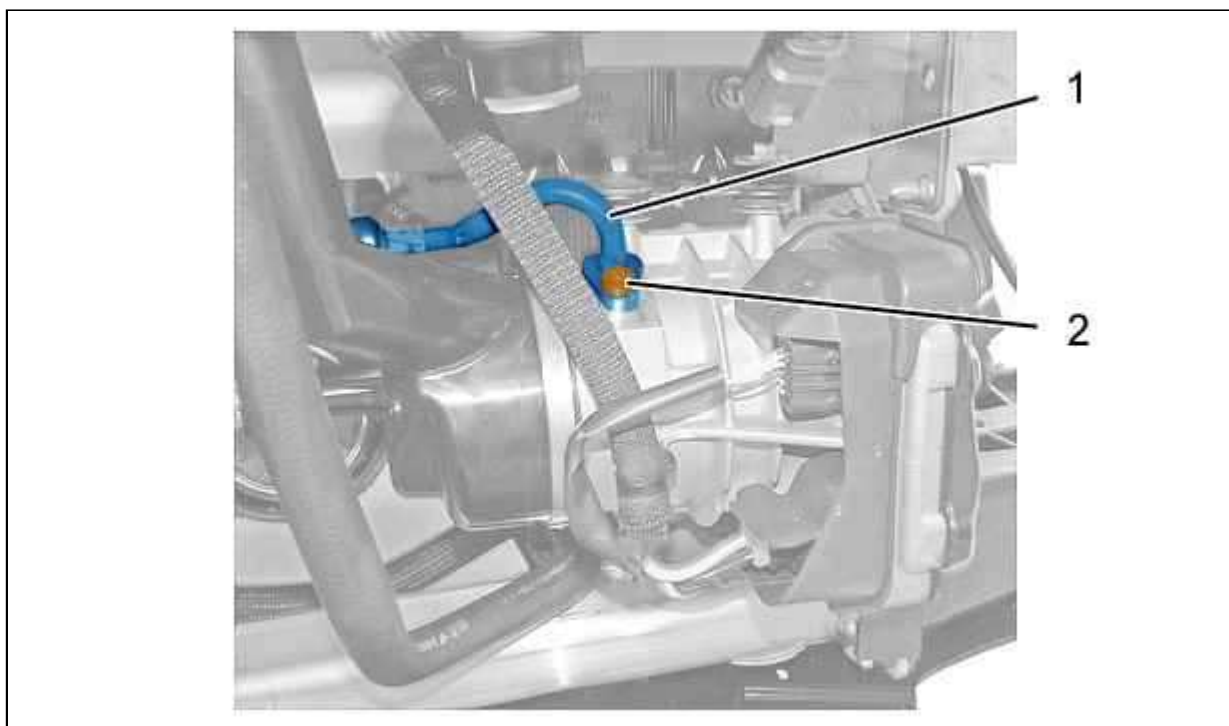


Рисунок : B3ED01KD

ВНИМАНИЕ : Не допускать вытекание рабочей жидкости из разъемов узла электронасоса .

Снимите болт (2).
Отсоедините и отведите трубку (1).

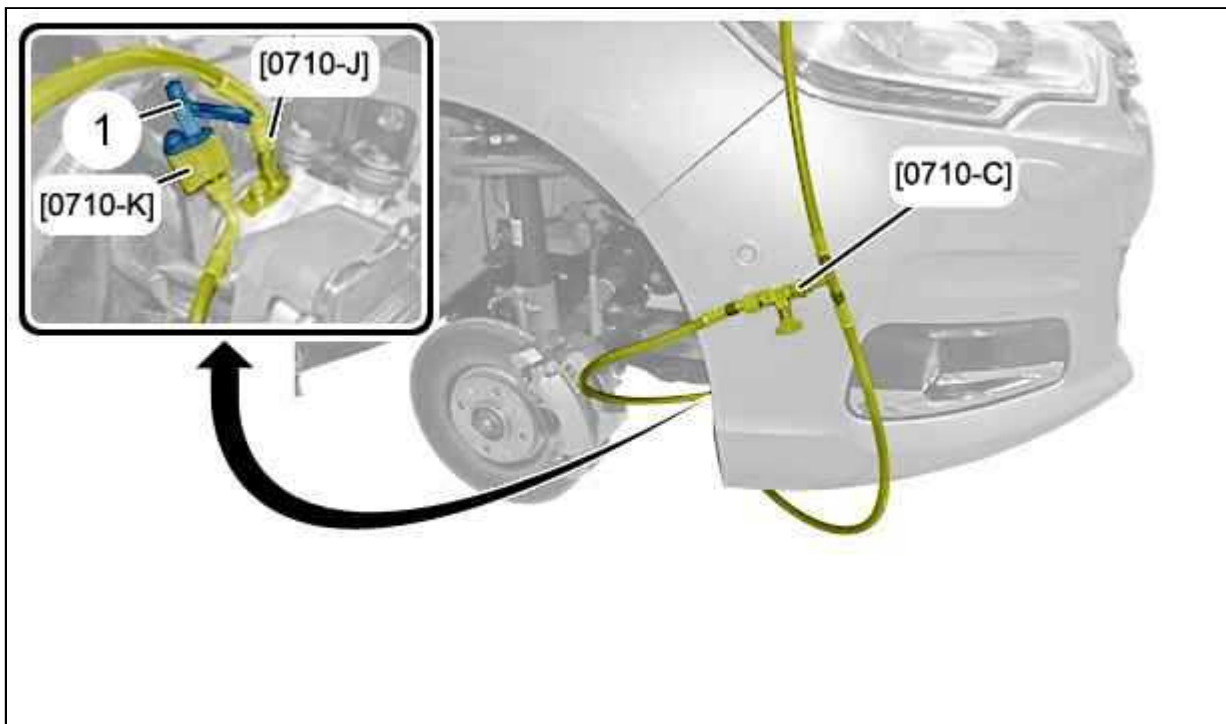


Рисунок : V3ED01LD

Завинтите :

- Штуцер [0710-K] в трубку (1)
- Штуцер [0710-J] на узел электронасоса усилителя рулевого управления

Затяните все соединения.

Открыть кран [0710-C].

Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 секунд.

Переместите рулевое колесо несколько раз в разные стороны.

Остановить двигатель.

Проверить отсутствие утечек.

5. Проверка давления узла электронасоса

Запустить двигатель.

Закройте кран [0710-C] на 5 секунд.

Измерьте давление.

Проверить величину давления в рулевом усилителе  .

Открыть кран [0710-C].

Остановить двигатель.

6. Установка

Снимите приспособления [0710-AZ], [0710-B1], [0710-B2], [0710-B3], [0710-C], [0710-J] и [0710-K].

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Подсоединить трубку (1).

Установить :


- Болт (2)
- Бачок стеклоомывателя
- Правый передний грязезащитный щиток
- Переднее правое колесо
- Автомобиль на своих колесах

Заполнить бачок жидкости стеклоомывателя.

ВНИМАНИЕ : Используйте для прокачки и дозаправки гидравлического контура усилителя рулевого

управления новое масло.

Заполнить бачок усилителя рулевого управления до отметки максимального уровня.

Продуйте контур гидравлического усилителя рулевого управления .