




## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА НА МЕСТО : РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Выполнять требования по обеспечению безопасности и соблюдению чистоты  .

### 1. Снятие

Отключите аккумуляторную батарею.

Снимите :

- Подушку безопасности водителя 
- Рулевое колесо 
- Подрулевой переключатель 
- Отделку под приборной панелью

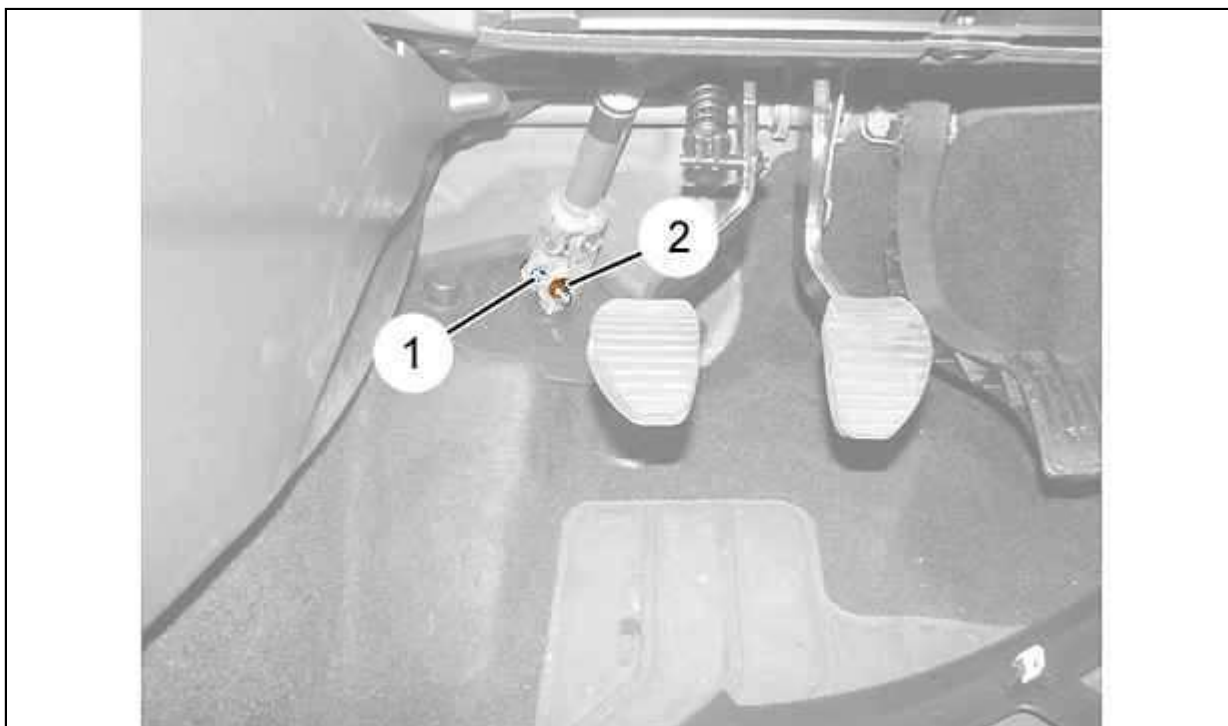


Рисунок : В3EG0G5D

Снимите :

- Гайку (2)
- Болт (1)

Отсоединить рулевую колонку от клапана усилителя рулевого управления .

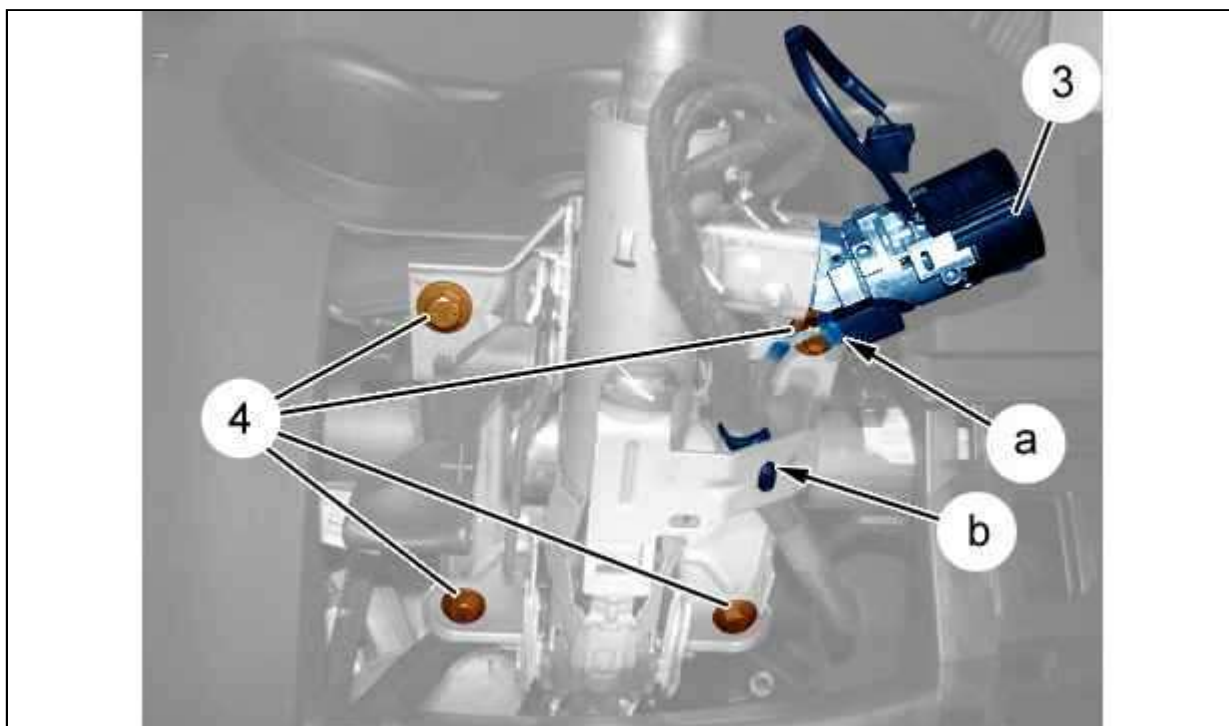


Рисунок : V3EG0G8D

Отсоедините разъем (В "a").

Отстегните жгут проводов (в "b").

Снимите :

- **Замка рулевого механизма (3)**
- Болты (4)
- Рулевая колонка

## 2. Установка на место

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдайте требуемые моменты затяжки .

Установить :

- Рулевая колонка
- Болты (4)
- **Замка рулевого механизма (3)**

Подсоедините разъем (в "a").

Прикрепите жгут проводов (в "b").

Присоединить рулевую колонку к клапану усилителя рулевого управления .

Установить :

- Болт (1)
- Гайку (2)
- Отделку под приборной панелью
- **Подрулевой переключатель**
- **Рулевое колесо**
- **Подушку безопасности водителя**

**ВНИМАНИЕ** : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Снова подсоедините аккумуляторную батарею.

Произвести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса ; При помощи прибора диагностики.