

## СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БЛОК ВЫХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

## 1. Инструменты

Приспособления	Номер (реферанс)	Обозначение
<div data-bbox="97 584 786 1003">  </div> <p data-bbox="97 1010 319 1037">Рисунок : E5AB0GVT</p>	[0165-2]	Пассатижи для снятия эластичных хомутов

## 2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять :

- Декоративную крышку двигателя
- Блок воздушного фильтра
- Аккумуляторная батарея (/)
- Ящик аккумуляторной батареи

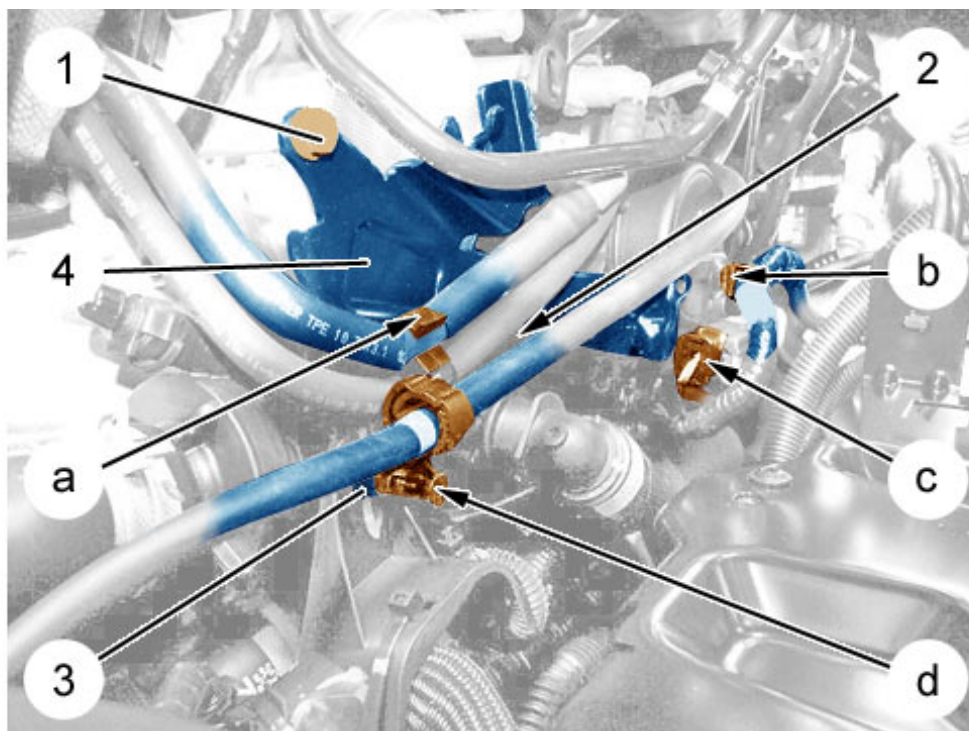


Рисунок : B1GG10GD

Отсоедините и отодвиньте шланг (в "d").

Отсоедините шланги (в "a").

Отстегните и отодвиньте в сторону жгут проводов (в "b").

Отсоединить и сдвинуть : Разъем (в "c").

Отвернуть гайку (3).

Отодвиньте желоб жгута проводов.

Снять :

- Болты крепления (1), (2) опор (4)
- Опору (4)

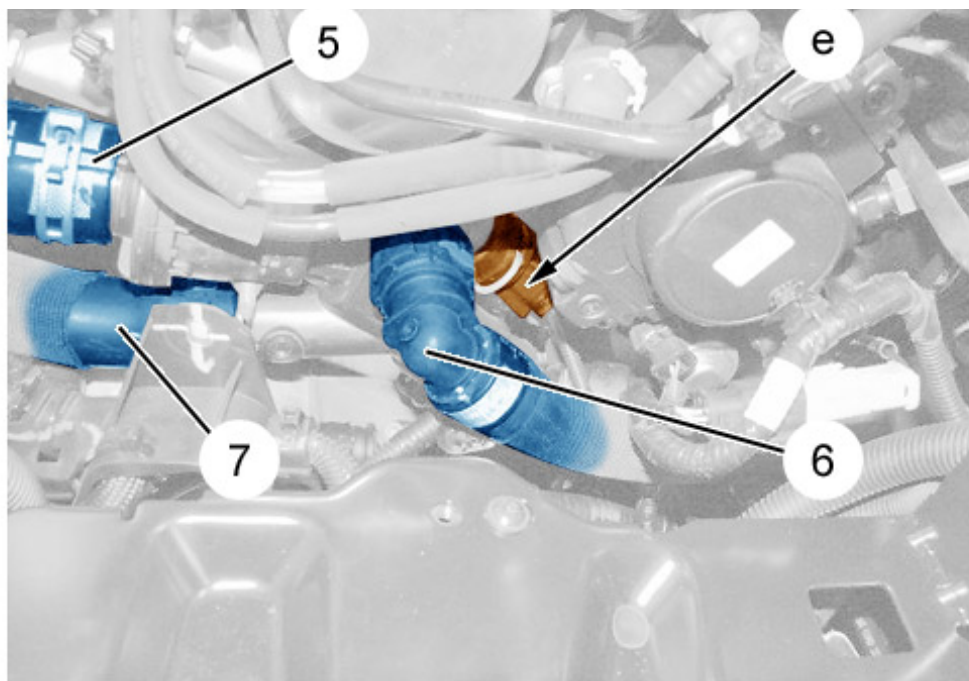


Рисунок : B1GG10ID

Отсоедините :

- Шланг системы охлаждения (5) ; С помощью приспособления [0165-2]
- Шланг системы охлаждения (7) ; С помощью приспособления [0165-2]
- Шланг системы охлаждения (6)

Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости (в "e").

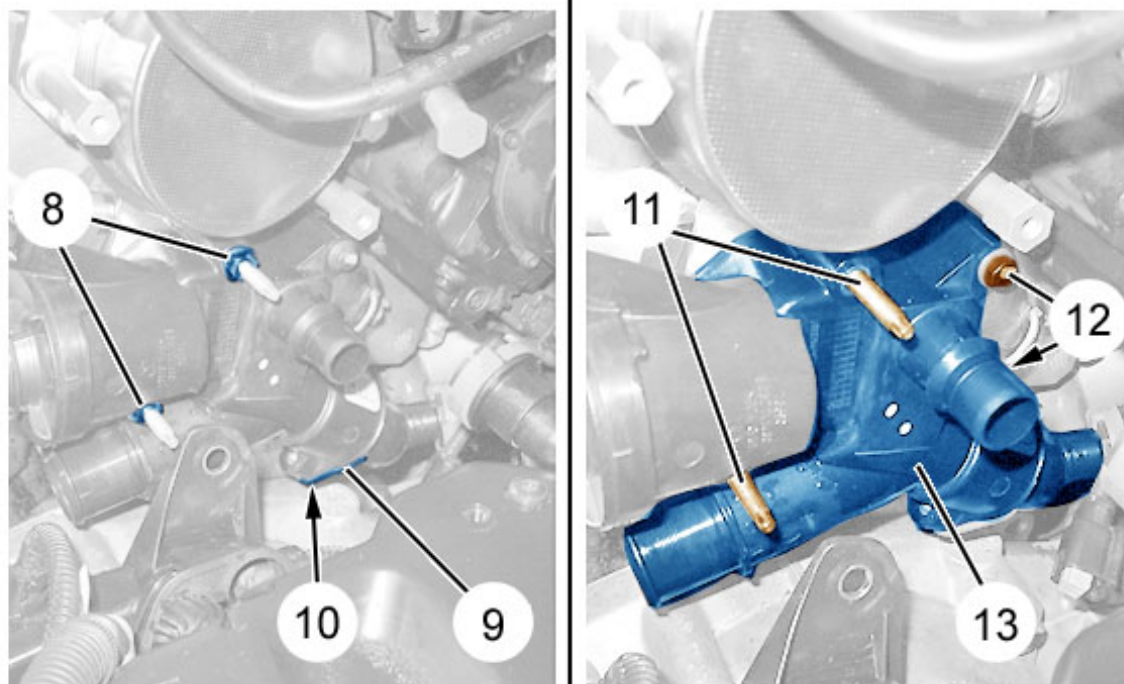


Рисунок : B1GG10JD

Снять :

- Гайки (8)
- Болт (10)
- Панель крепления (9)
- болтов (12)
- шпилек (11)

- Блок выхода охлаждающей жидкости (13)

### 3. Установка

#### 3.1. Подготовка

Очистить посадочные поверхности прокладок выходного блока охлаждающей жидкости с помощью специального обезжиривающего средства с индексом 24 (Использовать каталог продукции).

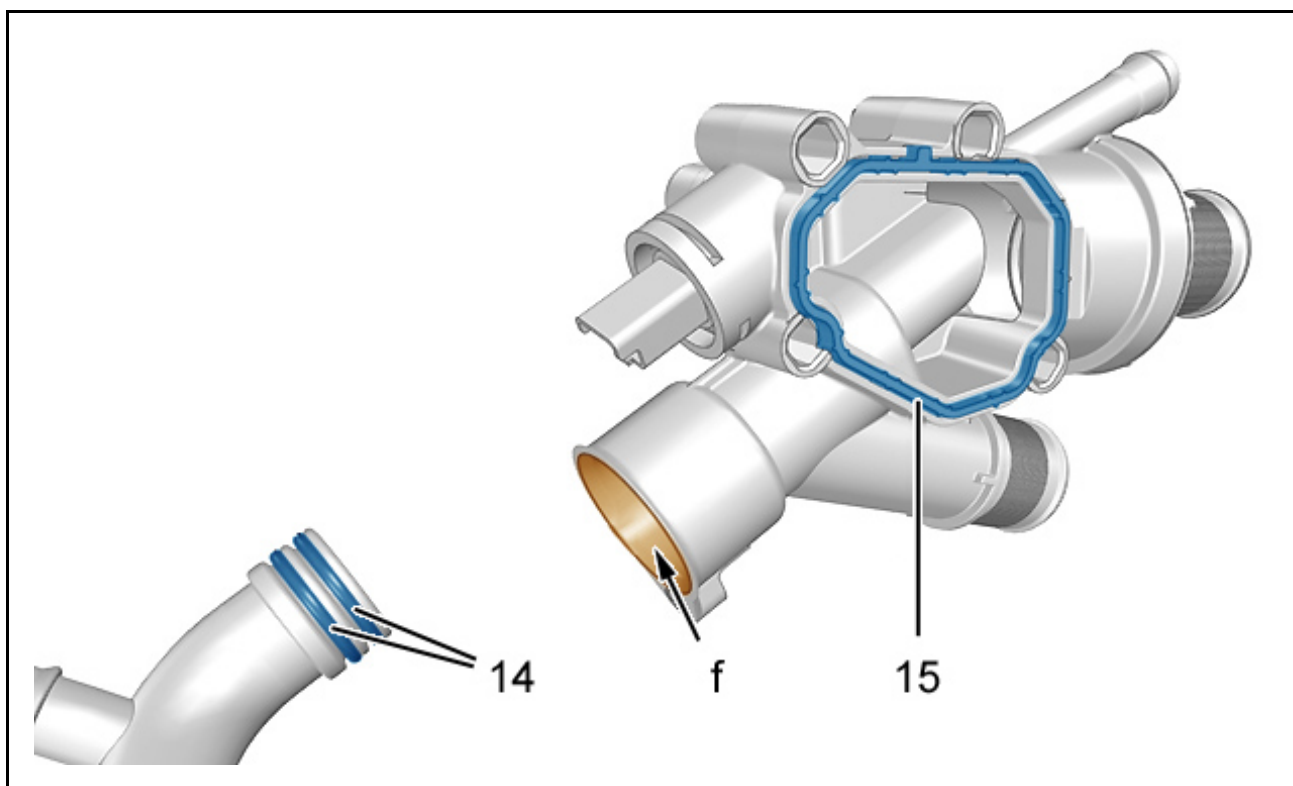


Рисунок : B1GG10KD

Проверьте чистоту, чтобы обеспечить герметичность в зоне плоскости стыка (в "f") (при необходимости).

Установите : Новые уплотнители (14, 15).

Смажьте : уплотнителя (14).

#### 3.2. Установка(Продолжение)

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ .



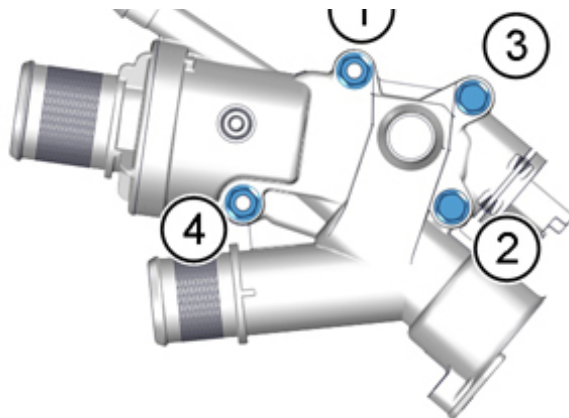


Рисунок : B1GG03WD

**ВНИМАНИЕ** : Соблюдать правильный порядок затяжки резьбовых соединений.

Установите :

- Блок выхода охлаждающей жидкости (13)
- шпилек (11)
- болтов (12)
- Гайки (8)
- Панель крепления (9)
- Болт (10)

Подсоединить : Датчик температуры охлаждающей жидкости ( в "e").

Присоединить патрубок системы охлаждения (7), (5), (6).

Установите :

- Опорная пластина (4)
- Болты крепления (1), (2) опор (4)
- Желоб для пропускa жгута проводов
- Гайки (3)

Закрепите разъем (в "c").

Прикрепите жгут проводов (в "b") (Используйте новые пластиковые ремешки ).

Закрепить шланги (в "a").

Закрепите шланг (в "d").

**ВНИМАНИЕ** : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Залейте охлаждающую жидкость и продуйте контур.

Установите декоративную крышку двигателя .