




СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Снять :

- Подушку безопасности водителя 
- Рулевое колесо 
- Подрулевой переключатель 

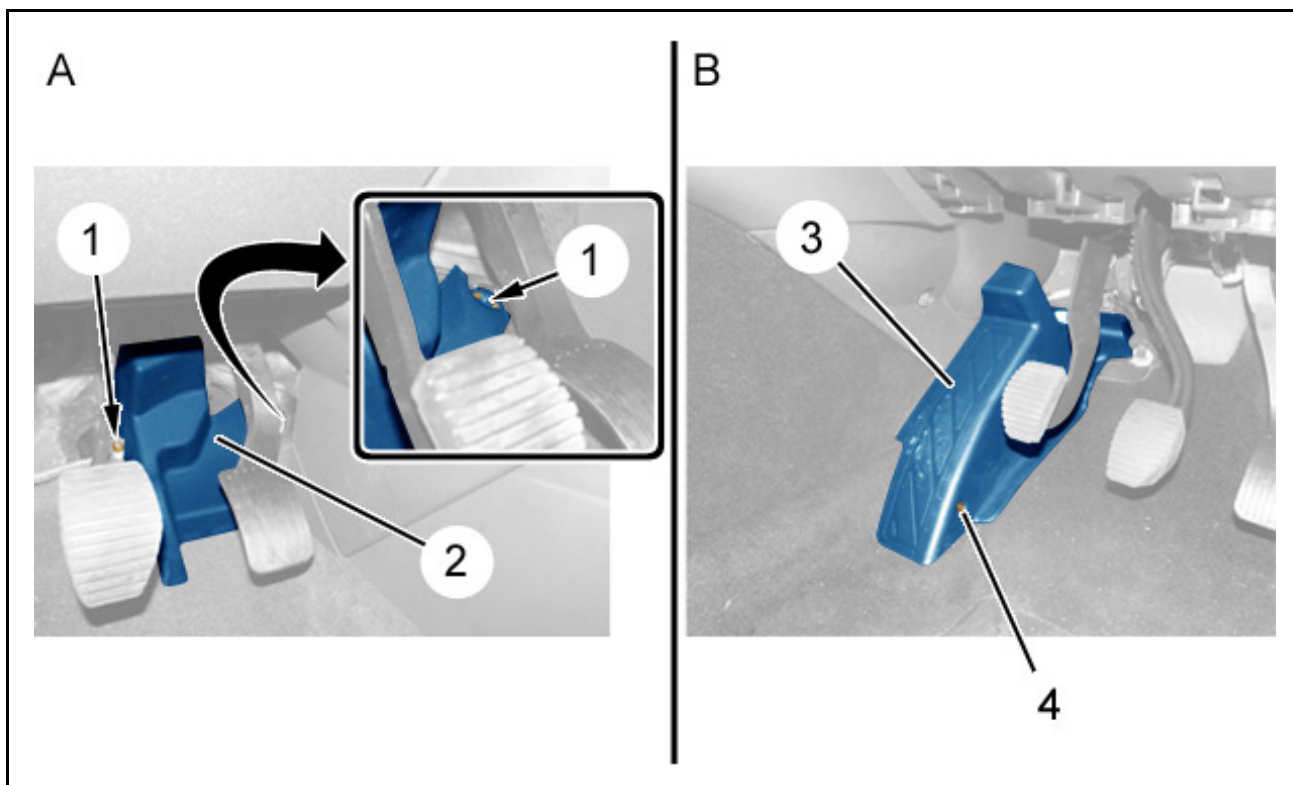


Рисунок : B3EG0JWD

Снять :

- Шумопоглощающее покрытие под приборной панелью (со стороны водителя)
- Нижнюю облицовку под рулевым колесом

A : Автомобили с левым рулевым управлением .

Снять :

- Гайки (1)
- Защитный чехол (2)

B : Автомобили с правым рулевым управлением .

Снять :

- Болт (4)
- Защитный чехол (3)

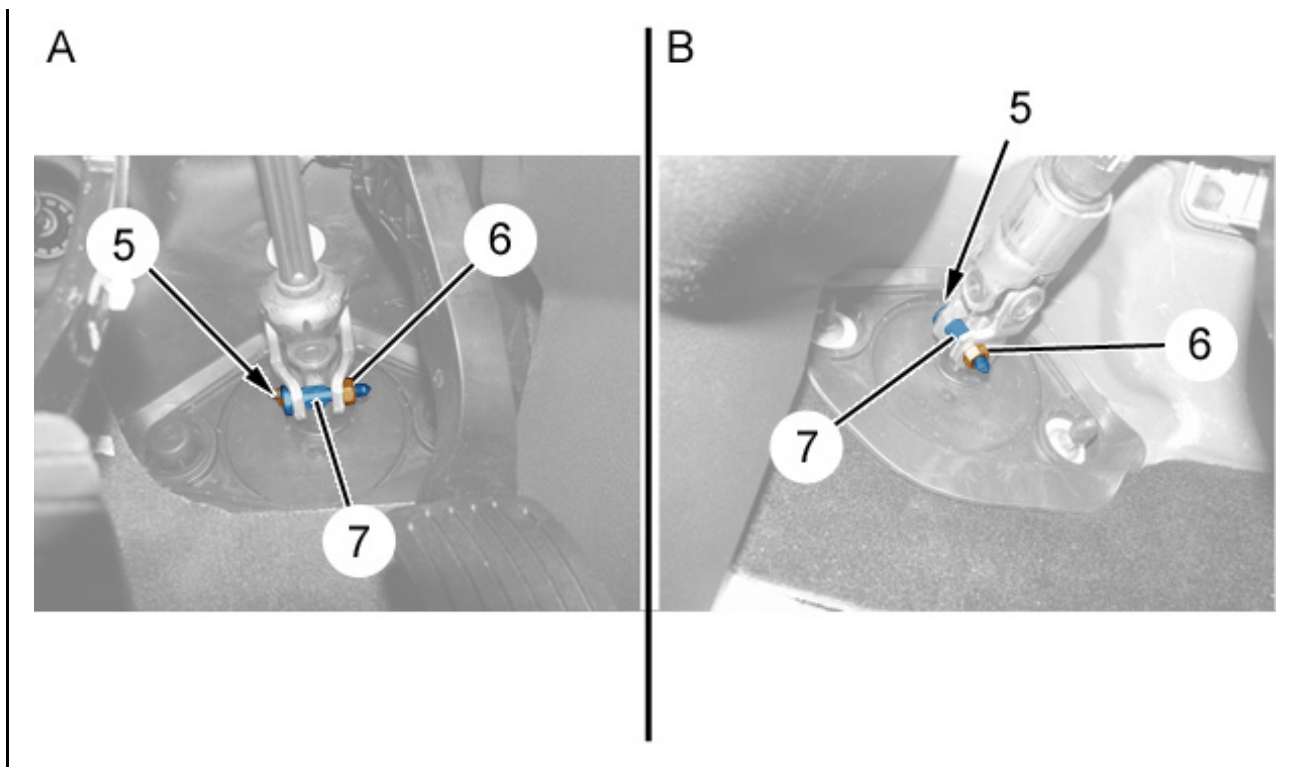


Рисунок : B3EG0JXD

A : Автомобили с левым рулевым управлением .

B : Автомобили с правым рулевым управлением .

Снять :

- Гайку (6)
- Болт (7) (Сдвинуть зажим (5))

Отсоединить рулевую колонку от клапана усилителя рулевого управления .

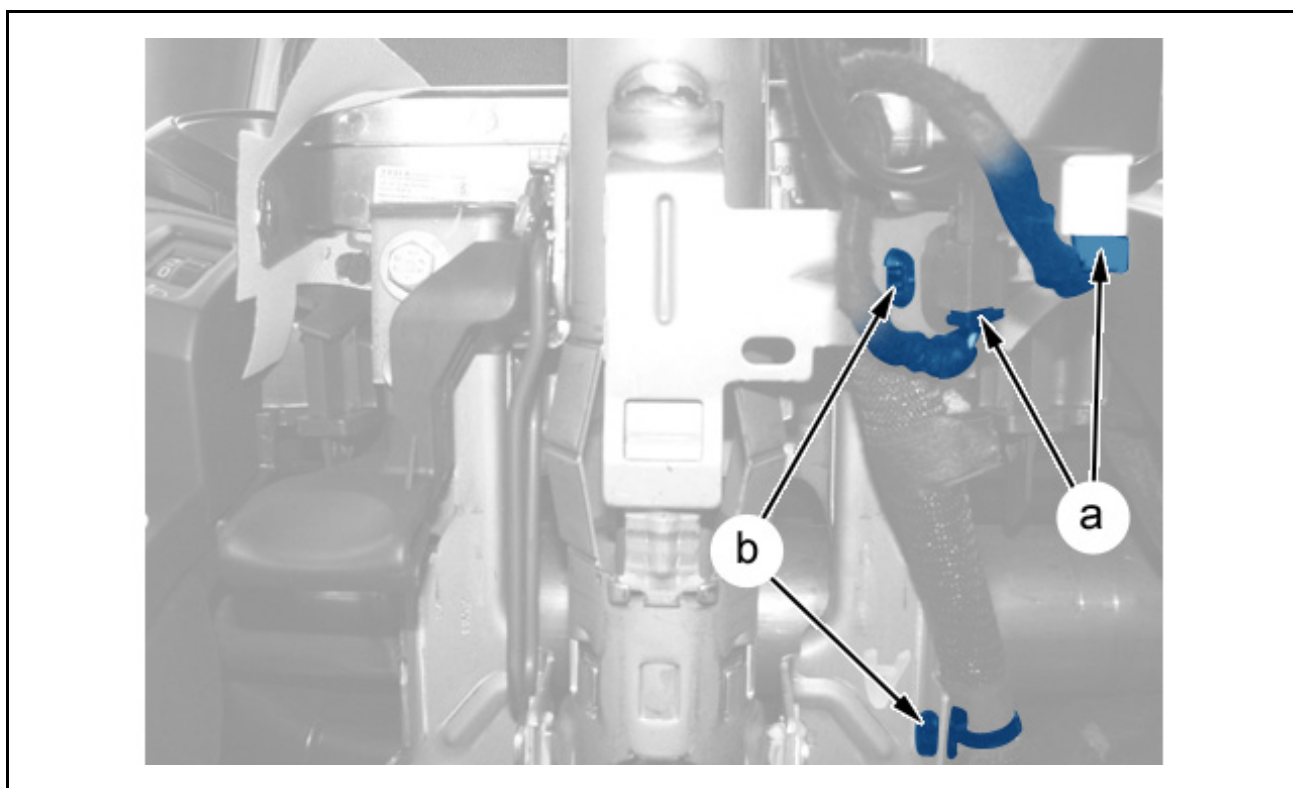


Рисунок : B3EG0IMD

Отключить электрические разъемы (в "а").

Отстегните жгут проводов (в "b").

Отодвинуть жгут проводов .

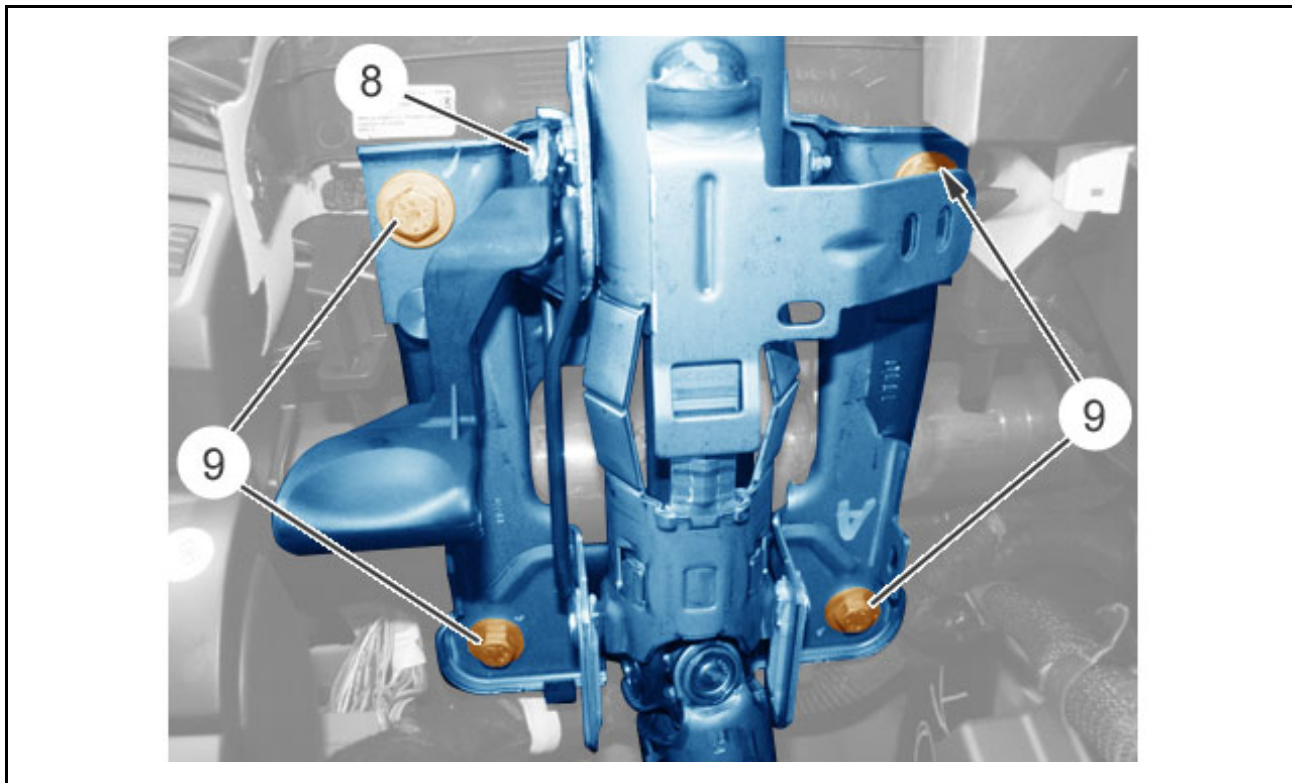



Рисунок : В3ЕG0JYD


Снять :

- **Замка рулевого механизма** 
- болтов (9)
- Рулевую колонку (8)

2. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  .

Установите :

- Рулевую колонку (8)
- болтов (9)
- **Замка рулевого механизма** 
- Жгут электрических проводов

Присоединить разъемы (в а).

Прикрепите жгут проводов (в "b").

Присоединить рулевую колонку к клапану усилителя рулевого управления .

Установите :

- Болт (7)
- Гайку (6)

ПРИМЕЧАНИЕ : Убедиться, что зажим (5) удерживает болт (7).

В : Автомобили с правым рулевым управлением .

Установите :

- Защитный чехол (3)
- Болт (4)




А : Автомобили с левым рулевым управлением .

Установите :

- Защитный чехол (2)

- Гайки (1)

Установите :

- Нижнюю облицовку под рулевым колесом
- Шумопоглощающее покрытие под приборной панелью (со стороны водителя)
- Подрулевой переключатель 
- Рулевое колесо 
- Подушку безопасности водителя 

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Произвести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса ; С помощью диагностического прибора .