

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности (обратитесь к брошюре: РЕКОМЕНДАЦИИ - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ).

1. Снятие

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите :

- Узлы рычаги-скребки, стеклоочиститель
- Решетку воздухозаборника
- Механизм стеклоочистителя

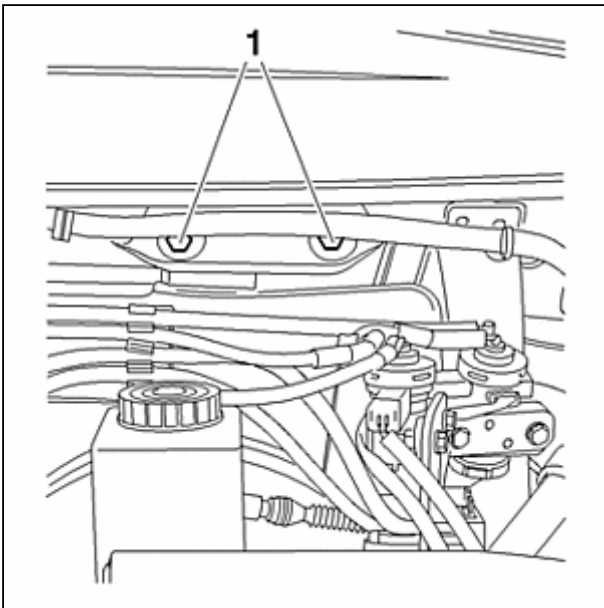


Рисунок : C4AP13PC

Снимите болты (1).

ВНИМАНИЕ : Рулевое колесо с подушкой безопасности (см. соответствующую операцию).

Снимите :

- Центральную консоль (см. соответствующую операцию)
- Рулевое колесо

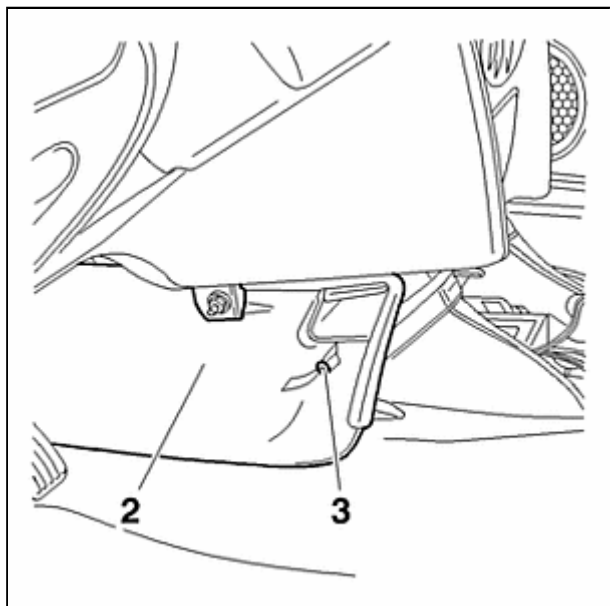


Рисунок : C5FP0AQC

Снимите (с каждой стороны) :

- Болт (3)
- Кожух кондиционера (2)

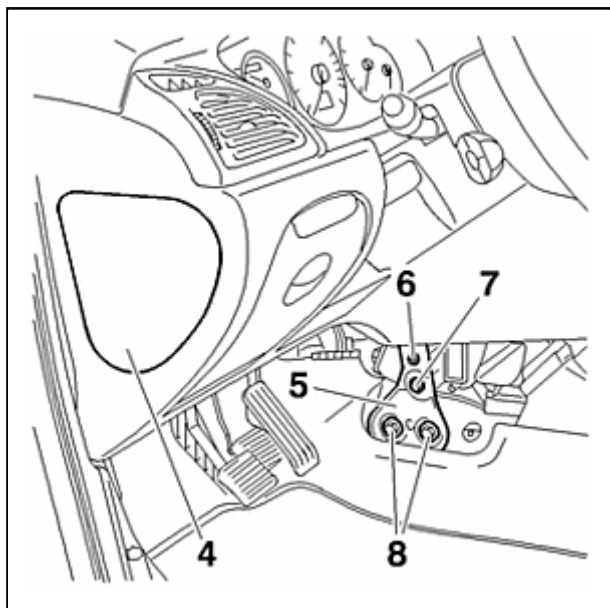


Рисунок : C5FP0ARC

Снимите :

- Гайку (6)
- Болты (7) и (8)
- Стойку усилителя (5)

Снять боковую обивку (4) (с каждой стороны).

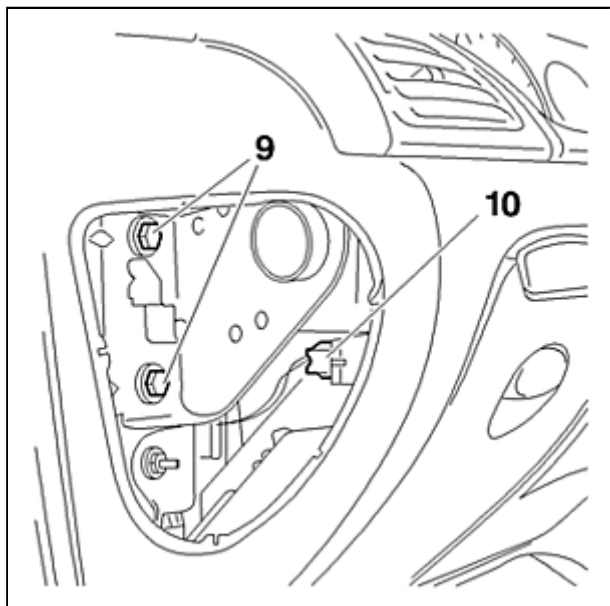


Рисунок : C5FP0ASC

Отсоединить разъём отключения подушки безопасности пассажира (10).
Снимите болты (9) (с каждой стороны).

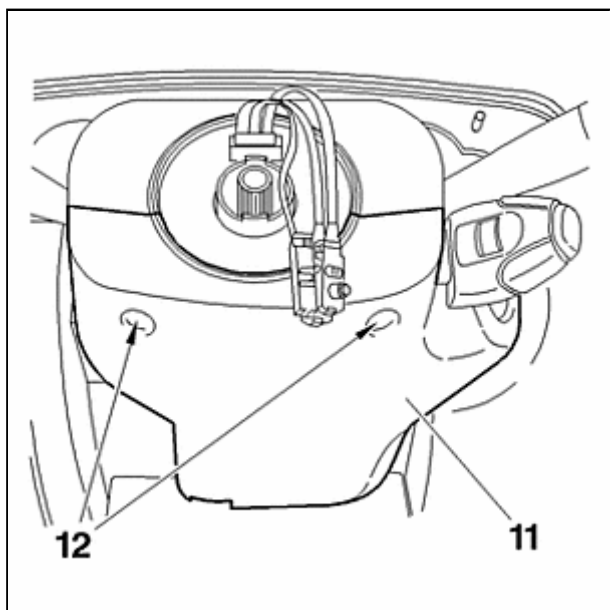


Рисунок : C5FP0ATC

Снимите :

- Болты (12)
- Нижнюю накладку рулевой колонки (11)

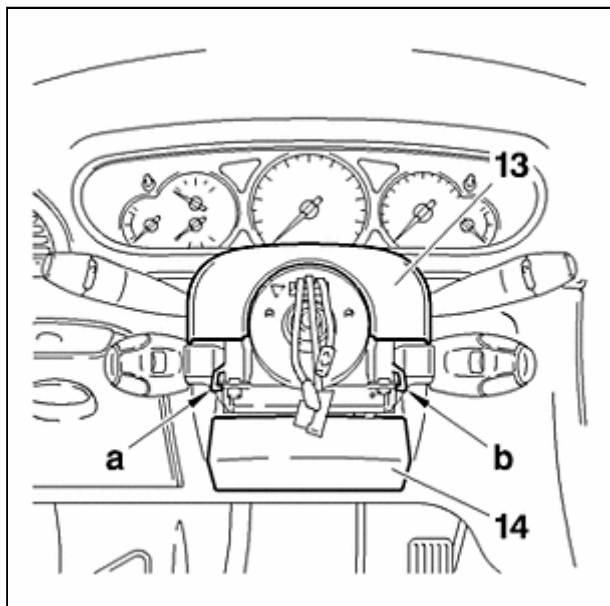


Рисунок : C5FP0AUC

Высвободить в местах "a" и "b".

Снять верхнюю накладку рулевой колонки (13).

Снять облицовку рулевой колонки (14).

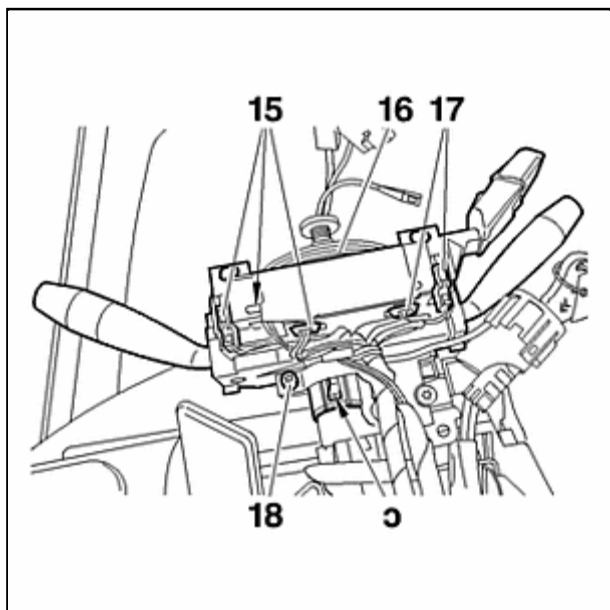


Рисунок : B3EP128C

Отсоедините разъемы (15) и (17).

Отвинтите болт (18).

Освободить в "c".

Снимите рычаги выключателей под рулевым колесом (16).

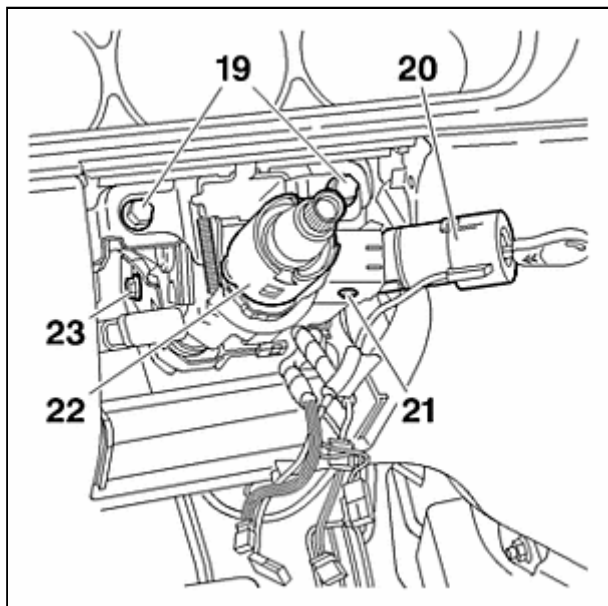


Рисунок : C5EP129C

Снимите :

- Болт (21)
- Противоугонный механизм рулевого колеса
- Болты (19)
- Болт (23) (шарнир рулевой колонки)

Подвесьте рулевую колонку (22).

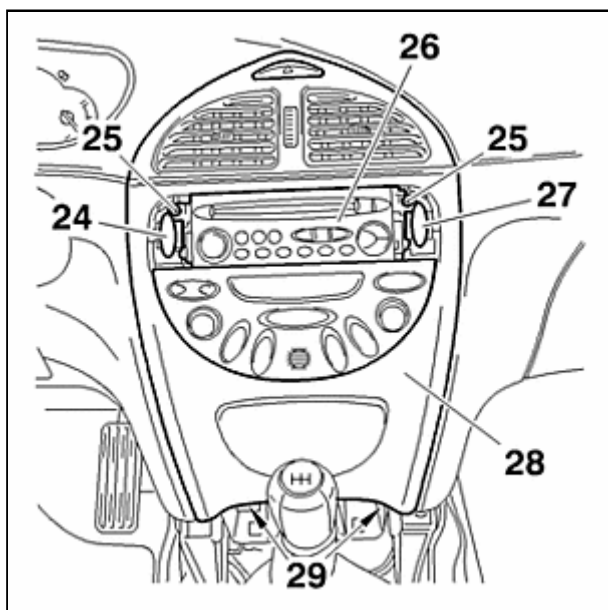


Рисунок : C5FP0AVC

Снимите :

- Болты (25)
- Радиосистему (26)
- Кнопки управления (24) и (27)
- Болты (29)

Высвободить и снять центральную лицевую панель (28).

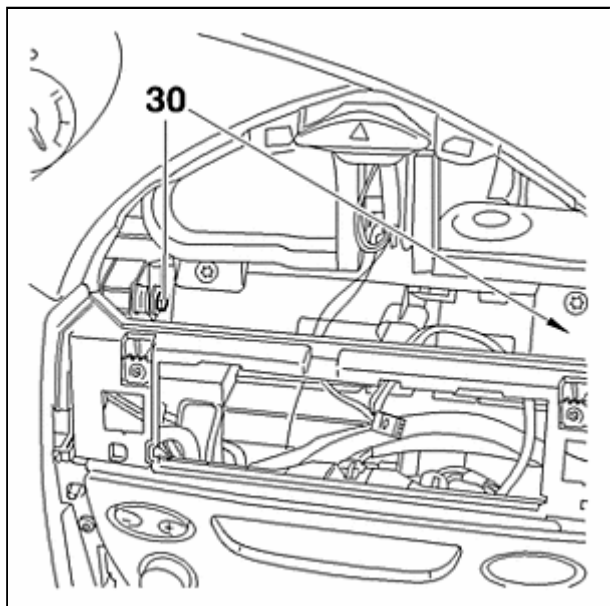


Рисунок : C5FP0AWC

Снимите болты (30) (соединение панель управления / блок отопителя).

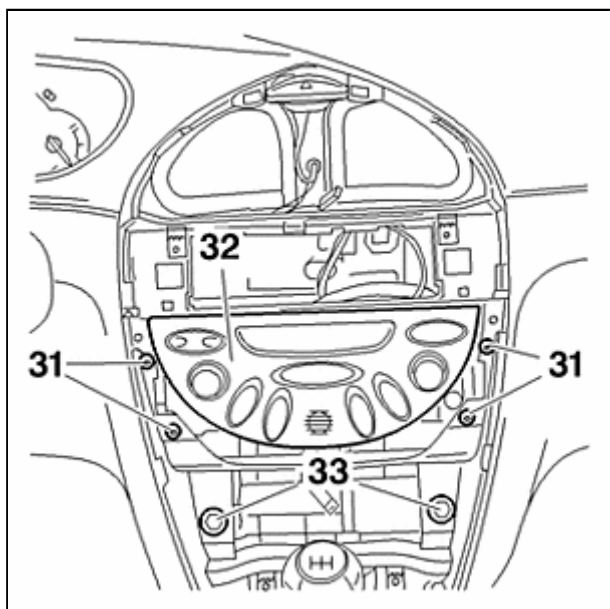


Рисунок : C5FP0AXC

Снимите :

- Болты (33)
- Болты (31)

Установите переднюю панель климатической установки (32) на блок отопителя.

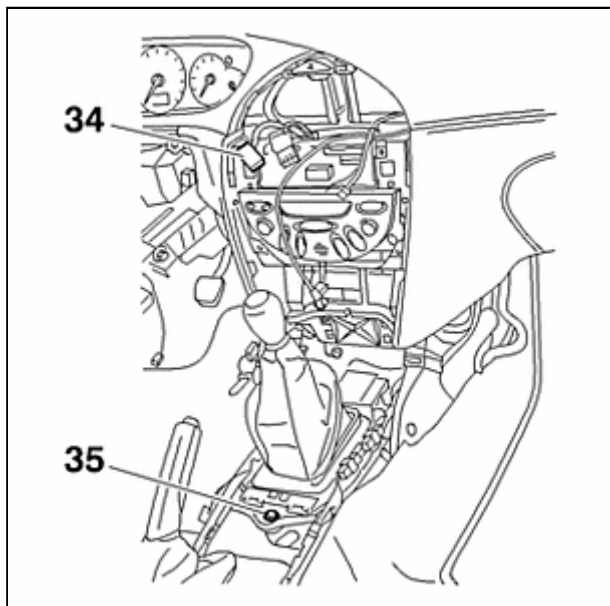


Рисунок : C5FP0AYC

Отсоедините модульные разъемы.
Снять болт соединения с "массой" (35).
Отсоединить электрические разъемы.
Снять панель управления.

2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ : Затянуть болты (19) и (23) моментом $2,3 \pm 0,4$ дН.м.