

# СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ТОПЛИВНЫЙ БАК

C OPR 9457

## 1. Снятие

Удалить топливо из бака с помощью установки для опорожнения.

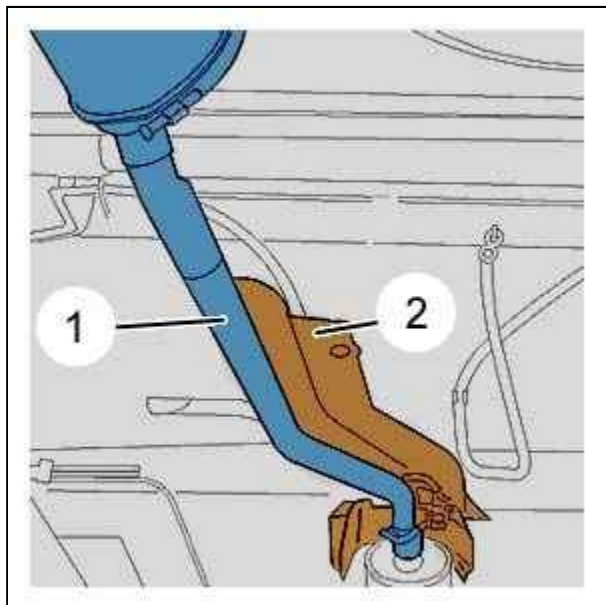


Рисунок : V1HP0HZC

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Снятие топливного бака не требует снятия системы выпуска ( 1).

Снять теплоотражающий экран (2).

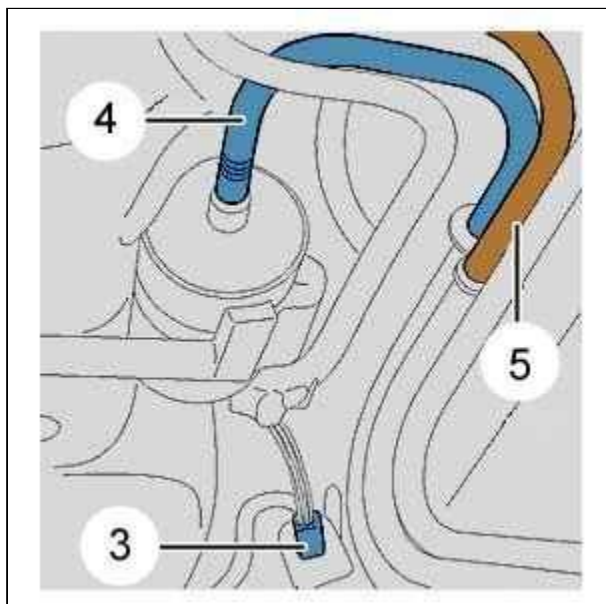


Рисунок : V1HP0J0C

Отключите :

- Электрическое соединение (3)
- Трубопровод на выходе из фильтра (4)
- Трубку возврата топлива (5)

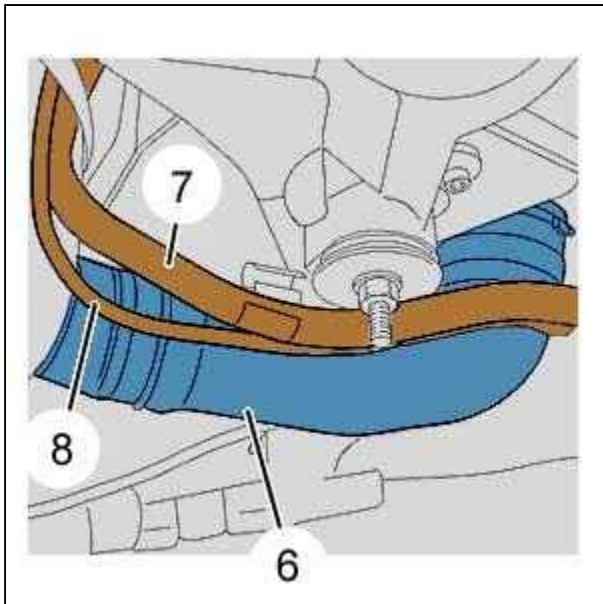


Рисунок : V1HP0J1C

Отсоединить заливной патрубок ( 6 ).  
 Открепить трубопроводы ( 7 ) - ( 8 ).

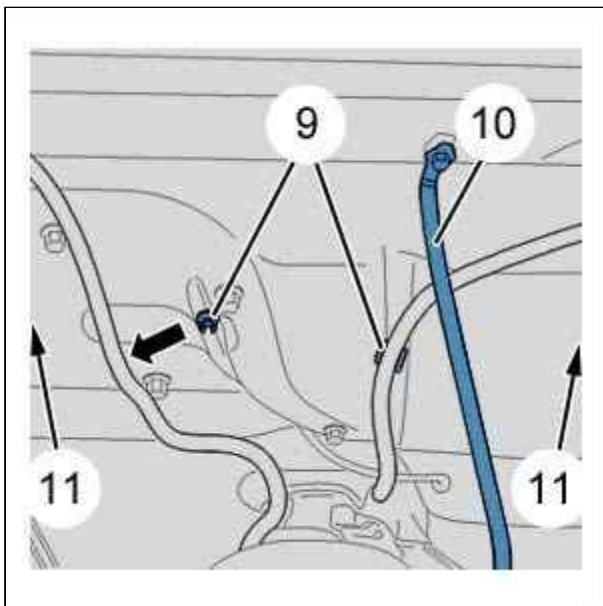


Рисунок : V1HP0J2C

Открепить тросы стояночного тормоза ( 9 ) от бака.  
 Снять :

- Полу-арку ( 10 )
- болт ( 11 )

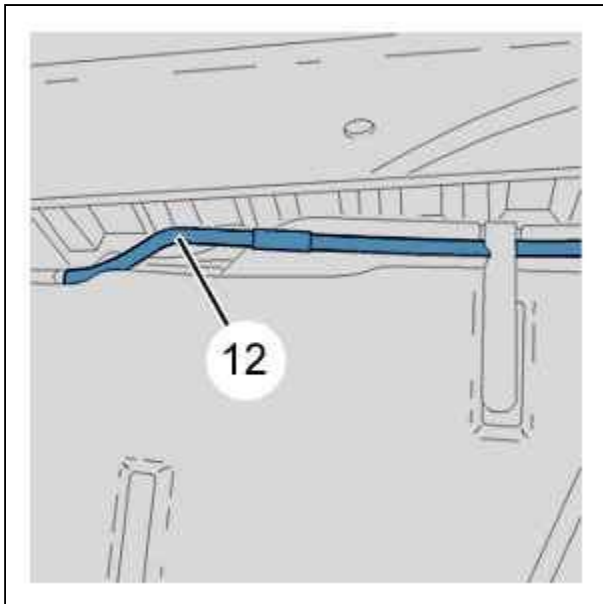


Рисунок : V1HP0J3C

Отсоединить и открепить вентиляционную трубку ( 12).

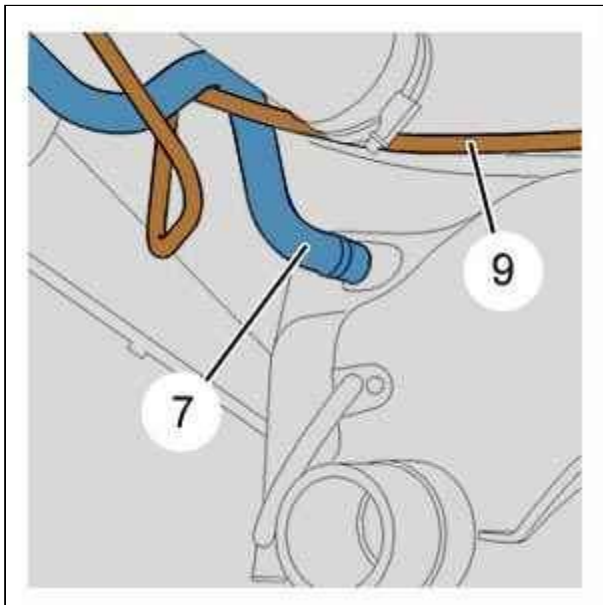


Рисунок : V1HP0J4C

Отсоединить трубопровод отвода паров топлива ( 7).  
Пропустить трос стояночного тормоза над топливным баком ( 9).

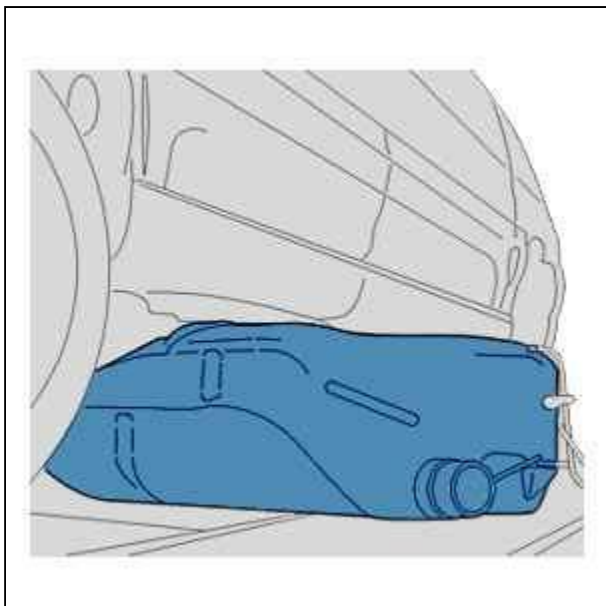


Рисунок : V1HP0J5C

Снять топливный бак с правой стороны автомобиля.

## 2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.