

автомобиль : XSARA PICASSO		OPR : 10000	
область	00 блок общий	функция	назначение плавких предохранителей ВН28
составные части			
D3AZ3KP0		МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (ВН28)	

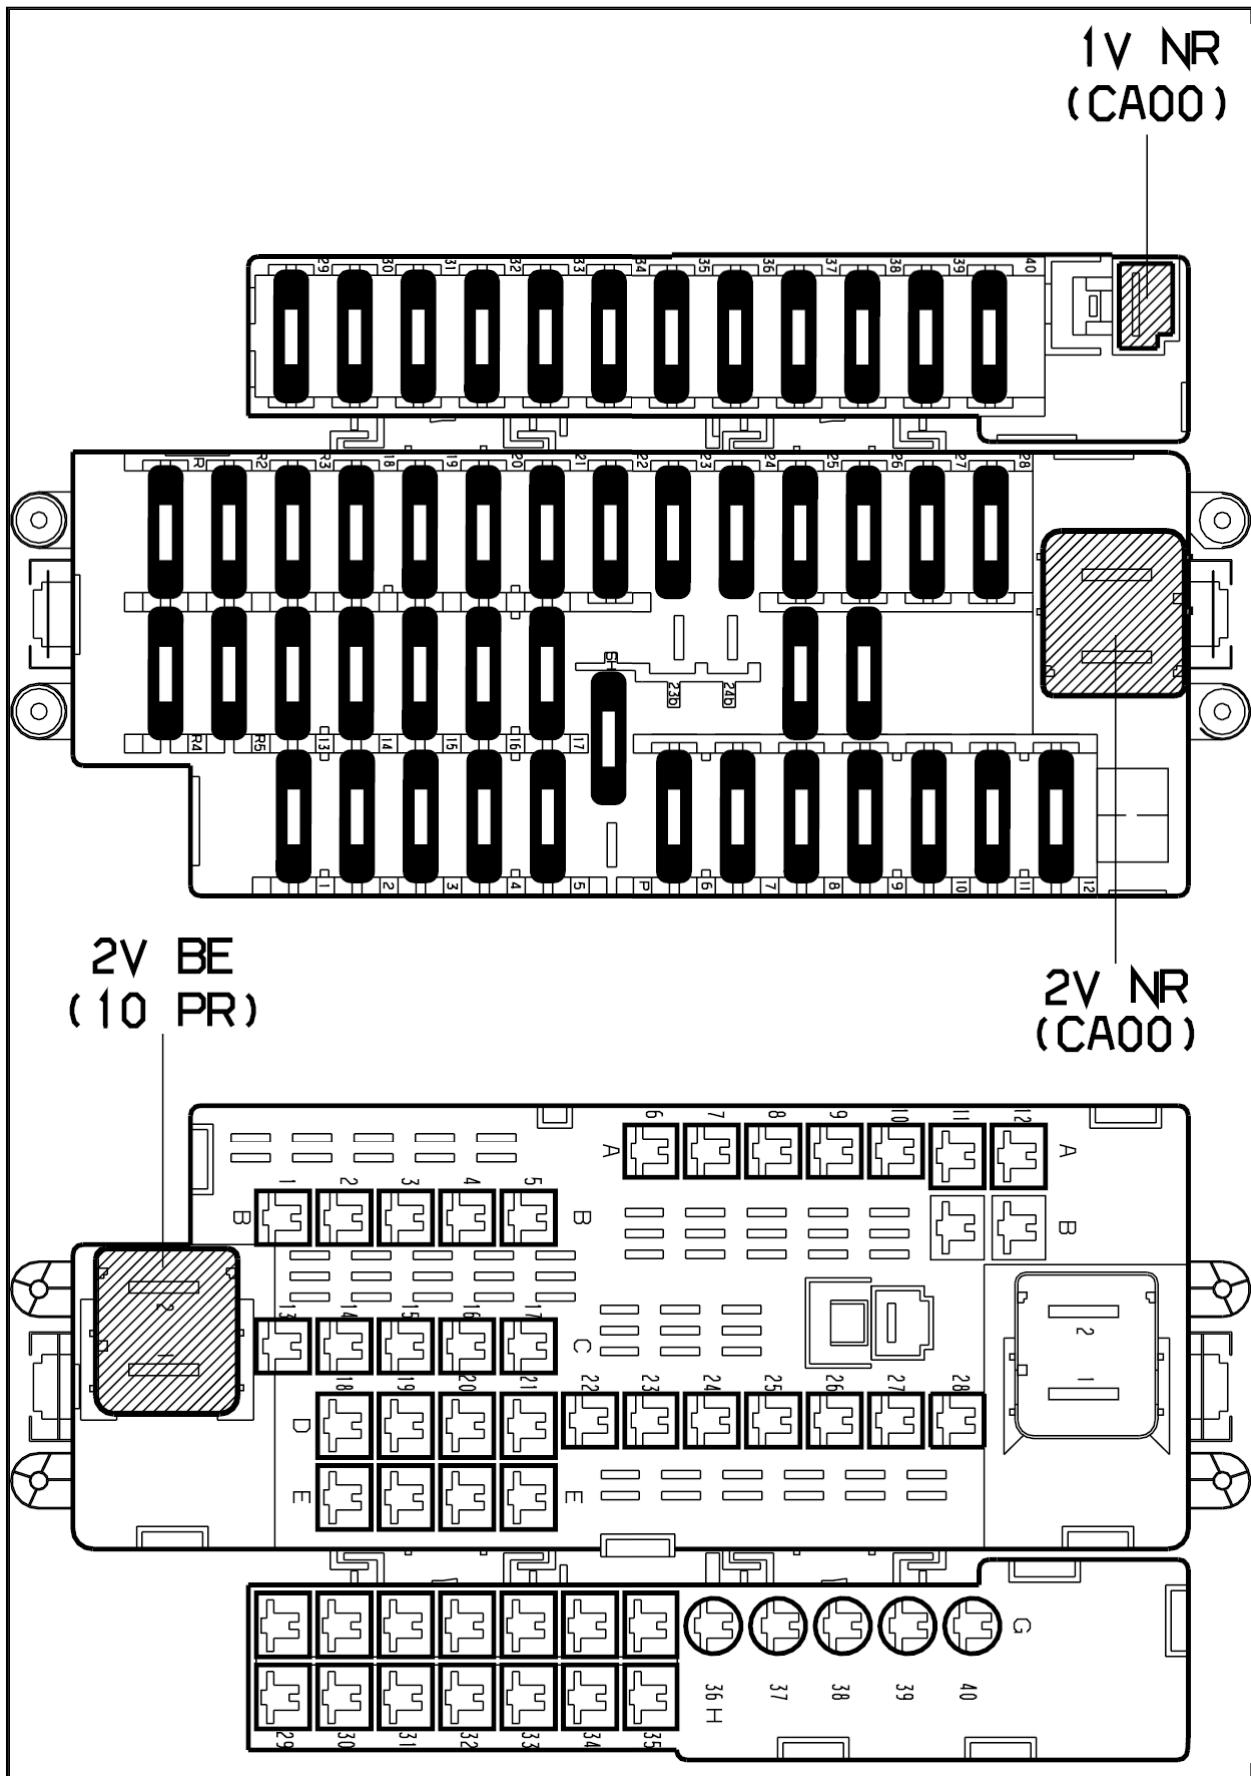


Рис. d3ap078p

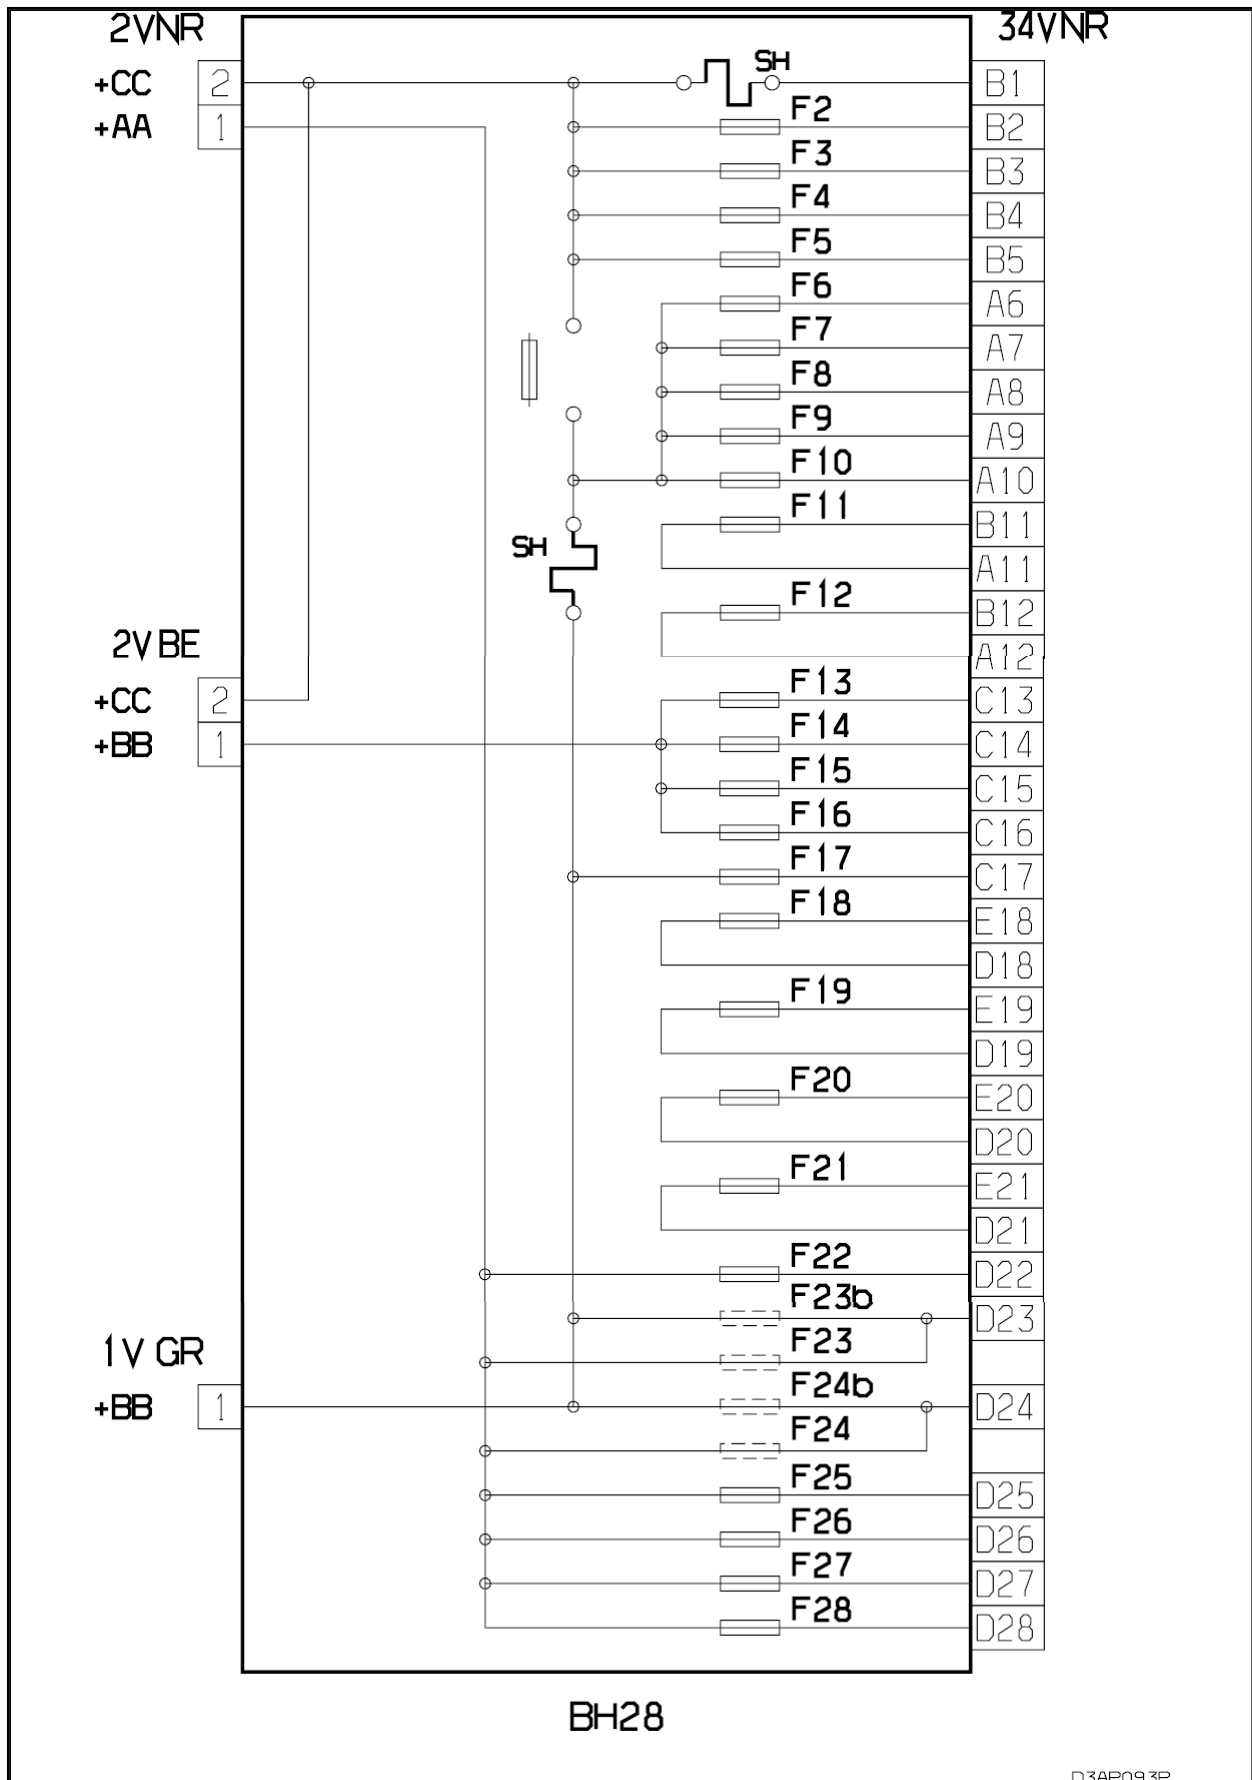


Рис. d3ap093p

модуль 28 предохранителей в салоне (BH28)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	шунт	+ CC	модуль подушек безопасности и преднатяжителей
F2			Свободный
F3	5A		контакт сцепления
F4	5A		питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) (+ CC)
F5	10A		контакт стоп - приборная панель (A)
F6	5A	+ BB	переключатель аварийной сигнализации
F7	5A		питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
F8	10A		модуль температуры жидкости - приборная панель - передние и задние светильники
F9	5A		подсветка багажного отделения
F10	5A		система помощи при навигации
F11			Свободный
F12			Свободный
F13	20A	+ BB	Сидения с подогревом
F14	15A или 30A		разъем аксессуаров или стояночный разъем
F15	20A		Задние стеклоподъемники
F16	40A		стеклоподъемник с антизащемлением
F17	15A		Автомобильный радиоприемник
F18			Свободный
F19	5A		противотуманные фонари - индикатор противотуманных фонарей
F20			Свободный
F21			Свободный
F22	10A	+ AA	подсветка перчаточного ящика - передние и задние светильники
F23	20A	+ AA + BB	прикуриватель
F24	15A		радиоприемник / дополнительное оборудование (P)
F25		+ AA	Свободный
F26	5A		переключатель зеркал заднего вида с электроприводом
F27	5A		питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
F28			Свободный

A : питание - P : мощность

собственность PSA Peugeot Citroen

08/08/2010