


СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЯЯ МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ ПАНЕЛЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

| инструмент | Номер (реферанс) | Обозначение |
|---|------------------|-------------|
|  | [1287] | Шпильки |
| Рисунок : E5AG03JT | | |

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею  .

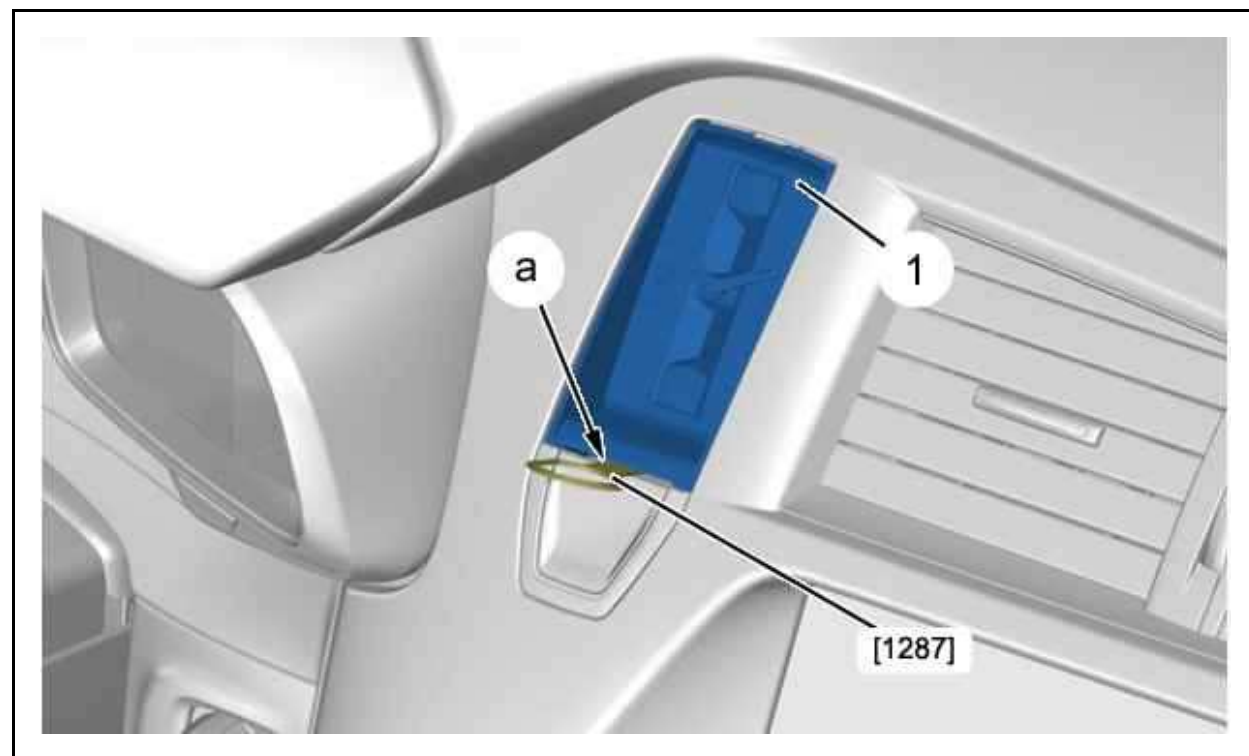


Рисунок : C5FG1ETD

Открепить аналоговые часы (1) (в "а") ; С помощью приспособления [1287].

Отделить аналоговые часы (1).

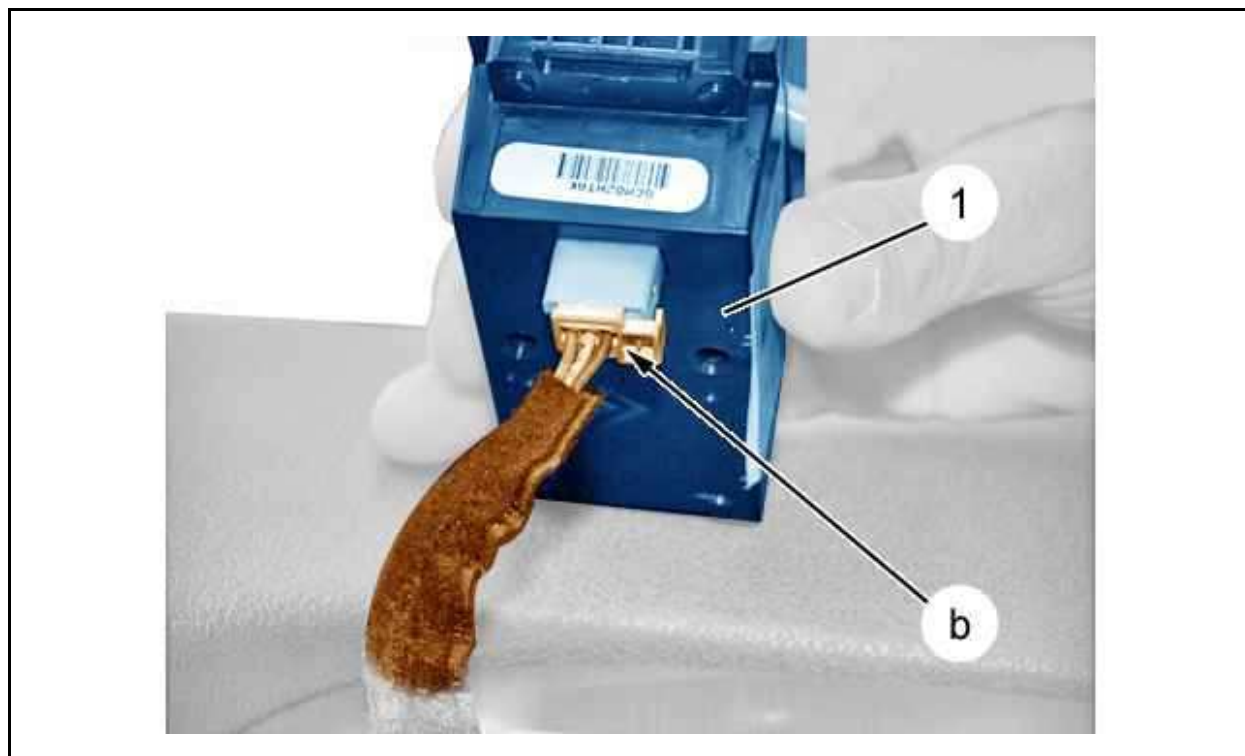


Рисунок : C5FG1EUD

Отсоедините разъем (в "b").
Снять аналоговые часы (1).

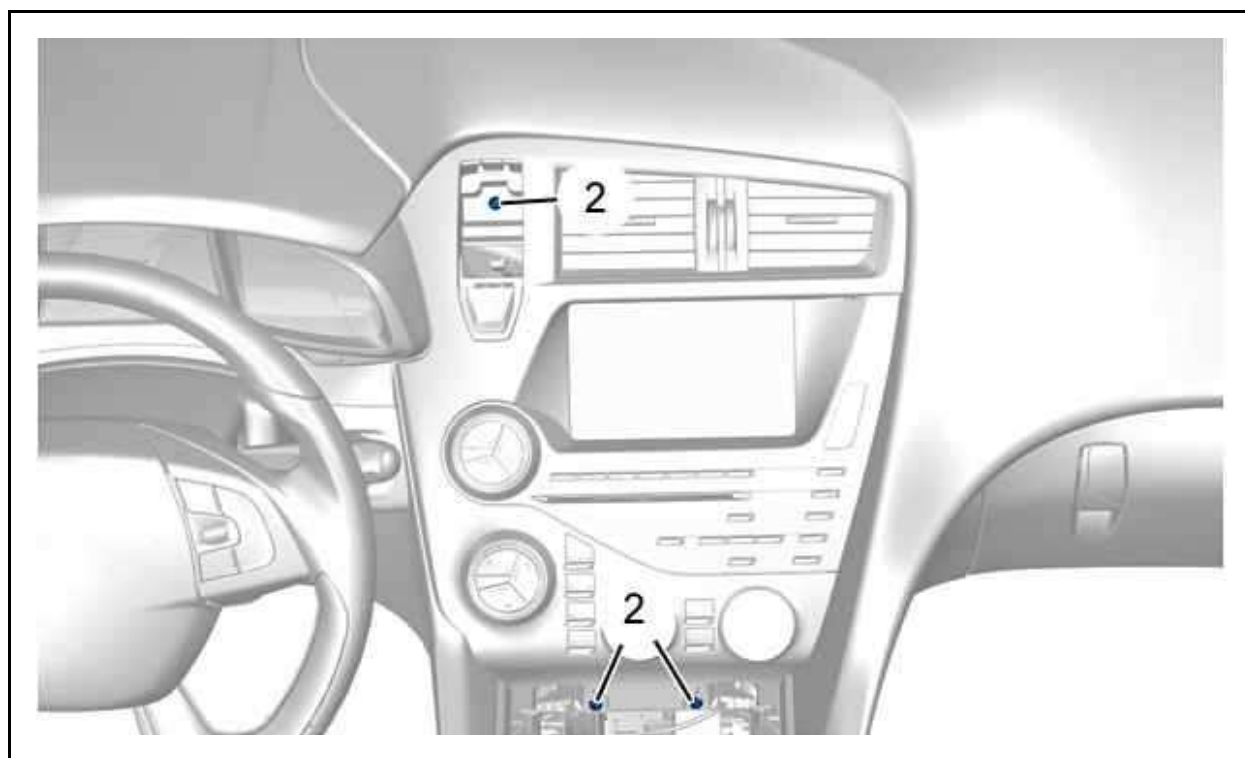


Рисунок : C5FG1EVD

Снять :

- **Верхний декоративный элемент** ⓘ (Центральная консоль)
- болтов (2)

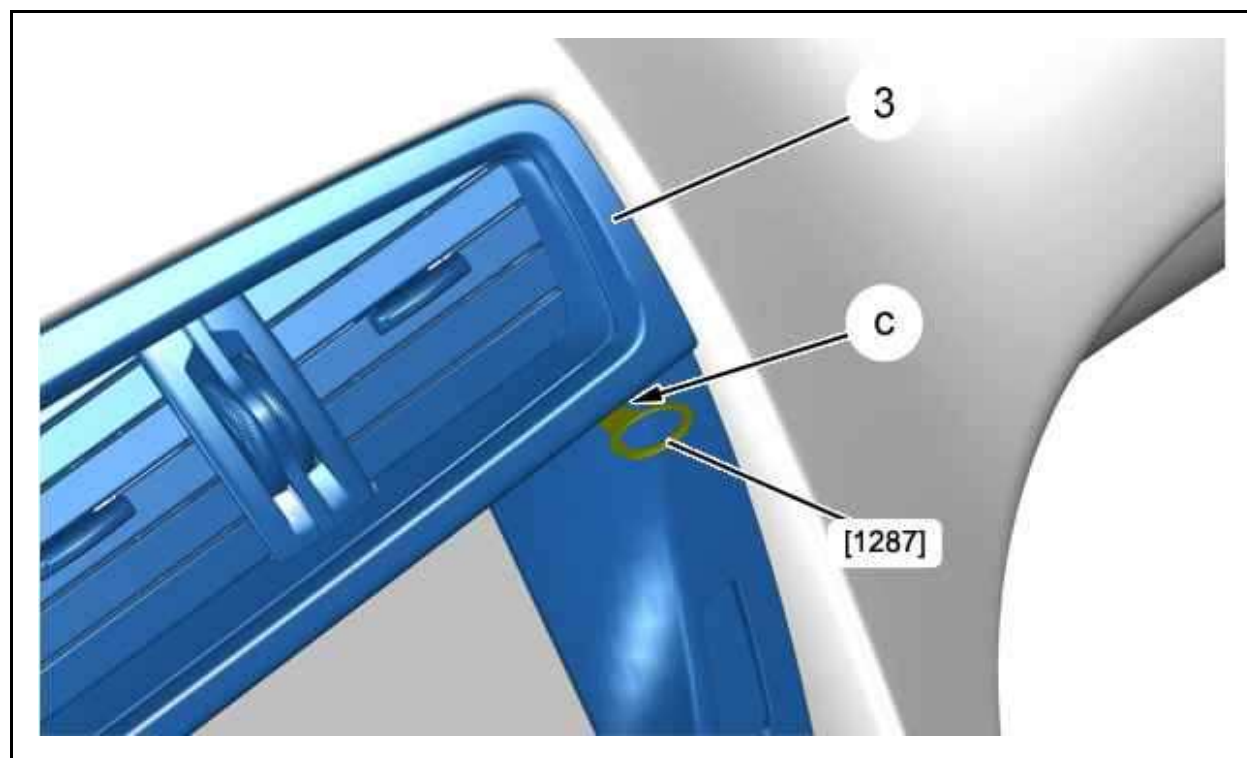


Рисунок : C5FG1EWD

Открепить многофункциональную лицевую панель (3) (в "с") ; С помощью приспособления [1287].
Отделить многофункциональную лицевую панель (3).

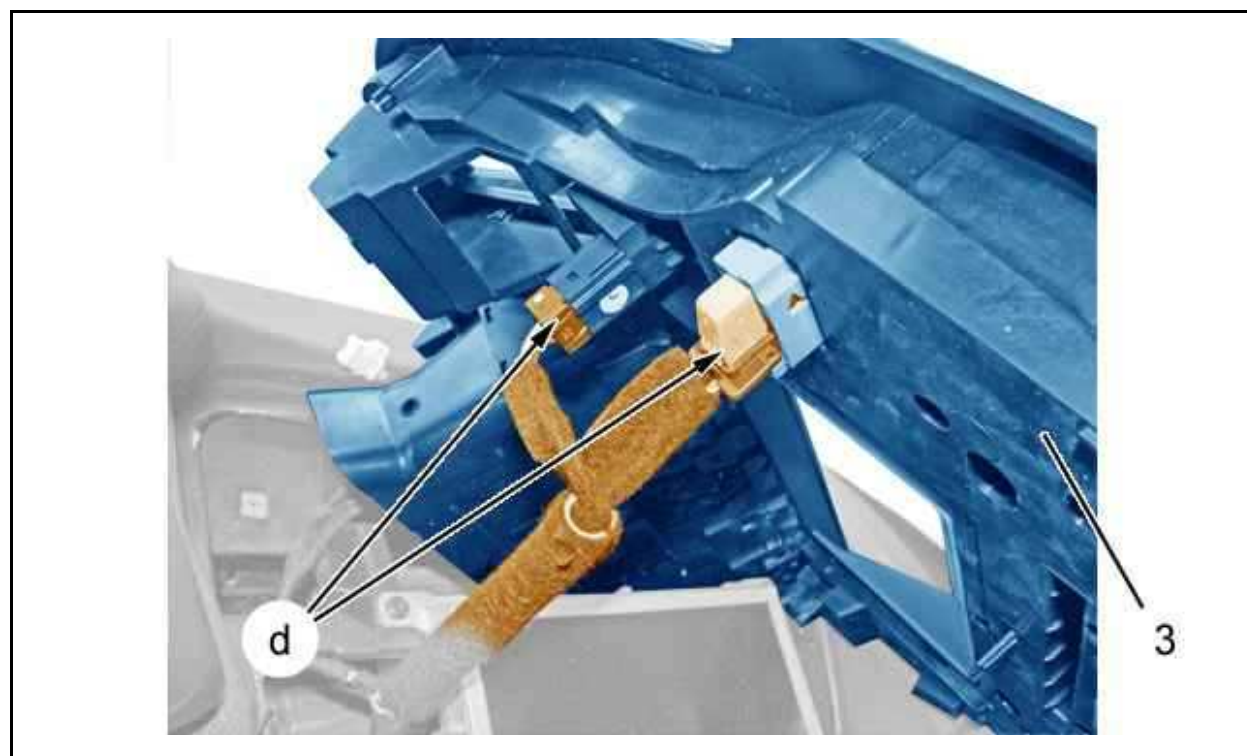


Рисунок : C5FG1EXD

Отключить электрические разъемы (в "d").
Снять лицевую панель многофункционального дисплея (3).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверьте функционирование электрооборудования.