

|                       |                                 |                                                 |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| автомобиль : XSARA II |                                 | OPR : 8849                                      |                                 |
| область               | Общие сведения (характеристики) | функция                                         | назначение предохранителей BM34 |
| составные части       |                                 |                                                 |                                 |
| D3AZ5PP0              |                                 | МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (BM34) |                                 |

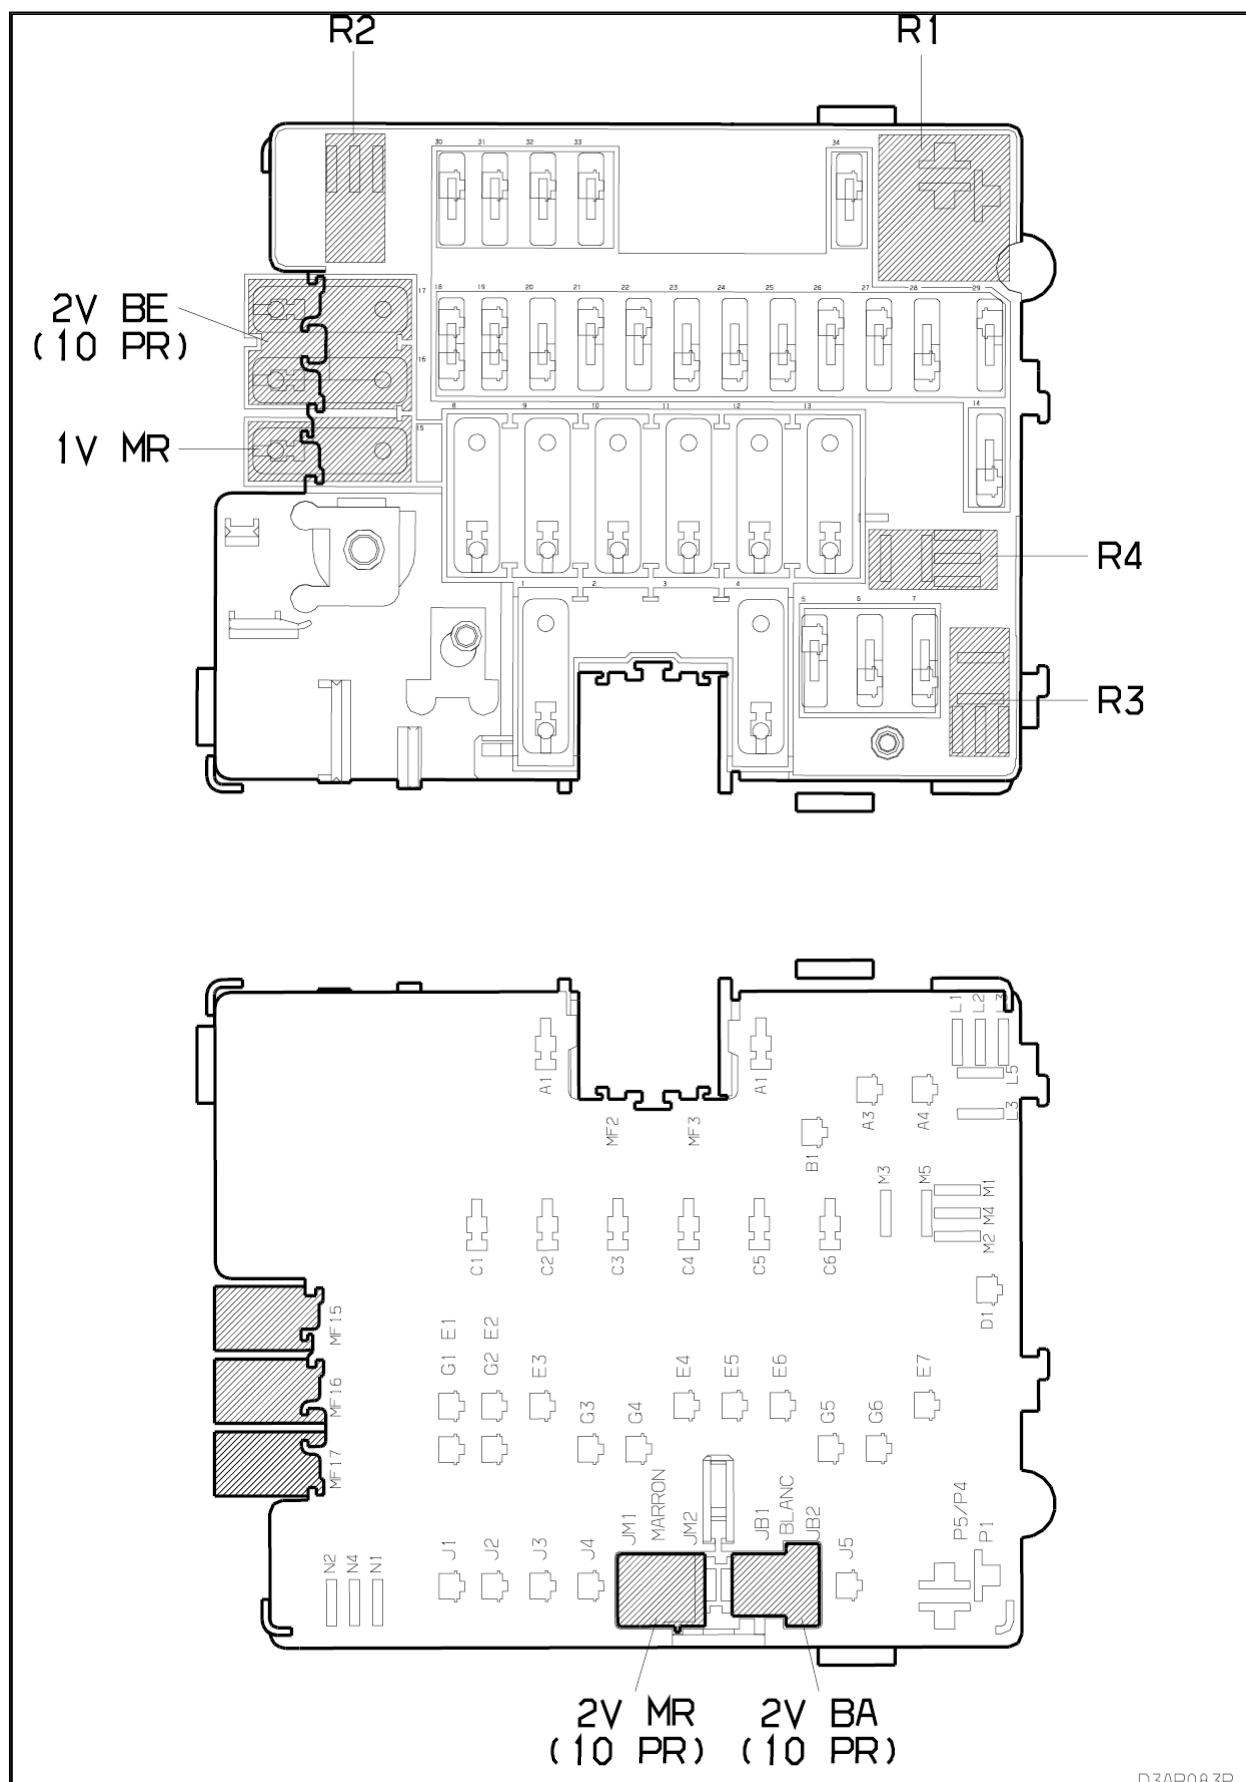


Рис. d3ap083p

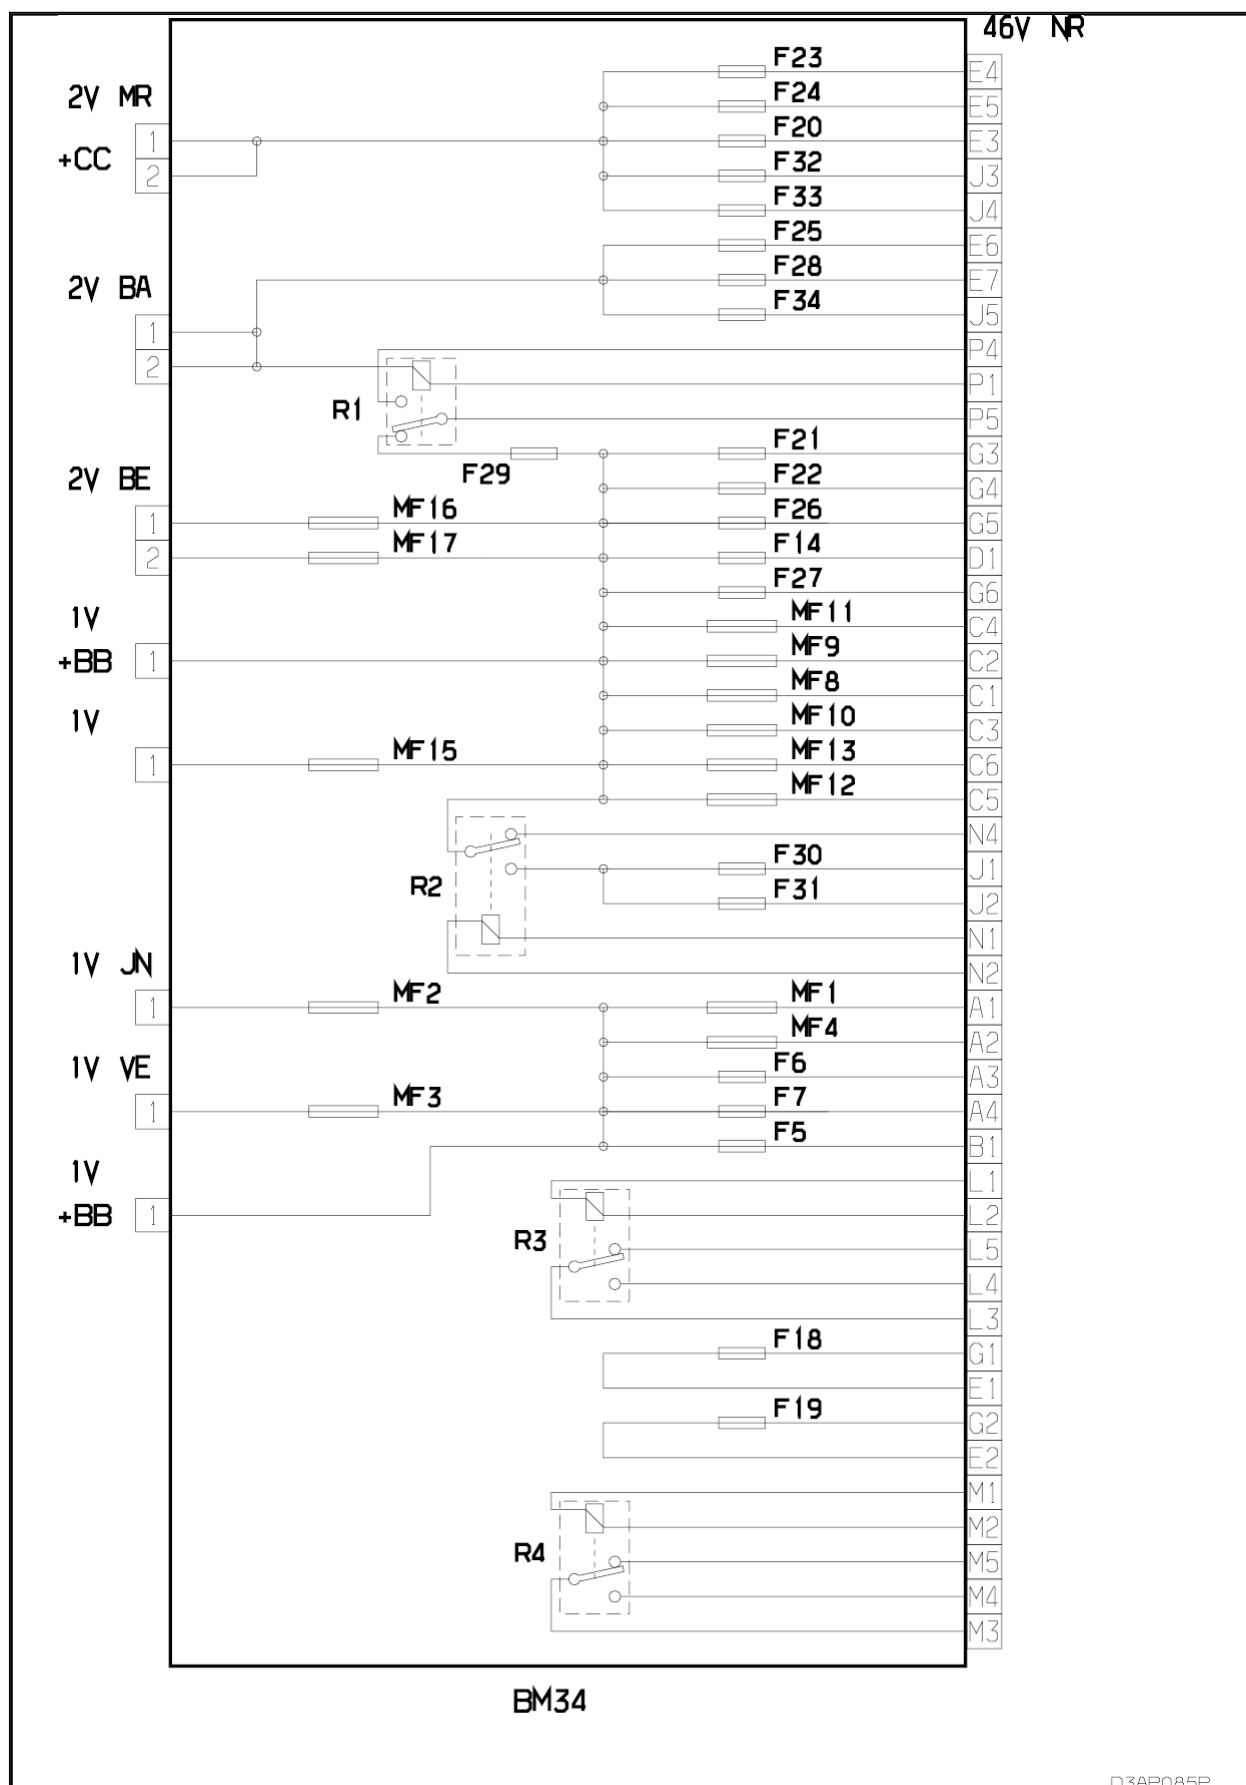


Рис. d3ap085p

| сервисный модуль двигателя 34 предохранителей (BM34) |     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| предохранители                                       | A   | электрическое питание             | назначение                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MF1                                                  | 50A | + BB                              | интеллектуальный сервисный модуль (+ генератор) (A)                                                                                                                                                                                                                                     |
| MF2                                                  | 70A |                                   | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MF3                                                  | 60A |                                   | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MF4                                                  | 50A |                                   | антиблокировка колес (A)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F5                                                   | 15A |                                   | реле фар ближнего света                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F6                                                   | 30A |                                   | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F7                                                   | 25A |                                   | форсунка дополнительной системы обогрева                                                                                                                                                                                                                                                |
| MF8                                                  | 70A |                                   | модуль 28 предохранителей в салоне (A)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MF9                                                  | 50A |                                   | интеллектуальный сервисный модуль (A)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MF10                                                 | 40A |                                   | топливный насос - реле форсунки системы дополнительного обогрева                                                                                                                                                                                                                        |
| MF11                                                 | 30A |                                   | модуль 28 предохранителей в салоне (A)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MF12                                                 | 50A |                                   | Замок зажигания (CA00) (A)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MF13                                                 | 40A |                                   | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F14                                                  | 5A  |                                   | сирена противоугонной сигнализации (A)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MF15                                                 | 50A |                                   | блок электроventильатора (A)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MF16                                                 | 40A |                                   | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MF17                                                 | 30A |                                   | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F18                                                  | 10A | питание (через<br>сдвоенное реле) | Дальний свет                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F19                                                  | 10A |                                   | Дальний свет                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F20                                                  | 10A | + CC                              | фонарь стоп                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F21                                                  | 5A  | + BB                              | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F22                                                  | 20A |                                   | интеллектуальный сервисный модуль (+ BB)                                                                                                                                                                                                                                                |
| F23                                                  | 10A | + CC                              | калькулятор антиблокировки колеса (A)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F24                                                  | 5A  |                                   | предварительный обогрев - Двухпозиционное реле - реле вентилятора - Сопротивление системы обогрева топливной смеси DW10TD - уровень жидкости двигателя - турбокомпрессор - датчик скорости автомобиля - калькулятор двигателя - расходомер (DW10TD) - датчик наличия жидкости в топливе |
| F25                                                  | 15A | питание (через<br>сдвоенное реле) | топливный насос                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F26                                                  | 30A | + BB                              | Двухпозиционное реле                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F27                                                  | 20A |                                   | Двухпозиционное реле - компьютер автоматической коробки передач                                                                                                                                                                                                                         |
| F28                                                  | 15A | питание (через<br>сдвоенное реле) | кислородный зонд - электроклапан РВГ + заслонка - насос высокого давления впрыска дизельного топлива - электроклапан РВГ (давление в турбине)                                                                                                                                           |
| F29                                                  | 30A | + BB                              | воздушный насос (A) - форсунка дополнительной системы обогрева (A)                                                                                                                                                                                                                      |
| F30                                                  | 20A |                                   | передние противотуманные фары - индикатор противотуманных фар на приборной панели                                                                                                                                                                                                       |
| F31                                                  | 10A |                                   | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F32                                                  | 15A | + CC                              | Система подогрева топлива - блок электроклапана АКПП - фонари заднего хода - обогреваемый тройник                                                                                                                                                                                       |
| F33                                                  | 5A  |                                   | + компьютер автоматической коробки передач - реле автоматической коробки передач (A)                                                                                                                                                                                                    |
| F34                                                  | 5A  | питание (через<br>сдвоенное реле) | Свободный                                                                                                                                                                                                                                                                               |

A : питание - F : предохранители - MF : макс предохранители - P : мощность

| установка реле под капотом двигателя (BM34) |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| метка                                       | назначение                                                                   |
| R1                                          | реле насоса системы подачи воздуха                                           |
| R2                                          | реле противотуманных фонарей                                                 |
| R3                                          | реле насоса омывателя фар                                                    |
| R4                                          | реле диагностики двигателя : Автоматическая коробка переключения передач AL4 |

собственность PSA Peugeot Citroen

04/09/2015