

|                 |                                 |   |                                |
|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| автомобиль : C5 |                                 | OPR : 9342  |                                |
| область         | Общие сведения (характеристики) | функция   | назначение предохранителей BS1 |
| составные части |                                 |   |                                |
| D3AZ5HP0        |                                 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BS1) (УНИВЕРСАЛ) |                                |

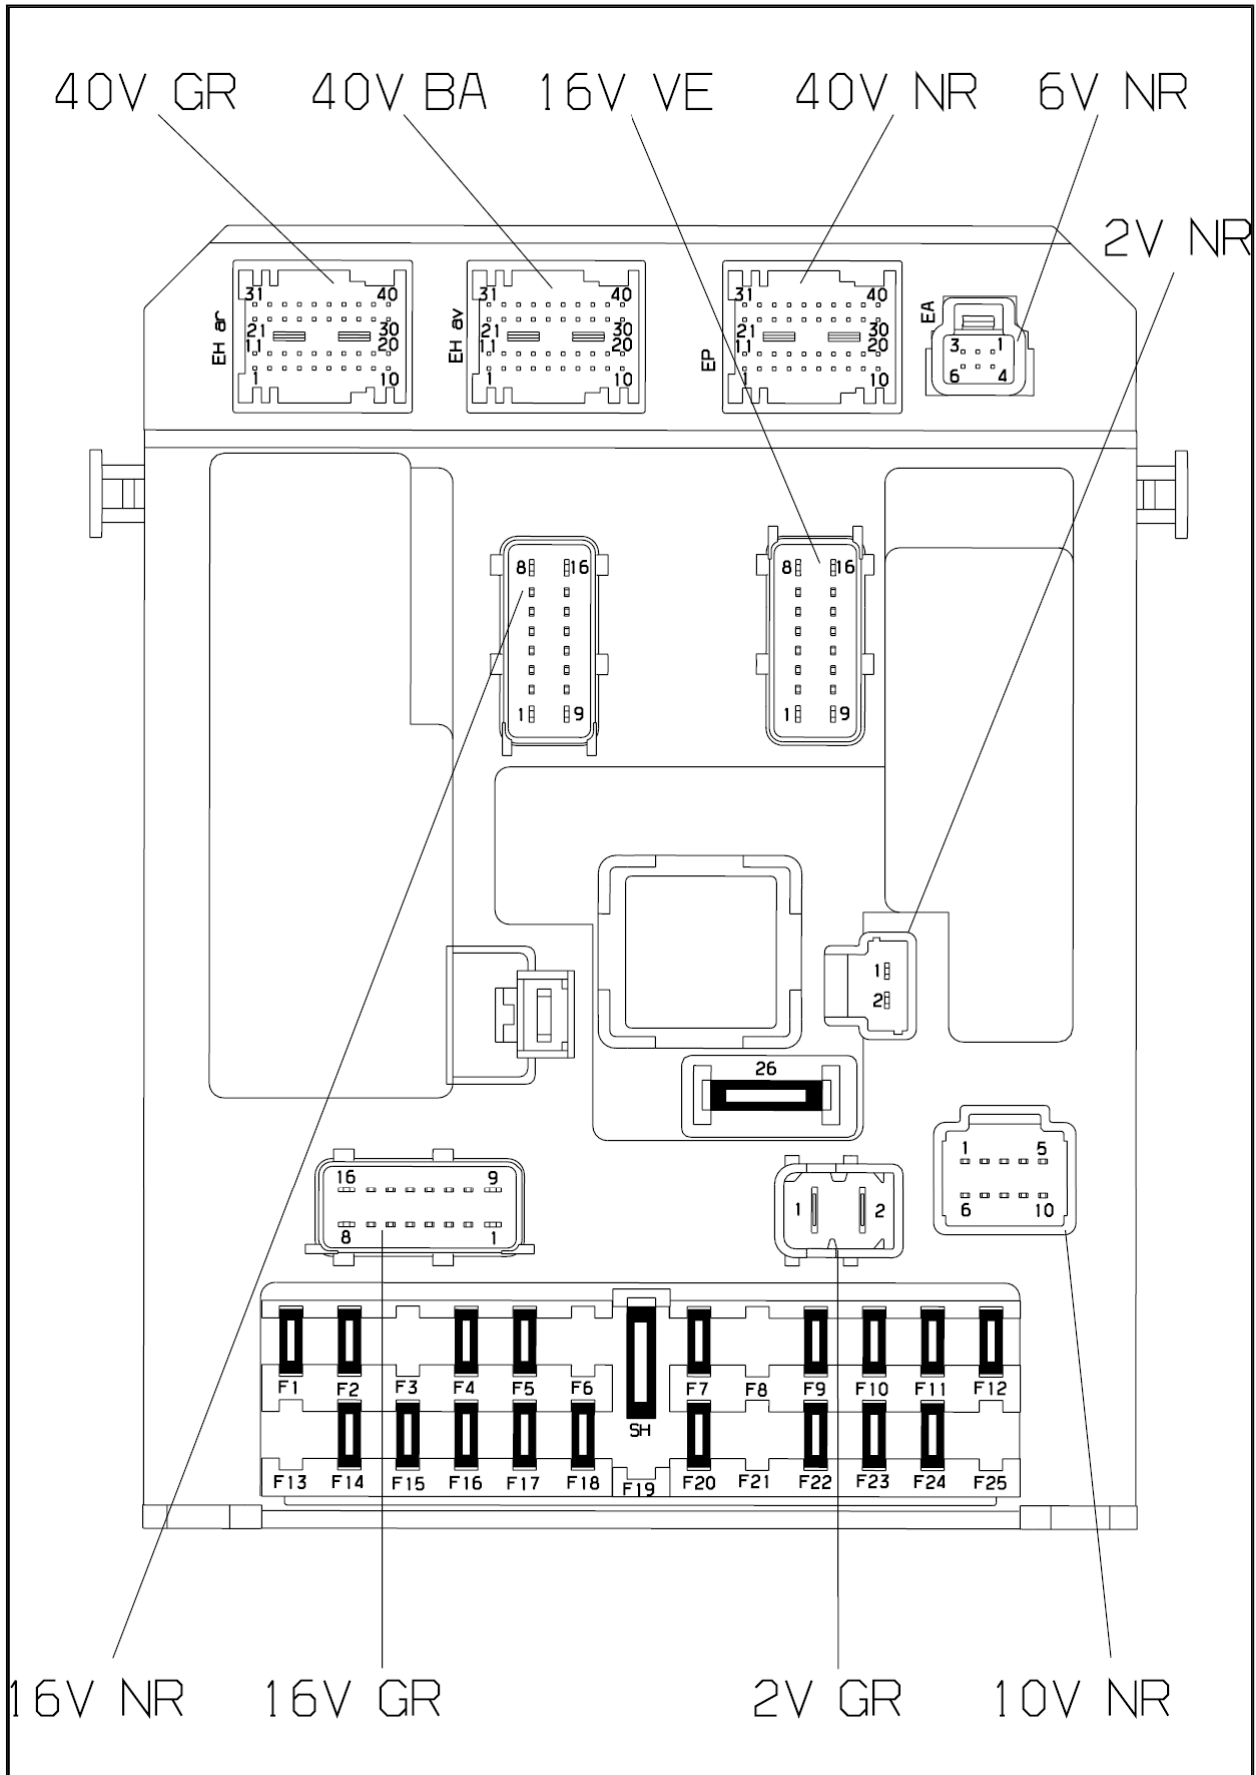


Рис. d3ap10fp

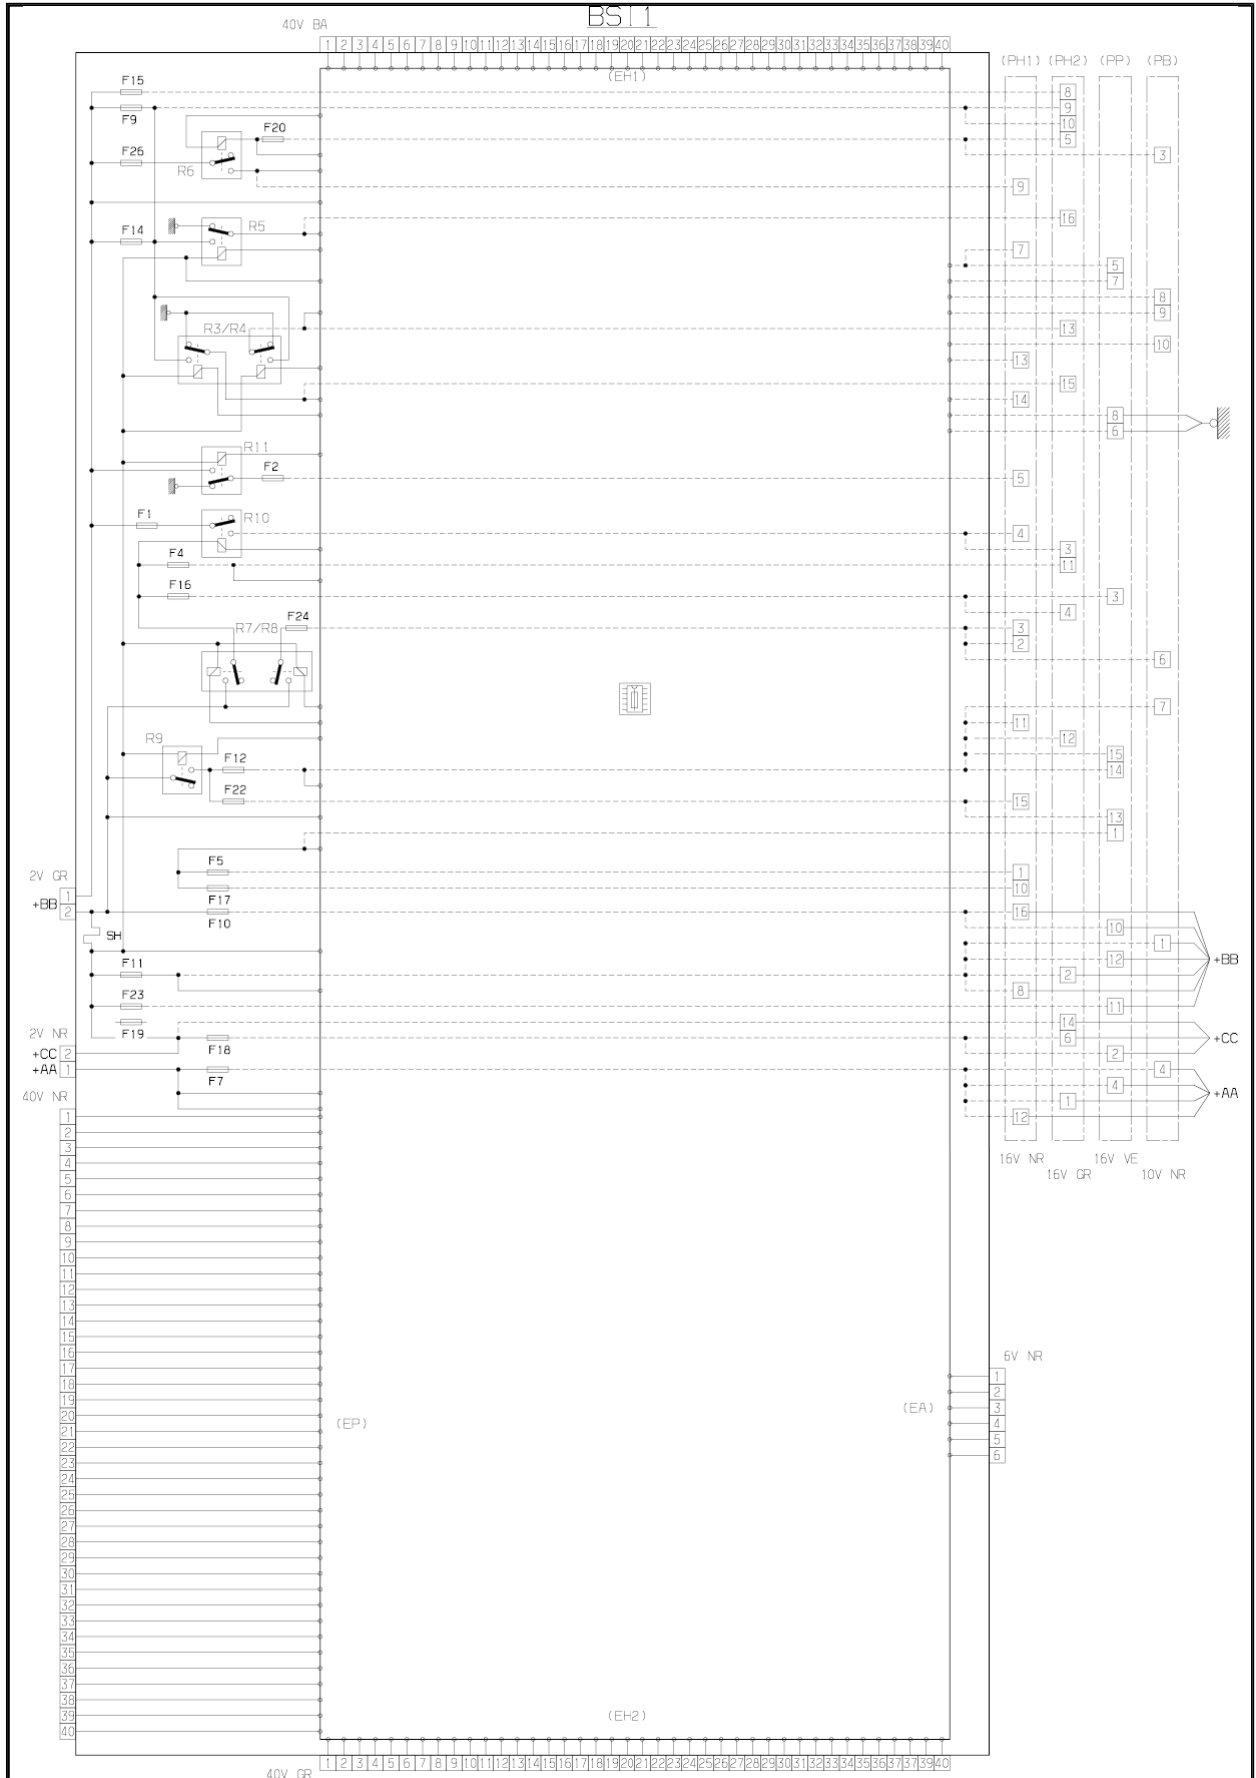


Рис. d3ap10pp

| интеллектуальный сервисный модуль (BSI1) |     |                       |  |
|--|-----|-----------------------|--|
| предохранители                           | A   | электрическое питание | назначение   |
| F1                                       | 10A | +CC                   | противотуманные фонари - реле регулировки сиденья водительского сиденья - реле регулировки пассажирского сиденья - привод люка с механизмом импульсного управления   |
| F2                                       | 15A |                       | привод заднего стеклоочистителя  |
| F3                                       |     |                       | Свободный  |
| F4                                       | 15A | + VAN                 | блок передней правой двери - блок передней левой двери   |
| F5                                       | 15A | +CC                   | задний левый фонарь стоп - дополнительный фонарь стоп  |
| F6                                       |     |                       | Свободный  |
| F7                                       | 20A | +AA                   | верхняя консоль + интегрированные функции - задний плафон общего освещения - выключатель лампы освещения перчаточного ящика - передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) - передний прикуриватель .   |
| F8                                       |     |                       | Свободный  |
| F9                                       | 30A |                       | блок передней правой двери - блок передней левой двери - привод люка с механизмом импульсного управления   |
| F10                                      | 15A | +BB                   | инжектор топливных присадок - разъем питания стояночного разъема - задний разъем 12 В - передний разъем 12 В   |
| F11                                      | 15A |                       | Компьютер управления двигателем - компьютер автоматической коробки передач - контакт положения рычага переключения   |
| F12                                      | 10A | +VV                   | система выбора программы автоматической коробки передач - задний правый стояночный фонарь - передний правый стояночный фонарь - левый светильник номерного знака - правый светильник номерного знака - подсветка пепельницы - передний прикуриватель - Автомагнитола   |
| F13                                      |     |                       | Свободный  |
| F14                                      | 30A |                       | группа замочных механизмов задней левой двери - группа замочных механизмов задней правой двери - замочный механизм передней левой двери - замочный механизм передней правой двери  |
| F15                                      | 30A | +BB                   | привод + модуль заднего левого стеклоподъемника - привод + модуль заднего правого стеклоподъемника - блок передней левой двери - блок передней правой двери  |
| F16                                      | 5A  | + VAN                 | сервисный модуль двигателя 34 предохранителей - Калькулятор наличия присадок в топливе - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000) - модуль подушек безопасности и преднатяжителей   |
| F17                                      | 10A |                       | задний правый фонарь стоп  |
| F18                                      | 10A | +CC                   | контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление) - контакт системы безопасности круизконтроля (тормоза) - реле запрета запуска двигателя - Контакт системы останова - реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей - группа управления автоматической коробкой передач - диагностический разъем - модуль управления на рулевой колонке (COM 2000) |
| F19                                      |     |                       | Свободный  |
| F20                                      | 10A | + VAN                 | Автомагнитола - калькулятор системы навигации  |
| F21                                      |     |                       | Свободный  |
| F22                                      | 10A | +VV                   | передний левый стояночный фонарь - Задний левый габаритный фонарь  |
| F23                                      | 15A | +BB                   | электрогидравлический модуль подвести  |
| F24                                      | 15A | + VAN                 | приборная панель - многофункциональный дисплей - модуль контроля цветного дисплея - калькулятор системы помощи при парковке - передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)  |
| F25                                      |     |                       | Свободный  |
| F26                                      |     |                       | Свободный  |

собственность PSA Peugeot Citroen

08/09/2015