


автомобиль : C4 (B7) DS4		OPR : 12672	
область	освещение - сигнализация	функция	стоп-сигнал
составные части			

принцип

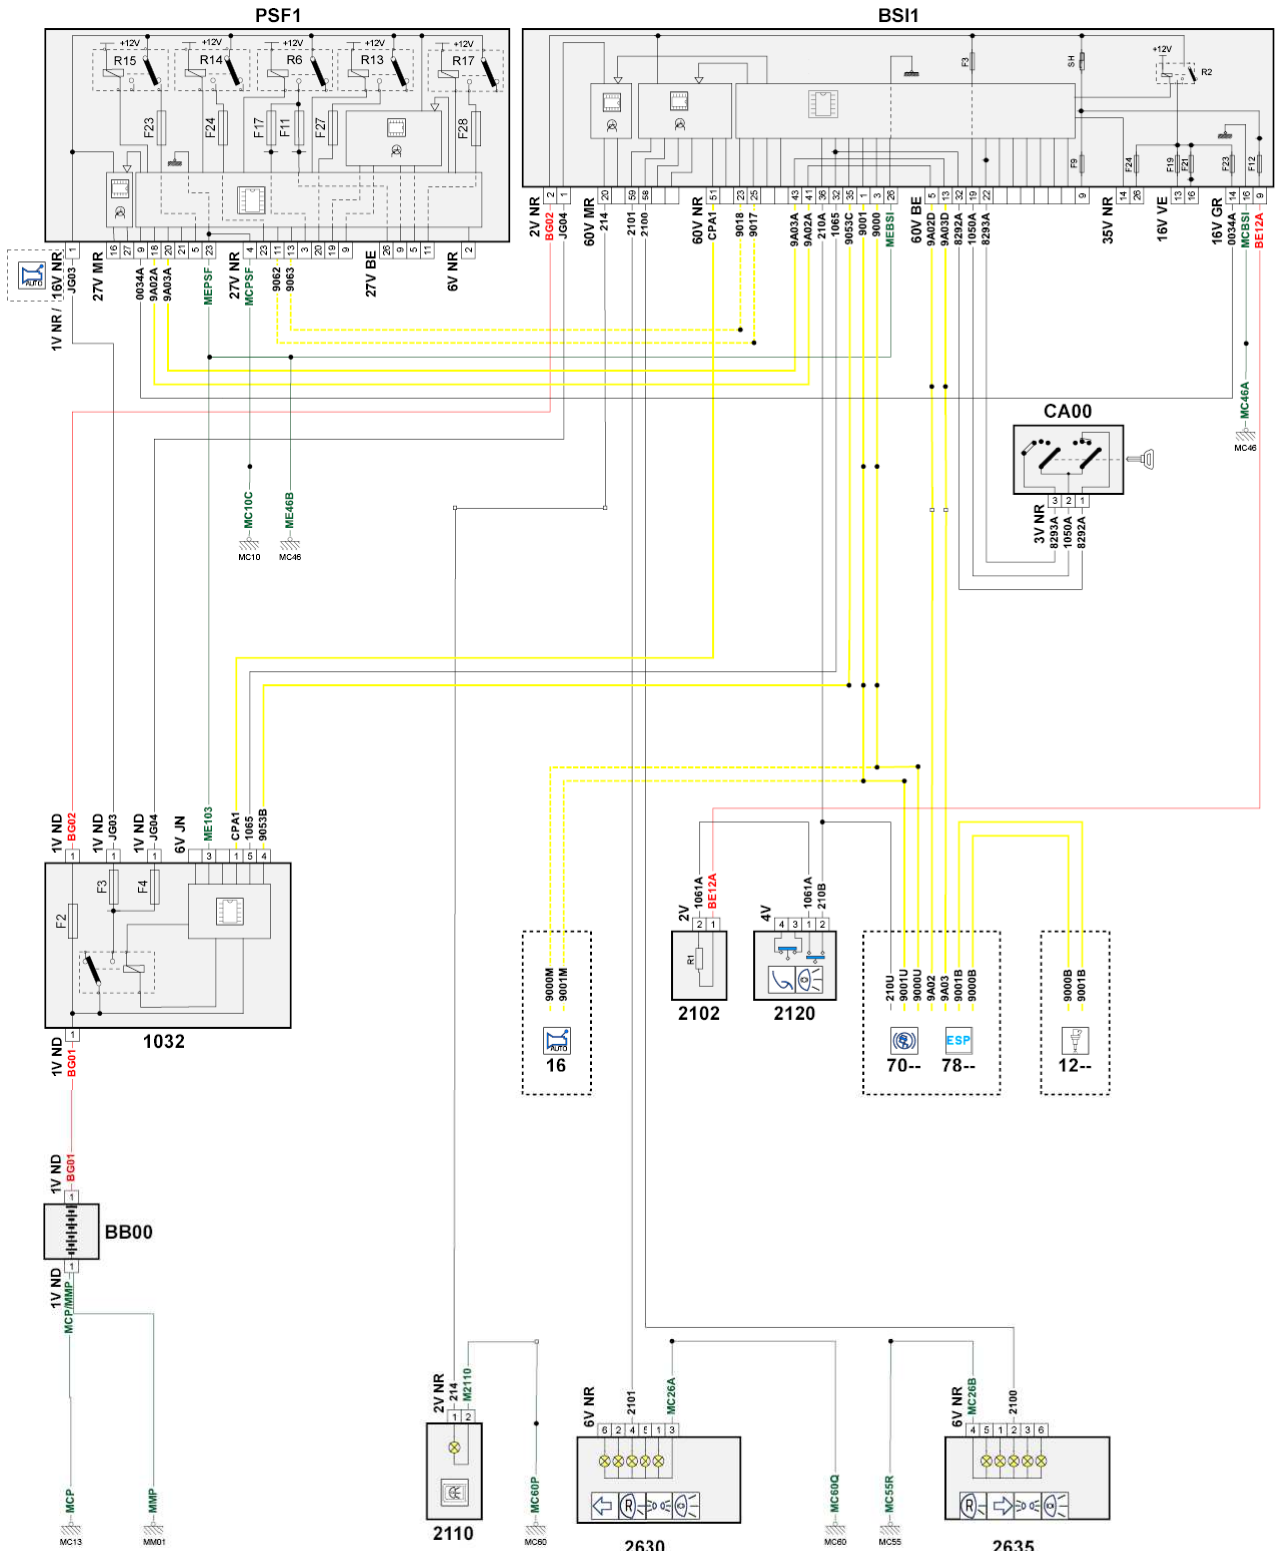

D3C2ANGR

собственность PSA Peugeot Citroen

23/09/2015

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем /
1660	null	калькулятор механической пилотируемой коробки передач
2102	null	питание правого заднего стоп-сигнала
2110	null	дополнительный фонарь стоп
2120	null	двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2635	null	задний правый фонарь на кузове
7800	null	калькулятор контроля стабильности
VB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E210	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EM60C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке